

Ces consignes de sécurité sont un complément à la notice du produit. Transmettre ces consignes à l'utilisateur après l'installation.


En cas d'utilisation avec un moteur, se reporter également à la notice de celui-ci.

- Utilisation en intérieur uniquement.
- AVERTISSEMENT — Risque de blessure : cette télécommande pilote un dispositif motorisé (volet roulant). Ne pas actionner si des personnes, enfants ou animaux sont dans la zone de déplacement.
- NE PAS LAISSER À LA PORTÉE DES ENFANTS. Tenir hors de la portée des enfants et des personnes non autorisées.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants non supervisés ou des personnes incapables de comprendre les risques.
- Ne pas effectuer de réparations ; contacter un réparateur agréé.
- Utiliser uniquement : 2 × piles AAAA, orientation indiquée dans le compartiment.
- AVERTISSEMENT — RISQUE D'INGESTION : Les piles peuvent être dangereuses si avalées. Garder hors de portée des enfants. En cas de suspicion d'ingestion ou si une pile a été avalée ou insérée dans le nez/oreille : consulter immédiatement un médecin ou un service d'urgence.
- Ne pas charger des piles non rechargeables. Ne pas court-circuiter, percer ni jeter au feu.
- Remplacer les piles dès que la performance diminue ; retirer les piles en cas de stockage prolongé.
- Ce produit contient des piles ; ne pas jeter avec les ordures ménagères. Déposer les piles usagées dans les points de collecte prévus.
- Nettoyage externe uniquement avec chiffon sec. Ne pas immerger ni exposer à la pluie.
- Température d'utilisation de la télécommande : 0°C à +50°C.

Notice originale
Instruction pour gamme moteur MOT-PX1xxZxx (050PX1xxZ-1)
Le fabricant recommande l'utilisation de piles réf AAAA.

Comment changer une télécommande ?

Ouvrir le capot arrière pour accéder aux boutons.

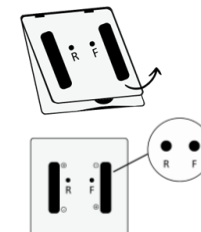


Repérer le R et le F au dos de la télécommande.



Chaque volet doit fonctionner avec sa télécommande. Une télécommande déjà affectée à un équipement ne peut pas être ajoutée en télécommande supplémentaire sur un autre équipement.

Conforme aux directives Machines, RED/CEM, 2006/66/CE



1 > Ajouter la télécommande supplémentaire dans le réseau

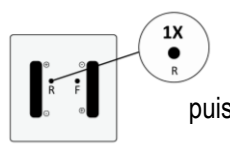

puis




Tous les volets font un mouvement.

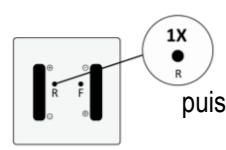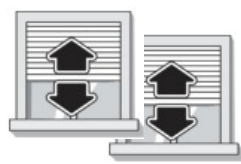

puis




Tous les volets font un mouvement.

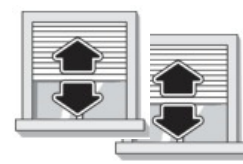

a) Prendre la télécommande d'un équipement de l'installation. Appuyer 1 fois sur R au dos de la télécommande, puis sur le bouton Stop.

b) Prendre la télécommande supplémentaire. Appuyer 1 fois sur R, puis sur le bouton Montée.


2 > Vérifier que la télécommande supplémentaire est dans le réseau

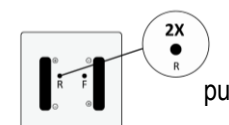

puis



Prendre la télécommande supplémentaire. Appuyer 2 fois sur R puis sur le bouton Stop.

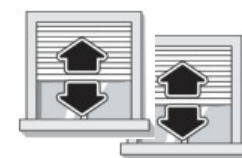

Tous les volets font un mouvement.

3 > Ajouter la télécommande supplémentaire sur un ou plusieurs équipements



Les étapes sont à faire rapidement. Munissez-vous de la télécommande supplémentaire ainsi que d'une télécommande de votre installation.



puis




a) Prendre la télécommande de l'équipement à ajouter. Appuyer en même temps sur les boutons Montée et Descente puis sur le bouton Stop.



L'équipement fait plusieurs mouvements.



Pendant les mouvements de l'équipement.

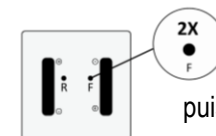

puis



b) Prendre la télécommande supplémentaire. Appuyer 2 fois sur F puis sur le bouton Montée.

Vérifier que la télécommande supplémentaire pilote l'équipement, sinon répéter cette étape.

Répéter cette étape sur les équipements que vous souhaitez rajouter sur cette télécommande supplémentaire.



Stella | Advanced Technology®
74300 THYEZ - FRANCE

