

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES.

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande fixes
- Tenir la télécommande hors de portée des enfants.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillés(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

MISE EN GARDE : La motorisation doit être déconnectée de sa source d'alimentation durant le nettoyage, la maintenance et lors du remplacement des pièces. Avant installation, enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé.

- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.
 - Surveiller le volet pendant qu'il est en mouvement et éloigner les personnes jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.
 - Les dispositifs de commande fixés doivent être installés visiblement.
 - Un dispositif de coupure omnipolaire approprié doit être installé en amont dans l'installation électrique selon les règles de câblage.
 - Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur.
 - Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation, veuillez vous référer au catalogue
 - Si la motorisation est utilisée en extérieur, installer le câble dans un conduit résistant aux UV, par exemple sous goulotte. Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le câble est endommagé, il convient de mettre l'appareil au rebut.
 - L'organe de manœuvre d'un interrupteur sans verrouillage doit être en vue directe de la partie entraînée, mais éloigné des parties mobiles. Il doit être installé à une hauteur minimale de 1,5 m et ne doit pas être accessible au public
 - Installer l'organe de manœuvre du dispositif de dépannage manuel à une hauteur inférieure à 1,80 m.
 - Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tous signes d'usure ou de détérioration des câbles. Ne pas utiliser l'appareil si une réparation ou un réglage sont nécessaires.
 - Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres).
- Lpa ≤ 70 dB(A)



Vous rencontrez un problème?
Consulter SOS programmation
www.sos-programmation.com



En cas de besoin appelez le **ALLO EVENO**

0 800 560 006

**Service & appel
gratuits**

MOTEUR 868 MHz - COMMANDE RADIO POUR BRISE SOLEIL ORIENTABLE

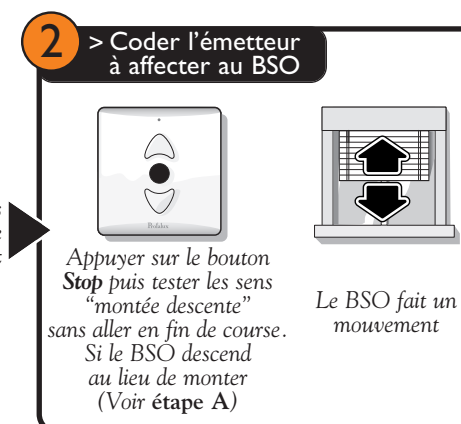
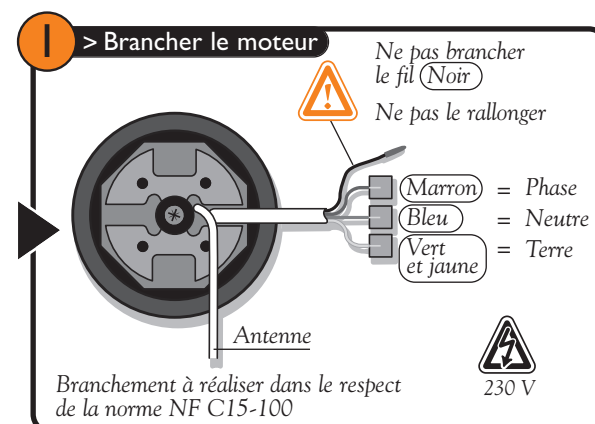
Comment régler le BSO ?

ETAPES :

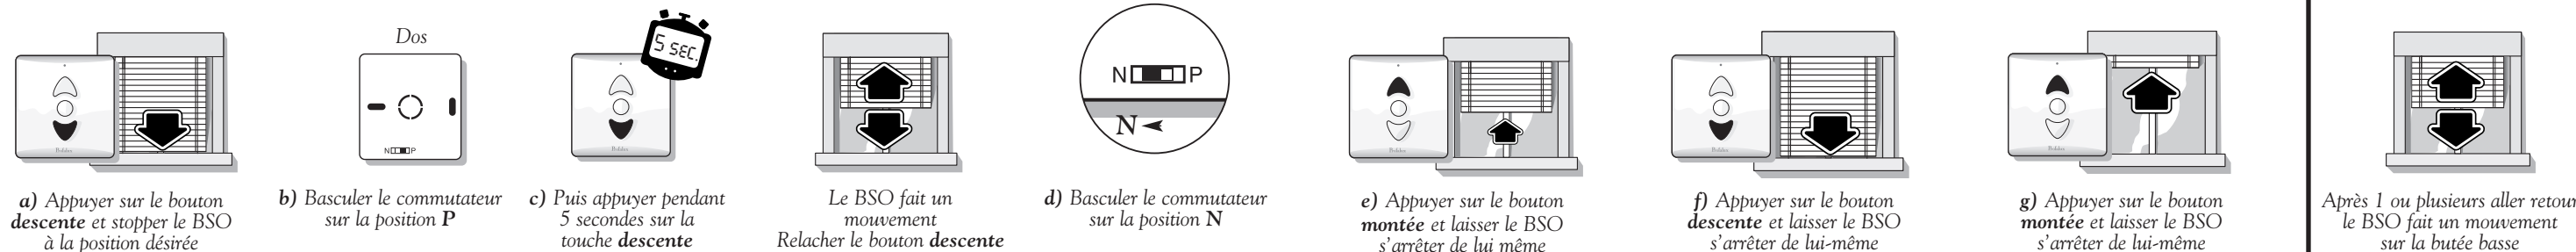
- 1 Brancher le moteur
- 2 Coder l'émetteur à affecter au BSO
- 3 Régler les fins de course
- 4 Modifier le réglage des fins de course
- 5 Ajouter un 2^{ème} émetteur ou ajouter un volet à la commande générale
- 6 Supprimer un émetteur ou supprimer un volet de la commande générale

Brise Soleil Orientable

Les fins de course sont réglées en usine.
Le BSO est prêt à l'emploi.
L'affectation du BSO à la commande générale nécessite un codage sur le chantier (Voir étape 5)

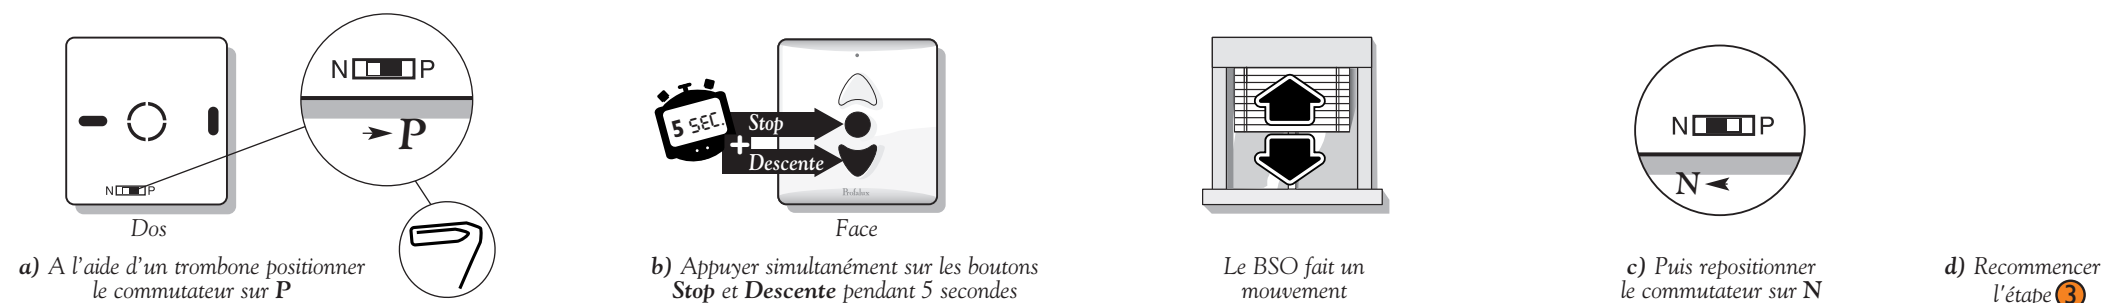


3 > Régler les fins de course



4 > Modifier le réglage des fins de course

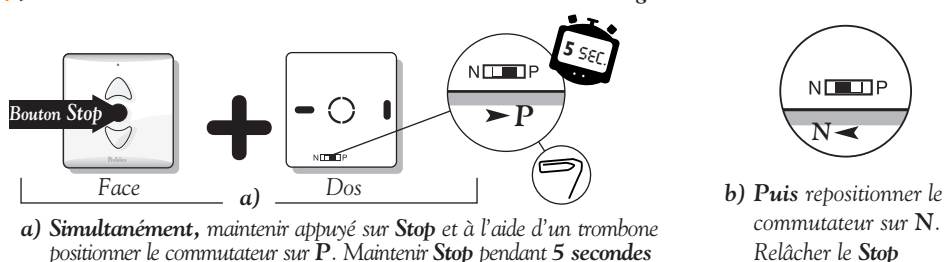
Si le BSO s'arrête de lui-même à une position non désirée, c'est qu'il a enregistré une fin de course non désirée. Vérifier qu'aucun obstacle ne gêne le fonctionnement du tablier dans la coulisse



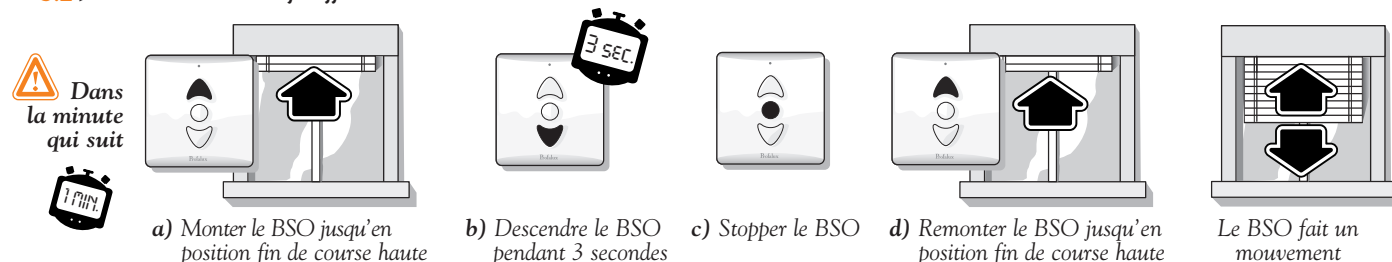
5 > Ajouter un 2^{ème} émetteur ou ajouter un BSO à la commande générale

Au préalable, ajuster le BSO à 5 cm de la fin de course haute

5.1 > Avec le 2^{ème} émetteur ou l'émetteur destiné à la commande générale :



5.2 > Avec l'émetteur déjà affecté au BSO :



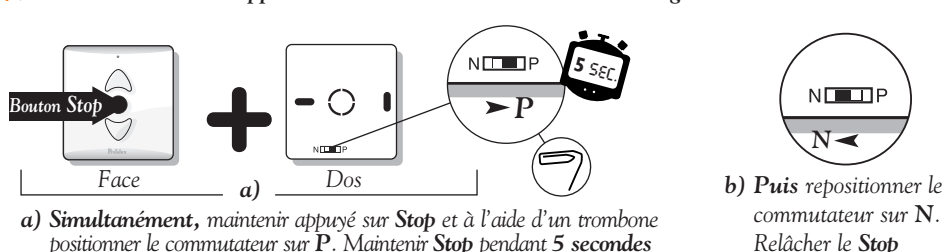
Vérifier que le nouvel émetteur commande le BSO

Le BSO est supprimé de la commande générale

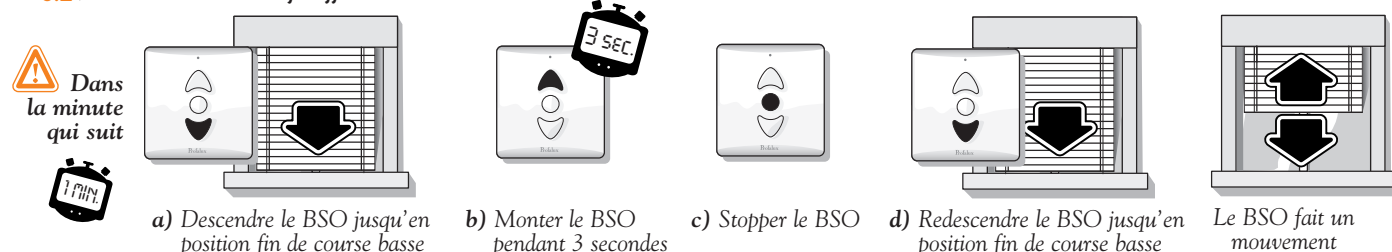
6 > Supprimer un émetteur ou supprimer un BSO à la commande générale

Au préalable, ajuster le BSO à 5 cm de la fin de course basse

6.1 > Avec l'émetteur à supprimer ou avec l'émetteur de commande générale :



6.2 > Avec l'émetteur déjà affecté au BSO :



Vérifier que l'émetteur supprimé ne commande plus le BSO

Le BSO est supprimé de la commande générale

Pour chaque volet concerné, répéter les opérations de cette étape

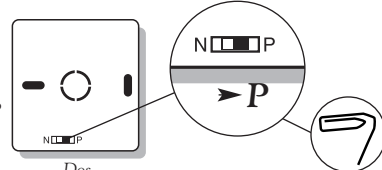
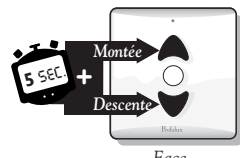
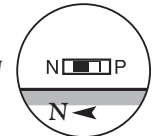
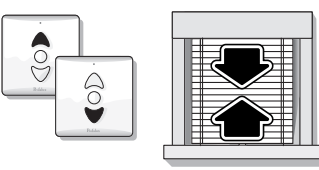
Résoudre les problèmes

Effectuer l'**Action I**.
Effectuer l'**Action** suivante
uniquement si le problème
persiste

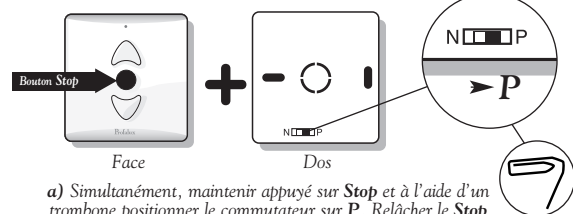
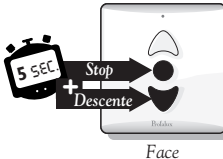
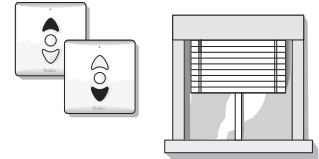
- 1 Le BSO monte au lieu de descendre :
 Action 1 = Etape A
 Action 2 = Etape B + A
 Action 3 = Etape C + A } + **ETAPE : 3** Régler les fins de course (Voir au dos)
- 2 Les réglages de fins de course ne vous conviennent pas **ou** le BSO ne fonctionne pas de la manière dont vous le souhaitez :
 Action 1 = Etape B
 Action 2 = Etape C } + **ETAPE : 3** Régler les fins de course (Voir au dos)
- 3 Le BSO ne réagit pas :
 Action 1 = Etape C + **ETAPE : 3** Régler les fins de course (Voir au dos)

- 4 Vous n'arrivez pas à supprimer une télécommande :
 Action 1 = Etape C } + **ETAPE : 3** Régler les fins de course (Voir au dos)
- 5 Vous n'arrivez pas à affecter une télécommande supplémentaire :
 Action 1 = Etape C + **ETAPE : 3** ET **5** sur la télécommande supplémentaire
 Action 2 = Etape D

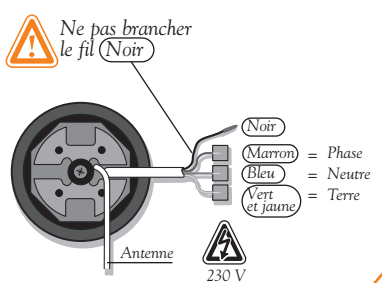
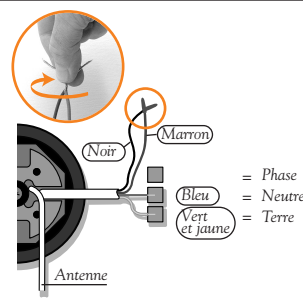
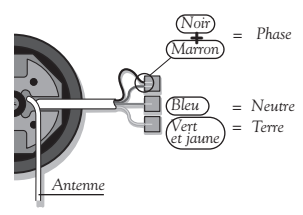
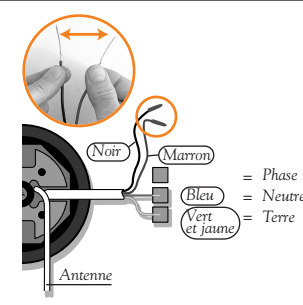
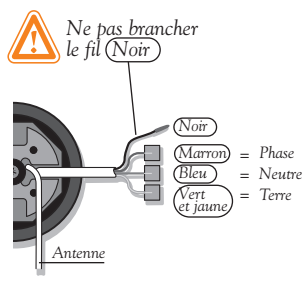
ETAPE A : Inverser le sens de rotation

- a) A l'aide d'un trombone positionner le commutateur sur P. 
- b) Maintenir les boutons Montée et Descente appuyés pendant 5 secondes. 
- c) Puis repositionner le commutateur sur N. 
- d) Vérifier le sens de rotation. 

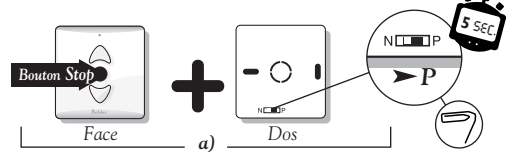
ETAPE B : Supprimer les fins de course et la programmation avec la télécommande

- a) Simultanément, maintenir appuyé sur Stop et à l'aide d'un trombone positionner le commutateur sur P. Relâcher le Stop. 
- b) Appuyer simultanément sur les boutons Stop et Descente pendant 5 secondes. 
- c) Puis repositionner le commutateur sur N. 
- d) Vérifier le non fonctionnement du BSO, si le BSO fonctionne recommencer l'étape B. 
- e) Coder l'émetteur à affecter au BSO. Appuyer sur le bouton Stop de la télécommande. 



ETAPE C : Faire un Reset (remise à zéro)

- a) Moteur branché et alimenté. 
- b) Réunir les fils Noir et Marron. 
- c) Brancher les fils Noir + Marron sur la même borne et alimenter le moteur pendant 5 secondes. 
- d) Désunir les fils Noir et Marron. 
- e) Brancher le fil Marron. Ne pas brancher le fil Noir. 
- f) Coder l'émetteur à affecter au BSO. Appuyer sur le bouton Stop de la télécommande. 

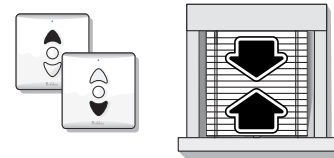
ETAPE D : Affecter un BSO à une platine radio

- > Ajouter un 2^{ème} émetteur ou ajouter un BSO à la commande générale
- > Avec le 2^{ème} émetteur ou l'émetteur de la commande générale :
- a) Simultanément, maintenir appuyé sur Stop et à l'aide d'un trombone positionner le commutateur sur P. Maintenir Stop pendant 5 secondes. 
 - b) Puis repositionner le commutateur sur N. Relâcher le Stop. 

Au préalable, ajuster le BSO à mi-hauteur

- > Avec l'émetteur déjà affecté au BSO :
- a) Appuyer sur montée puis Stop. 
 - b) Appuyer sur descente puis Stop. 
 - c) Appuyer sur montée puis Stop. 
- NB : La mémorisation s'effectue d'après la séquence d'appui sur les touches. Inutile de laisser le tablier monter ou descendre jusqu'à ses butées.

Vérifier que le nouvel émetteur commande le BSO

- 
- Le BSO est réglé sur le 2^{ème} émetteur ou sur l'émetteur de commande générale

Cette procédure
concerne les BSO avec
moteurs filaires
équipés de récepteur
radio séparé du moteur

ETAPE E :

- Vérifier l'alimentation du BSO (Boîte de dérivation ; disjoncteur) ; 230 V ; pas de groupe électrogène
- Vérifier le branchement (débrancher puis rebrancher) ; Voir étape 1 au dos.
- Effectuer les étapes 2 Coder l'émetteur à affecter au BSO et 3 Régler les fins de course au dos.
- Si le BSO ne réagit toujours pas, suivre l'étape 4 ci-dessus + l'étape 3 Régler les fins de course au dos
- Vérifier que la LED de la télécommande s'allume (changer la pile si nécessaire, pile lithium CR2032 – 3V).