



A StellaGroup Company

Stella | **Advanced
Technology®**

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES.

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande fixes
- Tenir la télécommande hors de portée des enfants.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

MISE EN GARDE : La motorisation doit être déconnectée de sa source d'alimentation durant le nettoyage, la maintenance et lors du remplacement des pièces. Avant installation, enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé.

- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.
 - Surveiller le volet pendant qu'il est en mouvement et éloigner les personnes jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.
 - Les dispositifs de commande fixes doivent être installés visiblement.
 - Un dispositif de coupure omnipolaire approprié doit être installé en amont dans l'installation électrique selon les règles de câblage.
 - Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur.
 - Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation, veuillez vous référer au catalogue
 - Si la motorisation est utilisée en extérieur, installer le câble dans un conduit résistant aux UV, par exemple sous goulotte. Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé.
- Si le câble est endommagé, il convient de mettre l'appareil au rebut.
- L'organe de manœuvre d'un interrupteur sans verrouillage doit être en vue directe de la partie entraînée, mais éloigné des parties mobiles. Il doit être installé à une hauteur minimale de 1,5 m et ne doit pas être accessible au public
 - Installer l'organe de manœuvre du dispositif de dépannage manuel à une hauteur inférieure à 1,80 m.
 - Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tous signes d'usure ou de détérioration des câbles. Ne pas utiliser l'appareil si une réparation ou un réglage sont nécessaires.
 - Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres). Lpa ≤ 70 dB(A)



Vous rencontrez un problème?
Consulter SOS programmation
www.sos-programmation.com



FR

**Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclent**

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

En cas de besoin appelez le **ALLO EVENO**

0 800 560 006

**Service & appel
gratuits**




Les éléments de votre Confort




Notice de branchement et réglage de la platine Somfy IO MAI-RDIO-NC

Programmation

- 1) Vérifier et régler si besoin les fins de courses du moteur
- 2) Brancher la platine IO sur la broche du moteur

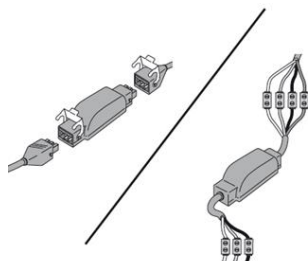

- 3) Dévisser la prise Hirschmann fournie pour l'ouvrir et brancher le câble d'alimentation

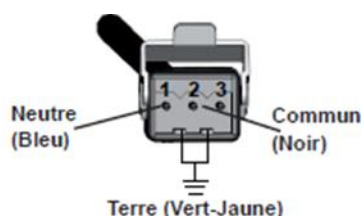

Prise hirshmann	Fil d'alimentation
Borne 1	Neutre
Borne 2	Phase
Vis terre	Terre

- 4) A la mise sous tension.
Appuyer simultanément sur les boutons « **montée** » et « **descente** », et attendre le mouvement du BSO
- 5) Vérifier le sens de rotation.
Si le sens n'est pas correct appuyer sur le bouton « **my** » le BSO fait un mouvement
- 6) Descendre le BSO et le stopper à la position basse désirée
- 7) Appuyer environ 10 secondes simultanément sur les boutons « **montée** » et « **descente** » (environ 10 secondes), le BSO fait un mouvement
- 8) Faire un appui bref simultanément sur les boutons « **montée** » et « **descente** », le BSO fait un cycle complet (une montée et une descente complète) puis un mouvement
- 9) Appuyer simultanément sur les boutons « **montée** » et « **descente** » (environ 10 secondes), et attendre le mouvement du BSO

Réglage de l'orientation des lames


- 10) Faire un appui bref sur le bouton « **my** », le BSO fait un mouvement
- 11) Faire plusieurs appuis sur la touche « **montée** » et stopper lorsque l'orientation des lames est au maximum (c'est-à-dire lames à l'horizontales)
- 12) Appuyer simultanément sur les boutons « **my** » et « **montée** », les lames se ferment et le BSO fait un mouvement
- 13) Appuyer sur **Prog** (à l'arrière de la télécommande), le BSO fait un mouvement

Fonctionnement :

Smoove Sensitive : pour orienter les lames faire des appuis brefs sur les boutons « **montée** » ou « **descente** »

Smoove Origin ou telis : pour orienter les lames appuyer sur les boutons « **montée** » ou « **descente** » et stopper à l'orientation désirée

Ajouter un émetteur:

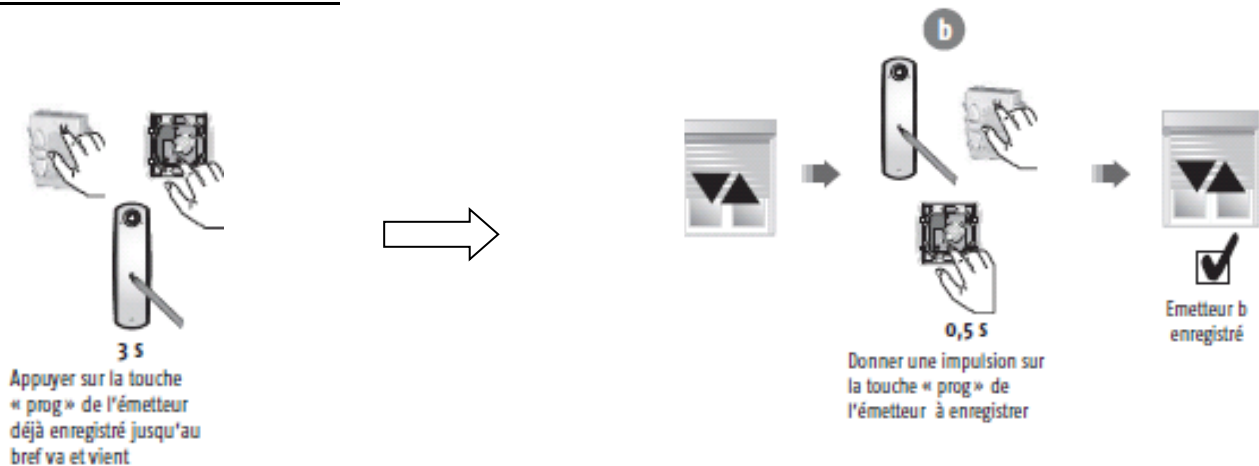

Effacer la mémoire :

Puis reprendre les étapes de programmation

