



NOTICE DE POSE VOLET ROULANT RENOVATION MANŒUVRE PAR MOTEUR

Notice d'utilisation et d'entretien Volet Roulant



Introduction :

Cette notice destinée aux utilisateurs, a pour objectif de fournir des informations concernant l'utilisation d'un volet roulant, et de respecter tout particulièrement les consignes de sécurité.

L'utilisation du volet roulant doit être respectée selon les indications décrites dans ce manuel.

Dans un souci de sécurité, les consignes suivantes doivent être respectées à la lettre. En cas de doute, veuillez contacter votre fournisseur.

CONSIGNES DE SECURITÉ GÉNÉRALES

Instructions importantes de sécurité concernant l'utilisation du volet roulant :

- Ne laissez pas les enfants jouer avec les dispositifs de commande. Mettre les télécommandes hors de la portée des enfants.
- En cas de fort vent, veiller à ce que le volet soit complètement fermé ou complètement ouvert. Attention, la classe de résistance au vent indiquée ne peut être garantie qu'avec les fenêtres fermées.
- En cas de gel, vérifier que le joint de la lame finale n'est pas collé sur l'appui de la fenêtre et que le tablier n'est pas collé dans les coulisses.
- Ne jamais forcer la fermeture ou l'ouverture du volet roulant.
- N'effectuez aucune modification sur le volet roulant, cela compromettrait son utilisation en toute sécurité.
- Ne pas modifier l'installation électrique, ni la chaîne de sécurité du volet roulant, cela pourrait engendrer de graves conséquences au niveau physique et matériel.
- En cas de panne, prévenir votre installateur ou le fabricant du volet roulant.

NOTICE D'UTILISATION

✓ Fonctionnement du volet roulant en manœuvre motorisée :

• Volet roulant avec commande radio ou inverseur standard :

1. Ouvrir le volet roulant → Appuyer une fois sur la touche montée de la télécommande ou de l'inverseur (Le volet roulant s'arrête automatiquement en bout de course « position haute »).
2. Fermer le volet roulant → Appuyer une fois sur la touche descente de la télécommande ou de l'inverseur (Le volet roulant s'arrête automatiquement en bout de course « position basse »).
3. Arrêter le volet roulant → Appuyer une fois sur touche stop de la télécommande ou de l'inverseur (Le volet roulant s'arrête automatiquement).

CONSIGNES D'ENTRETIEN

Couper l'alimentation électrique de vos volets roulants lorsque vous effectuez des opérations d'entretien (nettoyage des vitres, murs ou du volet par exemple).

Nous vous recommandons donc de :



- Nettoyer régulièrement les surfaces de vos volets roulants
- Enlever la poussière ou les corps étrangers dans les coulisses régulièrement
- Nettoyer le tablier, coulisses et le coffre à l'aide d'un chiffon humide ou le laver avec de l'eau

N'employez en aucun cas des produits abrasifs ou agressifs.


L'utilisation de nettoyeur haute pression et de nettoyeur vapeur est formellement déconseillée.

NOTICE DE POSE VOLET ROULANT RENOVATION MANŒUVRE PAR MOTEUR


⇒ **Types de pose :**

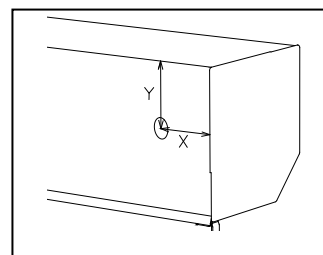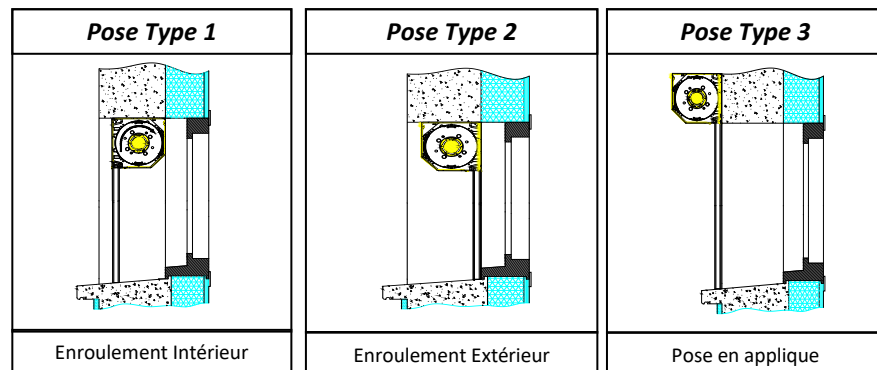

Mesurer l'emplacement de l'axe de la sortie du câble moteur sur le coffre (Cotes X, Y).

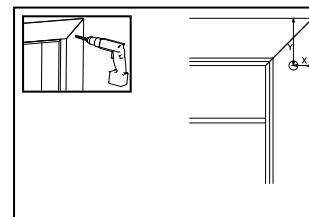


Reporter l'emplacement de l'axe de la sortie du câble moteur sur la menuiserie, puis percer le trou Ø 10 mm (passage câble moteur).

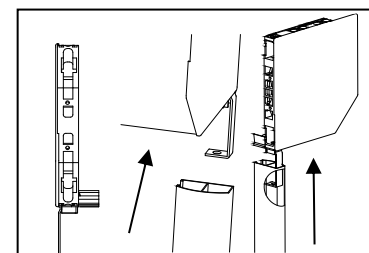

Positionner l'éclisse dans la console et emboîter les coulisses sur le coffre comme le schéma ci-dessus.

1. Mesurer les dimensions du tableau et vérifier les niveaux (Prévoir cale si nécessaire) :

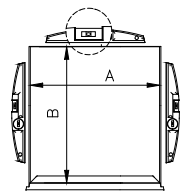


Mesurer les dimensions du tableau, du volet et vérifier les niveaux.

Pose type 1 et 2 :


- Hauteur coulisse + hauteur caisson ≠ hauteur tableau (Il faut recouper les coulisses).

Pose type 3 :

- Hauteur coulisse ≠ hauteur tableau (Il faut recouper les coulisses).

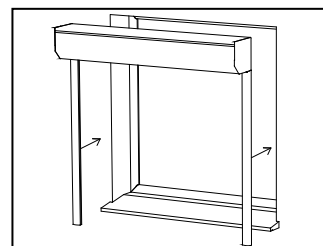

Positionner l'ensemble (coffre + coulisse) dans l'emplacement prévu, selon le type de pose.

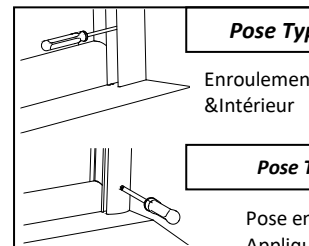


Fixer les coulisses en fonction du type de pose.

Pose Type 1 et 2

Enroulement Extérieur & Intérieur


Pose Type 3

Pose en Applique

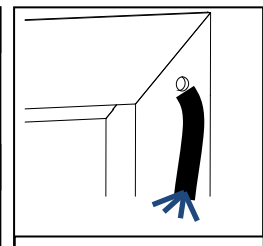


Faire passer le câble moteur dans le trou Ø 10 mm de la menuiserie.

2. Tracer les repères pour la fixation des coulisses selon le type de pose :

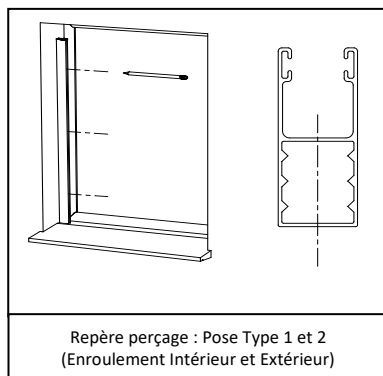


Repère perçage : Pose Type 1 et 2 (Enroulement Intérieur et Extérieur)

ou

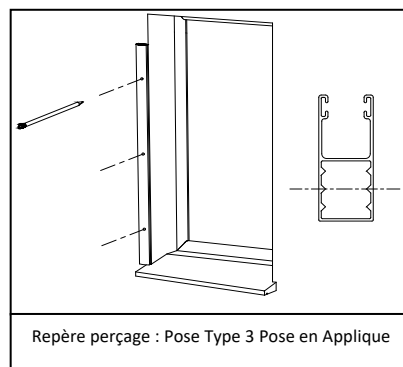


Repère perçage : Pose Type 3 Pose en Applique

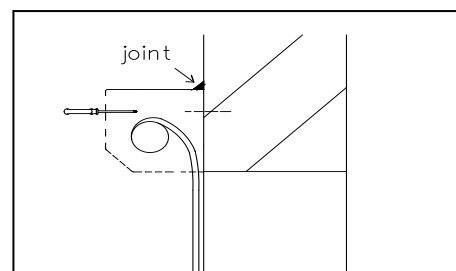

Pose en applique : Fixer le caisson au mur après avoir descendu le tablier et enlevé le capot. Puis faire un joint au mastic sur le haut du coffre.

Branchement inverseur standard

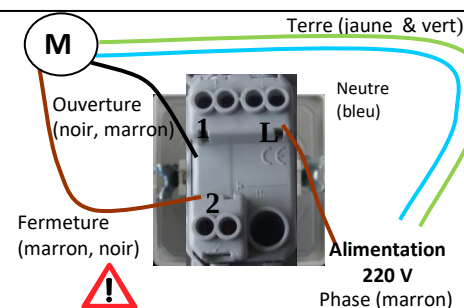

Si le moteur tourne dans le mauvais sens, inverser les fils ouverture et fermeture.
Branchement à réaliser dans le respect de la norme NF 15-100.

FIN DU MONTAGE DU VOLET RENOVATION

**Prendre les coulisses, puis tracer les repères pour la fixation des coulisses selon le type de pose.
Enlever les coulisses et percer les trous de fixations des coulisses.**