

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES.

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande fixes
- Tenir la télécommande hors de portée des enfants.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillés(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

MISE EN GARDE : La motorisation doit être déconnectée de sa source d'alimentation durant le nettoyage, la maintenance et lors du remplacement des pièces. Avant installation, enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé.

- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.
 - Surveiller le volet pendant qu'il est en mouvement et éloigner les personnes jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.
 - Les dispositifs de commande fixés doivent être installés visiblement.
 - Un dispositif de coupure onipolaire approprié doit être installé en amont dans l'installation électrique selon les règles de câblage.
 - Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur.
 - Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation, veuillez vous référer au catalogue
 - Si la motorisation est utilisée en extérieur, installer le câble dans un conduit résistant aux UV, par exemple sous goulotte. Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le câble est endommagé, il convient de mettre l'appareil au rebut.
 - L'organe de manœuvre d'un interrupteur sans verrouillage doit être en vue directe de la partie entraînée, mais éloigné des parties mobiles. Il doit être installé à une hauteur minimale de 1,5 m et ne doit pas être accessible au public
 - Installer l'organe de manœuvre du dispositif de dépannage manuel à une hauteur inférieure à 1,80 m.
 - Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tous signes d'usure ou de détérioration des câbles. Ne pas utiliser l'appareil si une réparation ou un réglage sont nécessaires.
 - Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres).
- Lpa ≤ 70 dB(A)



Vous rencontrez un problème?
Consulter SOS programmation
www.sos-programmation.com



En cas de besoin appelez le **ALLO EVENO**

0 800 560 006

**Service & appel
gratuits**

REGLAGE DE LA TELECOMMANDE GENERALE ZOE

Comment régler la télécommande générale ZOE ?

ETAPES :

- 1 Présentation de ZOE
- 2 Vérifier le fonctionnement de chaque volet
- 3 Mise en service
- 4 Vérifier le fonctionnement des volets avec ZOE

ZOE est pré-réglée d'usine sur votre installation

Face

Mode Réglages

Touche de Navigation

Montée

Stop/valider

Descente

Dos

Type de pile : 3 piles 24A LR03 AAA 1,5V

Navigation

Pour déplacer la sélection, utiliser les boutons

Le champ sélectionné est en surbrillance, valider en appuyant sur le bouton stop et passer à l'étape suivante.

Pour accéder au Mode appuyer sur le bouton correspondant

Pour accéder aux Réglages appuyer sur le bouton correspondant

Tous les volets

Manuel

Prog. Perso

Eco Hiver

Confort été

Simul. Présence

Heure fixe

Désactiv. Prog.

Retour Aide

Réglages ZOE 1

Groupe

Position favorite

Nom des volets

Autres fonctions

Retour Aide

2 > Vérifier le fonctionnement de chaque volet

Tester chaque volet avec sa télécommande individuelle pour s'assurer du bon fonctionnement.

Si un ou plusieurs volets ne fonctionnent pas avec sa télécommande individuelle, aller sur **SOS PROGRAMMATION**

3 > Mise en service

Appuyer sur une touche de ZOE pour activer l'écran puis suivre les indications

Bienvenue

Vous allez configurer votre télécommande ZOE

Commencer

4 > Vérifier le fonctionnement des volets avec ZOE

Un groupe " Tous les volets " est créé. Tester avec ZOE si tous les volets fonctionnent en faisant des montées ou des descentes.

Tous les volets

Manuel

Mode Réglages


Résoudre les problèmes

Effectuer l' **Action I**.
Effectuer l'**Action**
suivante uniquement
si le problème persiste


- 1 ZOE n'a pas trouvé votre installation :
Action 1 = **ETAPE : 2** Vérifier le fonctionnement de chaque volet + Suivre les indications de ZOE
Action 2 = Etape **A** + Suivre les indications de ZOE
- 2 ZOE n'a pas détecté le bon nombre de volets :
Action 1 = **ETAPE : 2** Vérifier le fonctionnement de chaque volet + Suivre les indications de ZOE
Action 2 = Etape **B** = Volet dans le réseau = **OUI** = Suivre les indications de Zoé
= **NON** = Etape **C** + Etape **B** + Suivre les indications de Zoé
- 3 Un ou plusieurs volets ne fonctionnent pas avec ZOE ou n'apparaissent pas dans les menus de ZOE :
Action 1 = Etape **B** = Volet dans le réseau = **OUI** = Etape **D** + Etape **E** + Etape **F**
= **NON** = Etape **C** + Etape **B** + Etape **D** + Etape **E** + Etape **F**

- 4 ZOE affiche un message d'erreur
« Pas de réponse de ... »
ou « Action refusée de ... »
ou « Erreur de transmission » :
Action 1 = **ETAPE : 2** Vérifier le fonctionnement de chaque volet + Refaire opération souhaitée
Action 2 = Etape **B** = Volet dans le réseau
= **OUI** = Refaire opération souhaitée
= **NON** = Etape **C** + Etape **B** + Etape **D** + Etape **E** + Etape **F**
+ Refaire opération souhaitée
Action 3 = Etape **G** + Refaire opération souhaitée


ETAPE A : Faire un Reset (remise à zéro) de ZOE

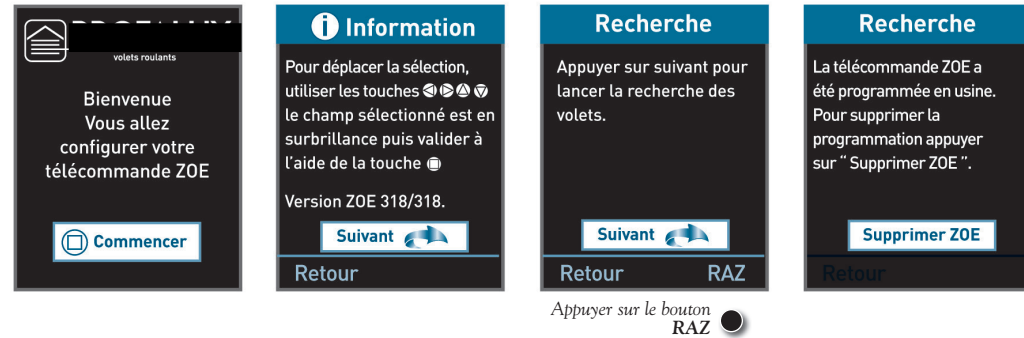


ETAPE B : Vérifier que tous les volets sont dans le réseau

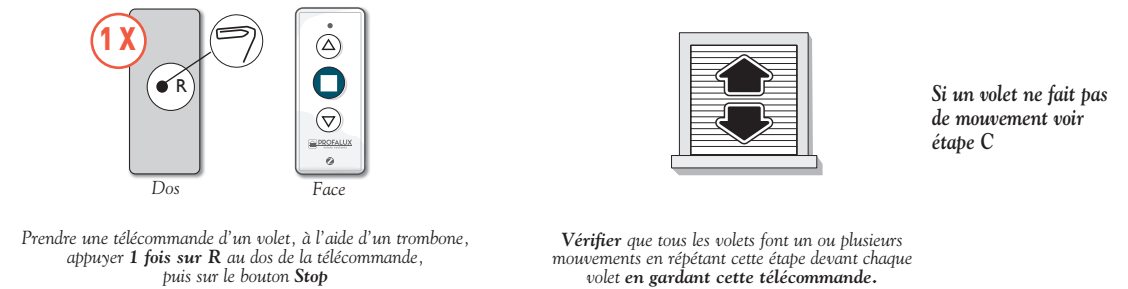


ETAPE C : Ajouter le volet dans le réseau

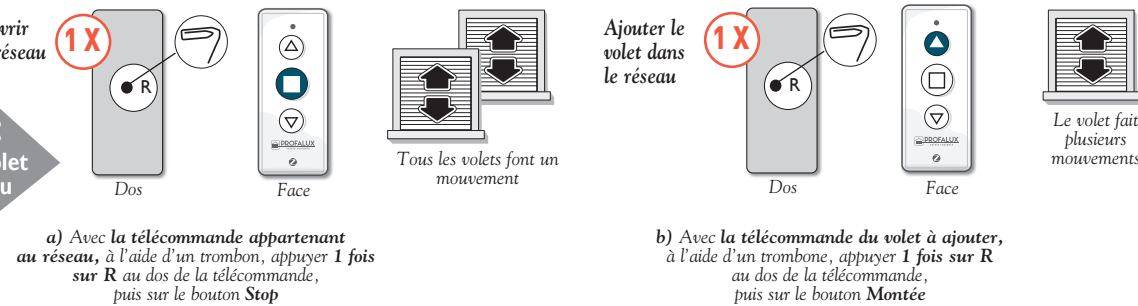


ETAPE D : Faire une cartographie

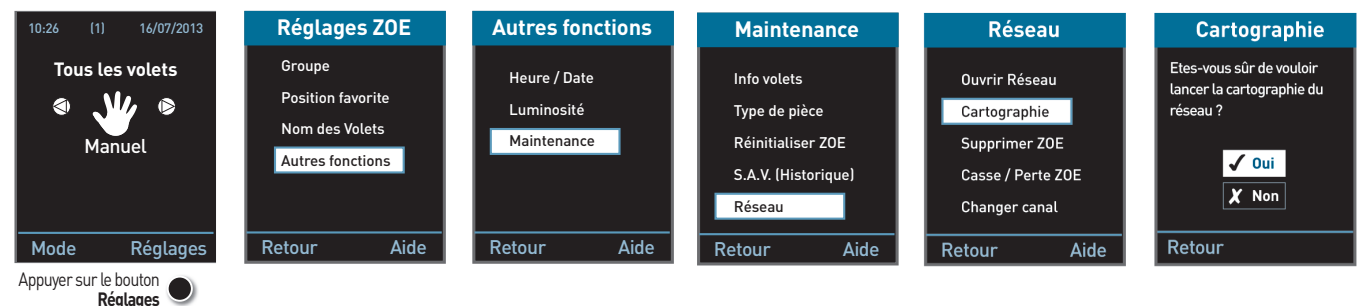


ETAPE E : Vérifier les noms des volets et les modifier si besoin

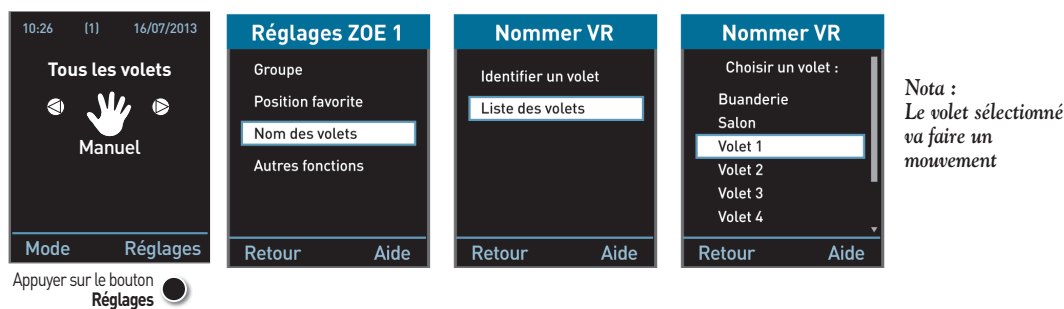

ETAPE F : Vérifier les groupes et sélectionner les volets manquants

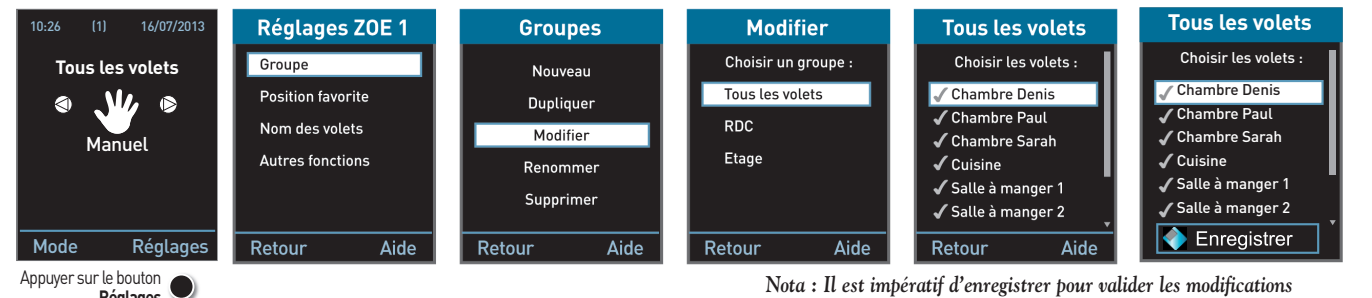

ETAPE G : Supprimer et régler les fins de course

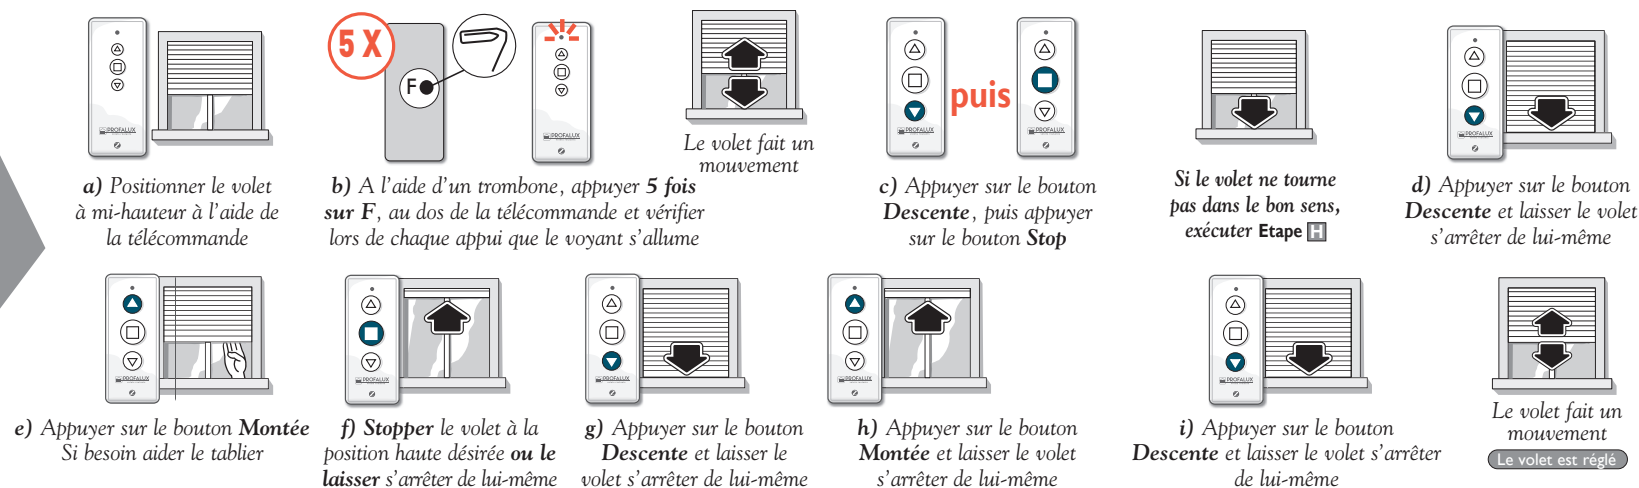

ETAPE H : Inverser le sens de rotation

