



A StellaGroup Company

Stella | **Advanced Technology®**

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES.

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande fixes
- Tenir la télécommande hors de portée des enfants.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

MISE EN GARDE : La motorisation doit être déconnectée de sa source d'alimentation durant le nettoyage, la maintenance et lors du remplacement des pièces. Avant installation, enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé.

- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.
 - Surveiller le volet pendant qu'il est en mouvement et éloigner les personnes jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.
 - Les dispositifs de commande fixes doivent être installés visiblement.
 - Un dispositif de coupure omnipolaire approprié doit être installé en amont dans l'installation électrique selon les règles de câblage.
 - Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur.
 - Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation, veuillez vous référer au catalogue
 - Si la motorisation est utilisée en extérieur, installer le câble dans un conduit résistant aux UV, par exemple sous goulotte. Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé.
- Si le câble est endommagé, il convient de mettre l'appareil au rebut.
- L'organe de manœuvre d'un interrupteur sans verrouillage doit être en vue directe de la partie entraînée, mais éloigné des parties mobiles. Il doit être installé à une hauteur minimale de 1,5 m et ne doit pas être accessible au public
 - Installer l'organe de manœuvre du dispositif de dépannage manuel à une hauteur inférieure à 1,80 m.
 - Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tous signes d'usure ou de détérioration des câbles. Ne pas utiliser l'appareil si une réparation ou un réglage sont nécessaires.
 - Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres). Lpa ≤ 70 dB(A)



Vous rencontrez un problème?
Consulter SOS programmation
www.sos-programmation.com



FR

**Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclent**

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

En cas de besoin appelez le **ALLO EVENO**

0 800 560 006

**Service & appel
gratuits**

NOTICE D'INSTALLATION

DU RECEPTEUR DOT

Présentation de l'automatisme DOT


Le produit en objet doit être installé par des techniciens qualifiés, conformément aux normes en vigueur. Tous les branchements doivent être prévus pour une alimentation générale en monophasé en 230 V. Pour la déconnexion du réseau, utiliser un interrupteur omni-polaire avec une ouverture des contacts de min. 3,5 mm. Il est nécessaire d'utiliser un matériel de branchement apte à garantir une isolation conforme aux normes de sécurité en vigueur. Le programme effectue seulement des commandes de mouvement via radio, tous les dispositifs de sécurité éventuellement requis doivent être installés à part.



La réception radio du dispositif peut être dérangée par une série de facteurs, c'est à dire :

- s'il y a des dérangements radio-électriques qui viennent par d'autres appareils qui transmettent sur la même fréquence.
- si le dispositif a été couvert avec des éléments en métal (utiliser seulement des récipients en plastique).
- si le câble de l'antenne a été positionné avec les câbles d'alimentation ; positionner l'antenne de manière à ce qu'elle soit le plus loin possible des câbles électriques.

Vue éclatée du récepteur DOT

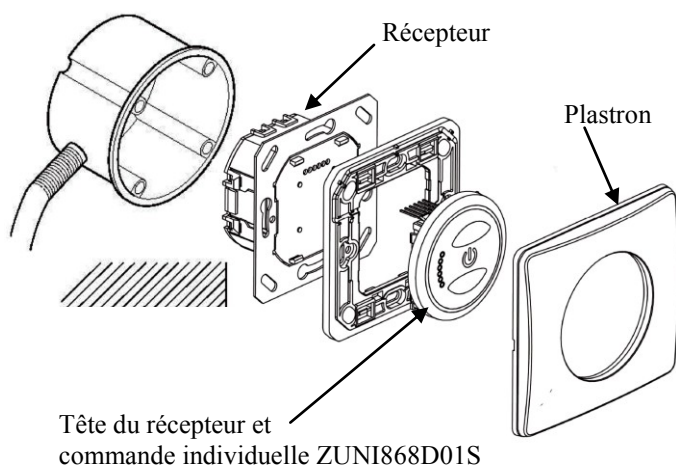

RÉCEPTEUR ZUNI000A01:


Section RF:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| - fréquence de réception: | 868,3 MHz |
| - sensibilité optimale | 1µV |
| - fréquence intermédiaire IF | 10,7 MHz |
| - Alimentation | 230 V |
| - Température de fonctionnement | -20 < T > + 60 C |

CHARGE MAXI. APPLICABLE AUX RELAIS:

- | | |
|--------------------------------------|-------|
| - Tension | 230 V |
| - courant avec cos-ph 1 (résistif) | 5 A |
| - courant avec cos-ph 0,4 (inductif) | 2 A |


Vue éclatée de la commande générale 2 Zones DUO

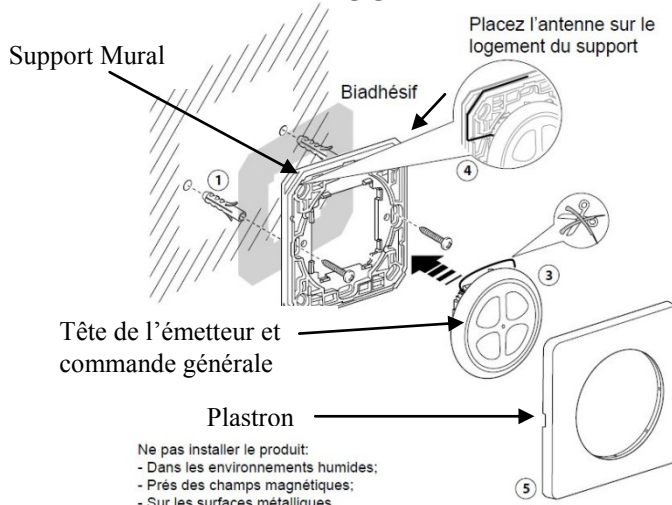

ÉMETTEUR ZPR0868T04 :

- | | |
|---|----------------|
| - fréquence de portée: | 868,3 Mhz |
| - tolérance de la fréquence de portée : | ± 10 ppM |
| - modulation | FSK |
| - alimentation | 3 V (CR2430) |
| - fonctions disponibles | 2 ou 4 |
| - consommation en transmission | 10 mA |
| - température de fonctionnement | -10/ +55 °C |
| - puissance apparente ray. | -3 ÷ 1dBm |
| - puissance apparente de harmoniques | <-54dBm (<4nW) |

Schéma de branchement électrique de l'automatisme DOT

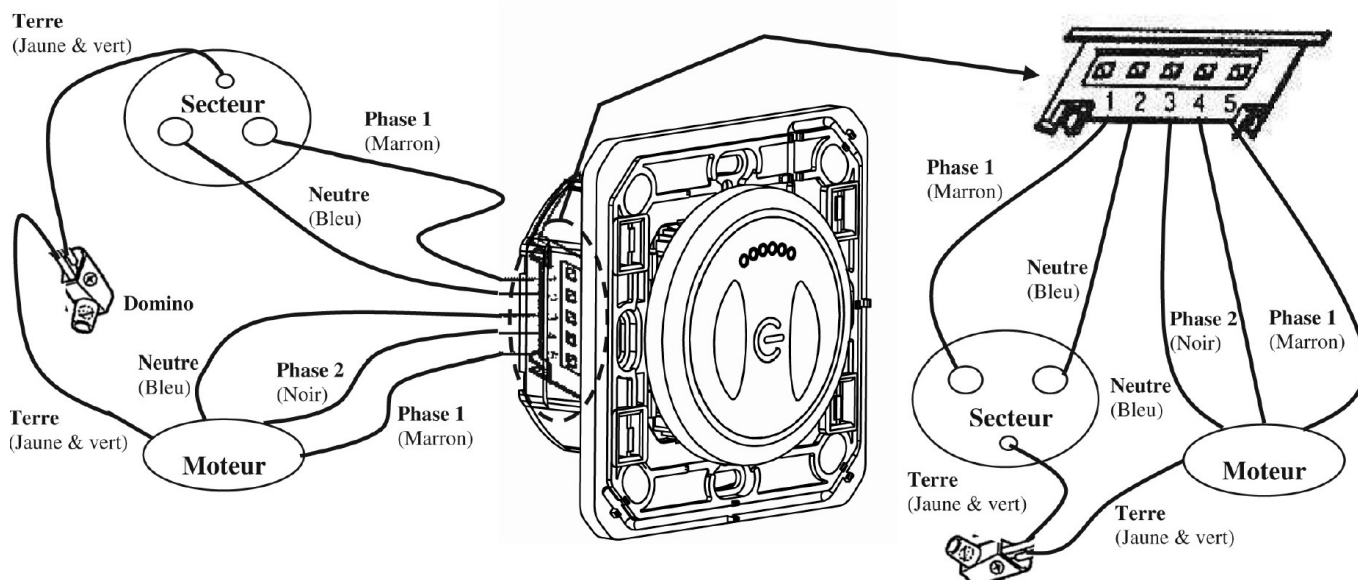

NOTICE COMPLETE


D'INSTALLATION D'UN AUTOMATISME DOT

PHASE N°1 :

Test de la programmation de l'automatisme DOT (Commande Générale + Individuelle)

TEST DE LA COMMANDE INDIVIDUELLE :

- Tester le fonctionnement des commandes individuelles pour chaque volet.
(Effectuer une montée ou une descente du volet)

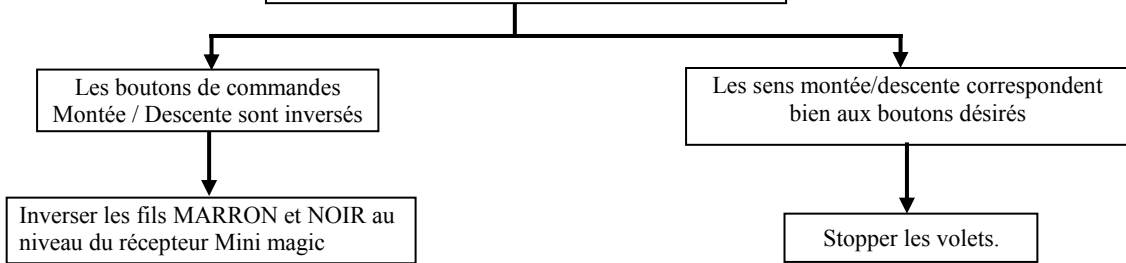


PHASE N°2 :

Programmation d'un émetteur par le récepteur.

ETAPE 1/

Retirer puis repositionner la tête du récepteur
 ➤ *La Led Rouge du récepteur s'allume pendant 2 secondes.*



Retirer la tête.



Repositionner la tête
sans la clipper.



La « Led » rouge reste allumée pendant 2 secondes.




ETAPE 2/

Une fois la Led Rouge éteinte :


-Appuyer et rester appuyé sur le bouton STOP de la tête du récepteur.

👉 La Led rouge s'allume de façon continue.



-Une fois la Led Rouge allumée de façon continue, il faut **appuyer sur le bouton montée ou descente** de la commande générale à programmer **tout en gardant le doigt appuyé sur le bouton STOP** du récepteur Tactile.

👉 La Led rouge du récepteur se met à clignoter.



- Une fois que la Led rouge du récepteur clignote vous pouvez **relâcher le bouton STOP ainsi que le bouton montée ou descente** de la commande générale.


↪ *La Led rouge s'éteint.*



Appuyer 1 fois et rester appuyé.



La « Led » rouge reste allumée de façon continue.

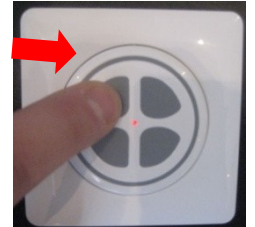

Appuyer sur le bouton
« montée » de la commande
générale.



ETAPE 3/

- **Tester** en appuyant sur le bouton Montée ou Descente de la commande générale programmée (**Le volet doit s'actionner**).



Relâcher le bouton
« STOP »



Relâcher le bouton « montée » de la commande générale.



ETAPE 4/

- Une fois le test réussi il faut **clipper entièrement la tête du récepteur** puis repositionner le plastron.

NOTICE COMPLETE

D'INSTALLATION D'UN AUTOMATISME DOT

PHASE N°3 :

Programmation de la Commande Générale 2 Zones DUO



Attention : En sortie d'usine (si non précisé lors de la commande) tous les volets sont programmés sur la Zone 1. Il faut donc déprogrammer les récepteurs des volets que vous souhaitez mettre sur la Zone 2 en suivant les instructions de la Phase N°5 puis ensuite suivre la Phase N°3.

Programmation de la 1^{ère} Zone de la commande générale


ETAPE 1/

- Enlever le plastron puis retirer la tête des émetteurs que vous ne souhaitez pas programmer sur la Zone 1.

ETAPE 2/

- Appuyer 1 fois sur le bouton P de la Commande Générale

↳ La led rouge du récepteur s'allume de façon continue



- Une fois la Led rouge allumée, il faut appuyer longuement (environ 2 secondes) sur le bouton Montée ou Descente de la Zone 1 de la commande générale.

↳ La led rouge du récepteur clignote lentement



- Relâcher le bouton Montée ou Descente de la Zone 1 de la commande générale programmée.

↳ Le clignotement de la Led rouge s'éteint ; la programmation est effectuée.



ETAPE 3/

-Tester en appuyant sur le bouton Montée ou Descente de la zone 1 de la commande générale (les volets doivent s'actionner. Sinon, recommencer les Etapes 1 et 2).

ETAPE 4/

- Repositionner les têtes des émetteurs que vous avez enlevés à l'étape 1.

Programmation de la 2^{ème} Zone de la commande générale


ETAPE 5/

- Enlever le plastron puis retirer la tête des émetteurs que vous ne souhaitez pas programmer sur la Zone 2.

ETAPE 6/


- Appuyer 1 fois sur le bouton P de la Commande Générale

↳ La led rouge du récepteur s'allume de façon continue




- Une fois la Led rouge allumée, il faut appuyer sur le bouton Montée ou Descente de la Zone 2 de la commande générale.

↳ La led rouge du récepteur s'éteint et se rallume au bout de 2 secondes




- Appuyer longuement (environ 2 secondes) sur le bouton Montée ou descente de la Zone 2 de la commande générale.

↳ Le clignotement de la Led rouge clignote lentement




- Relâcher le bouton Montée ou descente de la Zone 2 de la commande générale programmée.

↳ Le clignotement de la Led rouge s'arrête : la programmation est effectuée.




ETAPE 7/


-Tester en appuyant sur le bouton Montée ou Descente de la zone 2 de la commande générale (les volets doivent s'actionner. Sinon, recommencer les Etapes 5 et 6).



Programmation ZONE 1

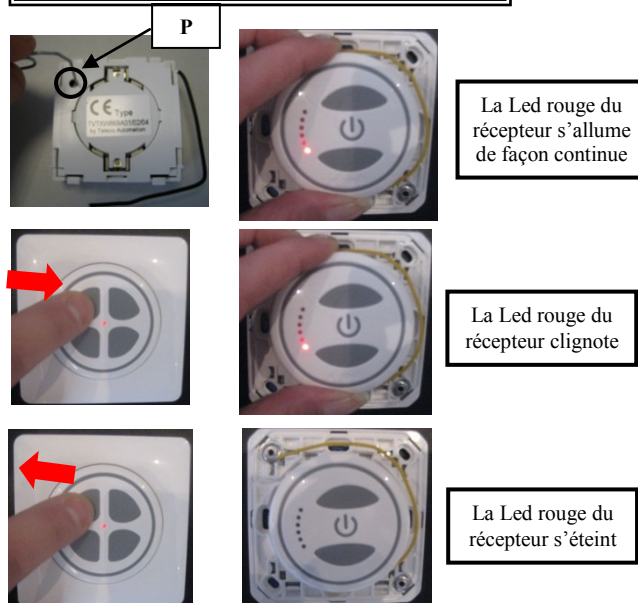

Programmation ZONE 2

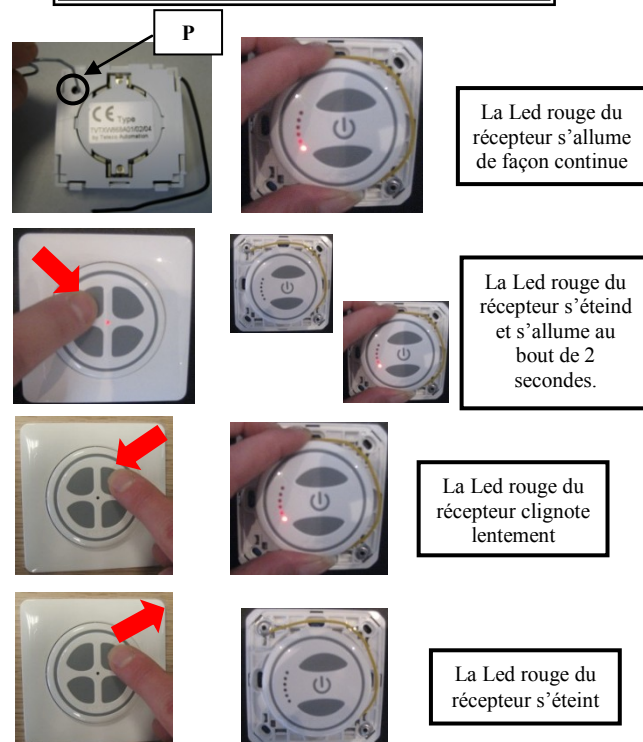

ETAPE 8/

- Repositionner les têtes des émetteurs que vous avez enlevés à l'étape 5.

