

Ces consignes de sécurité sont un complément à la notice du produit. Transmettre ces consignes à l'utilisateur après l'installation.


En cas d'utilisation avec un moteur, se reporter également à la notice de celui-ci.

- Utilisation en intérieur uniquement.
- AVERTISSEMENT — Risque de blessure : cette télécommande pilote un dispositif motorisé (volet roulant). Ne pas actionner si des personnes, enfants ou animaux sont dans la zone de déplacement.
- NE PAS LAISSER À LA PORTÉE DES ENFANTS. Tenir hors de la portée des enfants et des personnes non autorisées.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants non supervisés ou des personnes incapables de comprendre les risques.
- Ne pas effectuer de réparations ; contacter un réparateur agréé.
- Utiliser uniquement : 2 × piles AAAA, orientation indiquée dans le compartiment.
- AVERTISSEMENT — RISQUE D'INGESTION : Les piles peuvent être dangereuses si avalées. Garder hors de portée des enfants. En cas de suspicion d'ingestion ou si une pile a été avalée ou insérée dans le nez/oreille : consulter immédiatement un médecin ou un service d'urgence.
- Ne pas charger des piles non rechargeables. Ne pas court-circuiter, percer ni jeter au feu.
- Remplacer les piles dès que la performance diminue ; retirer les piles en cas de stockage prolongé.
- Ce produit contient des piles ; ne pas jeter avec les ordures ménagères. Déposer les piles usagées dans les points de collecte prévus.
- Nettoyage externe uniquement avec chiffon sec. Ne pas immerger ni exposer à la pluie.
- Température d'utilisation de la télécommande : 0°C à +50°C.



Comment changer une télécommande ?

Ouvrir le capot arrière pour accéder aux boutons.

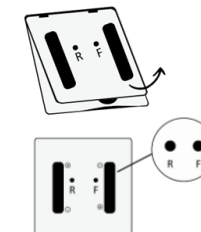


Repérer le R et le F au dos de la télécommande.

⚠ ATTENTION : Ressortir impérativement l'antenne du nouveau moteur et la clipser sur son support ou l'orienter vers l'intérieur de l'habitation


Conforme aux directives Machines, RED/CEM, 2006/66/CE

1 > Faire un Reset (remise à zéro) du moteur

Nota : En fonction de la version du moteur, si le moteur a un fil de terre, il est obligatoire de le brancher à la terre de l'alimentation.

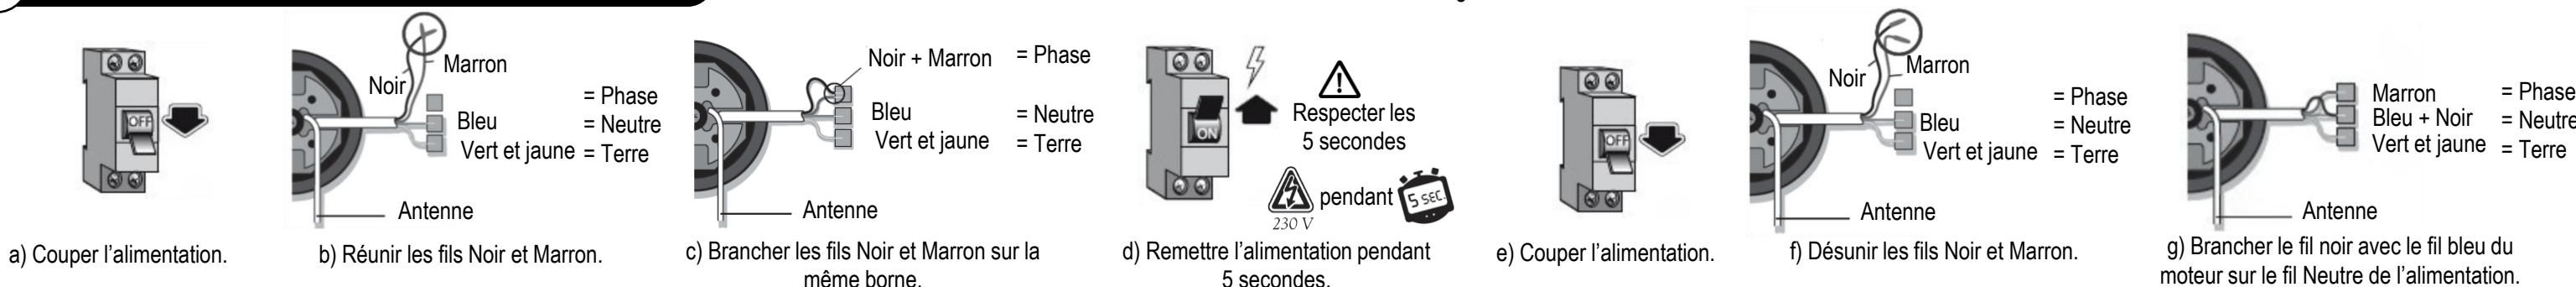

2 > Alimenter le moteur

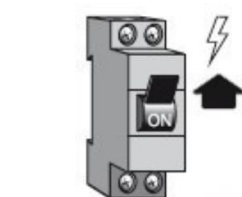

Mettre l'alimentation.



Attendre les mouvements du volet.

Si le volet ne fait pas de mouvements, se reporter à « Résoudre les problèmes ».

3 > Coder la télécommande



Pendant les mouvements du volet, faire un appui sur le bouton Stop.



La télécommande clignote bleu. Attendre impérativement la fin des voyants.

Tester le fonctionnement du volet.

Si le volet ne fonctionne pas, se reporter à « Résoudre les problèmes ».

Résoudre les problèmes

Pour chaque problème, toujours commencer par effectuer l'action 1

Effectuer l'action suivante uniquement si le problème persiste



Problèmes

Mon volet ne fait pas de mouvements lorsque je le branche.

Mon volet ne fonctionne pas avec sa télécommande.

Actions

Action 1 : Instruction **A**
Action 2 : Étape **1** + Instruction **B** + Étape **2** + Étape **3**

Action 1 : Instruction **C**
Action 2 : Étape **1** + Instruction **B** + Étape **2** + Étape **3**

Glossaire


Réseau : Nom donné à l'ensemble des volets et télécommandes d'une même installation. Il est créé en usine. Seuls les volets intégrés dans un même réseau peuvent fonctionner ensemble.

Coordinateur : Fonction attribuée à un des volets d'une même installation lors de la programmation en usine. Chaque réseau nécessite la présence d'un volet coordinateur.

INSTRUCTION A
Vérification de l'alimentation

- Vérifier l'alimentation du volet (boîte de dérivation, disjoncteur), pas de groupe électrogène.
- Couper l'alimentation pendant 5 secondes puis la remettre : si le volet fait des mouvements, exécuter l'Étape 3 .

INSTRUCTION B
Reseter la télécommande

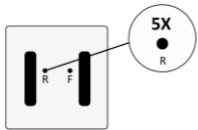

Appuyer 5 fois sur R au dos de la télécommande.



Le voyant clignote plusieurs fois vert.

INSTRUCTION C
Vérifier les piles

- Retirer une pile de la télécommande, couper l'alimentation, appuyer sur le bouton Stop, remettre l'alimentation puis remettre la pile : vérifier que le volet fonctionne.
- Le voyant de la télécommande clignote orange ou rouge : changer les piles.



Stella | Advanced Technology®
74300 THYEZ - FRANCE

