

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES.

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande fixes
- Tenir la télécommande hors de portée des enfants.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillés(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

MISE EN GARDE : La motorisation doit être déconnectée de sa source d'alimentation durant le nettoyage, la maintenance et lors du remplacement des pièces. Avant installation, enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé.

- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.
 - Surveiller le volet pendant qu'il est en mouvement et éloigner les personnes jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.
 - Les dispositifs de commande fixés doivent être installés visiblement.
 - Un dispositif de coupure onipolaire approprié doit être installé en amont dans l'installation électrique selon les règles de câblage.
 - Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur.
 - Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation, veuillez vous référer au catalogue
 - Si la motorisation est utilisée en extérieur, installer le câble dans un conduit résistant aux UV, par exemple sous goulotte. Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le câble est endommagé, il convient de mettre l'appareil au rebut.
 - L'organe de manœuvre d'un interrupteur sans verrouillage doit être en vue directe de la partie entraînée, mais éloigné des parties mobiles. Il doit être installé à une hauteur minimale de 1,5 m et ne doit pas être accessible au public
 - Installer l'organe de manœuvre du dispositif de dépannage manuel à une hauteur inférieure à 1,80 m.
 - Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tous signes d'usure ou de détérioration des câbles. Ne pas utiliser l'appareil si une réparation ou un réglage sont nécessaires.
 - Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres).
- Lpa ≤ 70 dB(A)



Vous rencontrez un problème?
Consulter SOS programmation
www.sos-programmation.com



En cas de besoin appelez le **ALLO EVENO**

0 800 560 006

**Service & appel
gratuits**

MOTEUR ZIGBEE 3.0 - COMMANDE RADIO - REGLAGE DES FINS DE COURSE VIRTUELLES



RISQUE DE DYSFONCTIONNEMENT

- NE PAS FAIRE DE RESET AUX FILS
- NE PAS APPUYER SUR LES BOUTONS DE LA TÉLÉCOMMANDE TANT QUE LE VOLET ASSOCIÉ N'EST PAS ALIMENTÉ

Comment régler le volet roulant ?

ÉTAPES :

- 1 Rechercher la télécommande
- 2 Brancher le moteur
- 3 Vérifier le sens de rotation
- 4 Régler les fins de course virtuels
- 5 Vérifier que le volet est correctement réglé


> Rechercher la télécommande



Rechercher les références de la télécommande correspondantes au volet.
Les références se trouvent sur l'étiquette au dos de la télécommande du volet ainsi que sur l'étiquette de la lame finale.




CV210302828_1000_001

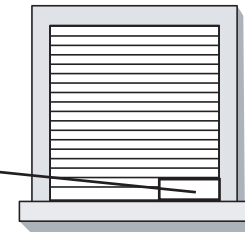

2 > Brancher le moteur




230 V

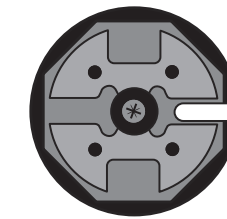

Ne pas brancher le fil (Noir)

Marron = Phase
Bleu = Neutre
Vert et jaune = Terre

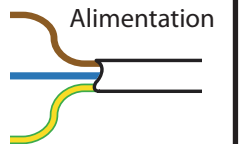

Branchement à réaliser dans le respect de la norme NF C15-100



L'antenne doit être orientée vers l'intérieur de l'habitation

3 > Vérifier le sens de rotation


Appuyer sur le bouton Descente une seule fois pour vérifier le sens de rotation




Si le sens de rotation est inversé, voir résoudre les problèmes

4 > Régler les fins de course

Nota : Si le sens de rotation n'est pas correct, avant de régler les fins de course voir résoudre les problèmes

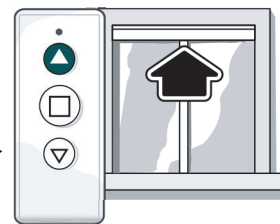


a) Appuyer sur le bouton Montée et le stopper à la position voulue

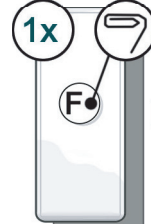

b) A l'aide d'un trombone appuyer 1 fois sur F au dos de la télécommande puis sur le bouton Montée




Le volet fait un mouvement

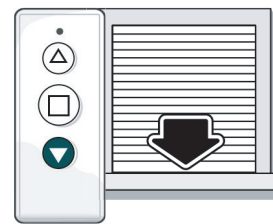


c) Appuyer sur le bouton Descente et le stopper à la position voulue




d) A l'aide d'un trombone appuyer 1 fois sur F au dos de la télécommande puis sur le bouton Montée

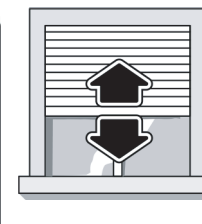


Le volet fait un mouvement

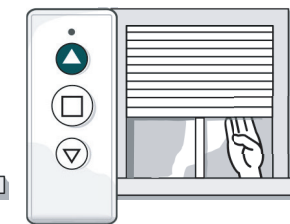

e) Appuyer sur le bouton Montée et laisser le volet s'arrêter de lui-même

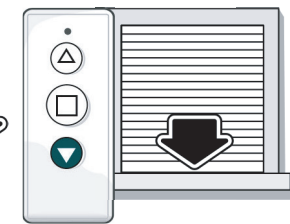


f) Appuyer sur le bouton Descente et laisser le volet s'arrêter de lui-même

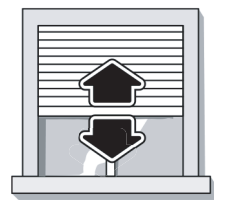


Le volet fait un mouvement
Le volet est réglé

5 > Vérifier que le volet est correctement réglé

Tester si le réglage des fins de course a été correctement enregistré :

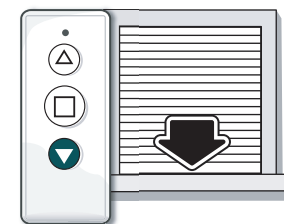

a) Appuyer sur le bouton Descente et laisser le volet s'arrêter de lui-même



b) Appuyer en même temps sur les bouton Stop et Montée


Si le volet fait un mouvement, exécuter étape 4

Si le volet démarre et s'arrête ajours ouverts, il est correctement réglé

Résoudre les problèmes



Munissez-vous d'un trombone
Repérer le **R** et le **F** au dos de la télécommande

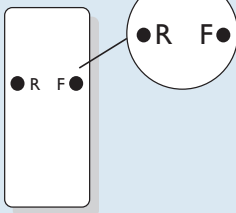

Mon volet ne tourne pas dans le bon sens ➡ Etape **A** + **B** + **ETAPE : 4** Régler les fins de course

Mon volet ne s'arrête pas au bon endroit ➡ Etape **A** + **ETAPE : 4** Régler les fins de course

Mon volet ne fonctionne plus et le voyant de la télécommande s'allume ➡ Etape **D**

Mon volet ne fonctionne plus et le voyant de la télécommande ne s'allume plus ➡ Etape **D**

Mon volet descend puis remonte tout seul (il fait le yoyo) et ne se ferme pas ➡ Etape **C**


ETAPE A

Modifier le réglage des fins de course



a) Positionner le volet à mi-hauteur à l'aide de la télécommande

5X

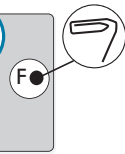

b) A l'aide d'un trombone, appuyer 5 fois sur F, au dos de la télécommande et vérifier lors de chaque appui que le voyant s'allume



Le volet fait un mouvement



c) Appuyer sur le bouton Descente, puis appuyer sur le bouton Stop




Si le volet ne tourne pas dans le bon sens, exécuter **Etape B**

ETAPE B

Inverser le sens de rotation

1X

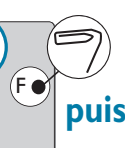

A l'aide d'un trombone, appuyer 1 fois sur F au dos de la télécommande puis sur le bouton Stop



Le volet fait un mouvement


Vérifier le sens de rotation

ETAPE C :

Diminuer la sensibilité de la détection d'obstacle



a) Descendre le volet à l'aide de la télécommande et laisser 4 lames apparentes

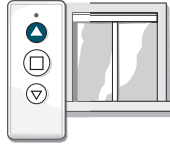

b) Appuyer sur le bouton Montée et laisser le volet s'arrêter de lui-même

Dès que le volet s'arrête commencer l'étape suivante qui devra être effectuée 5 fois de suite



c) Appuyer sur le bouton Stop Le voyant clignote 2 fois vert Puis, appuyer sur le bouton Montée. Le voyant clignote 2 fois vert

Répéter 5 fois cette manipulation

X 5

Attendre 5 secondes



Le volet fait un mouvement

ETAPE D

- a) • Couper l'alimentation.
• Retirer une pile de la télécommande, appuyer sur le bouton Stop puis remettre la pile.
• Remettre l'alimentation, vérifier que le volet fonctionne.
• Vérifier l'alimentation du volet (Boîte de dérivation, disjoncteur), pas de groupe électrogène.
• Vérifier le branchement ; exécuter étape 2 (débrancher puis rebrancher)
- b) • Vérifier l'absence de vis dans les coulisses.
• Vérifier que la largeur des coulisses est identique de haut en bas.
• Vérifier que les coulisses sont dans le même alignement que le tablier.

- c) • Le voyant clignote orange : changer les piles