

EVENO

Les éléments de votre Confort

A StellaGroup Company

Stella | Advanced
Technology®

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES.

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande fixes
- Tenir la télécommande hors de portée des enfants.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillés(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

MISE EN GARDE : La motorisation doit être déconnectée de sa source d'alimentation durant le nettoyage, la maintenance et lors du remplacement des pièces. Avant installation, enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé.

- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.
 - Surveiller le volet pendant qu'il est en mouvement et éloigner les personnes jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.
 - Les dispositifs de commande fixés doivent être installés visiblement.
 - Un dispositif de coupure onipolaire approprié doit être installé en amont dans l'installation électrique selon les règles de câblage.
 - Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur.
 - Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation, veuillez vous référer au catalogue
 - Si la motorisation est utilisée en extérieur, installer le câble dans un conduit résistant aux UV, par exemple sous goulotte. Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le câble est endommagé, il convient de mettre l'appareil au rebut.
 - L'organe de manœuvre d'un interrupteur sans verrouillage doit être en vue directe de la partie entraînée, mais éloigné des parties mobiles. Il doit être installé à une hauteur minimale de 1,5 m et ne doit pas être accessible au public
 - Installer l'organe de manœuvre du dispositif de dépannage manuel à une hauteur inférieure à 1,80 m.
 - Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tous signes d'usure ou de détérioration des câbles. Ne pas utiliser l'appareil si une réparation ou un réglage sont nécessaires.
 - Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres).
- Lpa ≤ 70 dB(A)



Vous rencontrez un problème?
Consulter SOS programmation
www.sos-programmation.com



En cas de besoin appelez le **ALLO EVENO**

0 800 560 006

**Service & appel
gratuits**

MOTEUR - COMMANDE FILAIRE

Nous recommandons l'utilisation du câble de réglage avec Inverseur

Comment régler le volet roulant

ETAPES :

- 1 Brancher le moteur
- 2 Régler les fins de course
- 3 Modifier le réglage des fins de course

Volet roulant Traditionnel (VR,VPC, PO,T9)

Les fins de course doivent être réglées sur le chantier (Voir étape 2)

Volet roulant Monobloc (E4,VO,VM, E4BB, BRPT)

Les fins de course sont réglées en usine. Le volet est prêt à l'emploi.




Attention :


Nous garantissons les moteurs que s'ils sont utilisés avec les inverseurs livrés. Toute autre inverseur peut perturber le fonctionnement normal.

NB : Pour les branchements, les codes couleurs les plus souvent constatés sont :


Phase = Marron, Noir, Rouge
Neutre = Bleu
Terre = Jaune/Vert

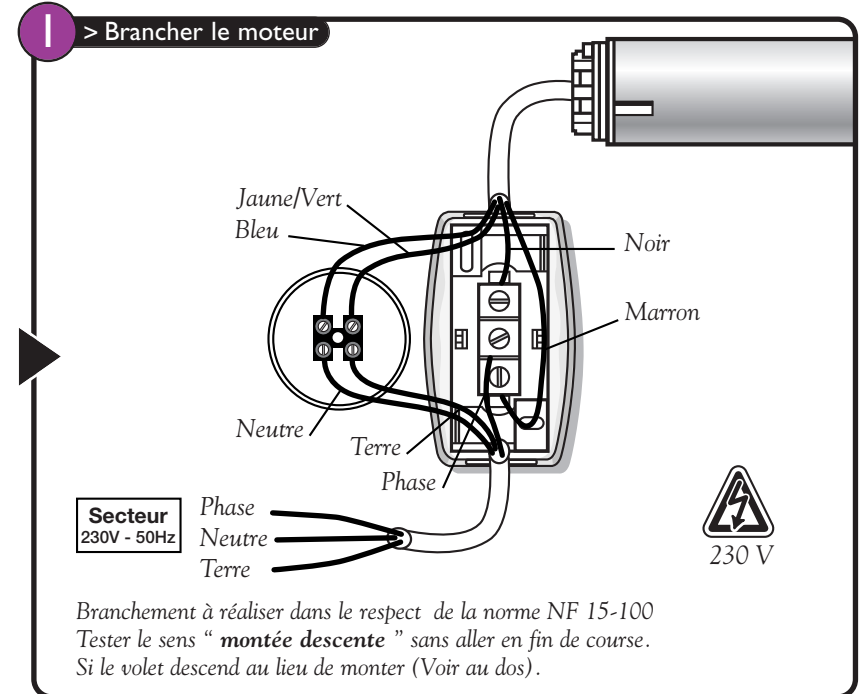


2 > Régler les fins de course

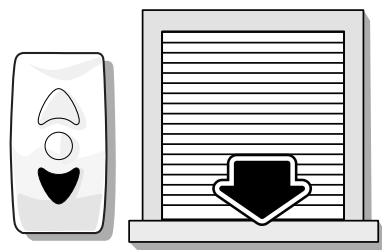


a) Appuyer sur le bouton **descente** et laisser le volet s'arrêter de lui-même

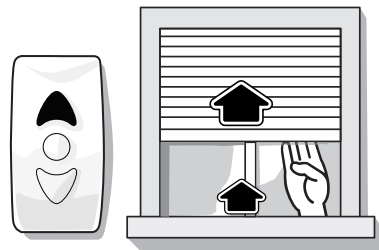


b) Appuyer sur le bouton **montée**
Si besoin aider le tablier

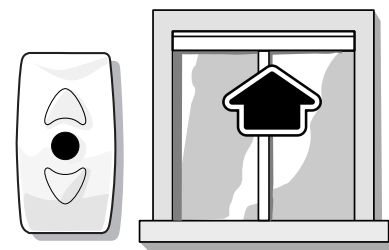


c) **Stopper** le volet à la position de fin de course haute désirée ou le laisser s'arrêter de lui-même

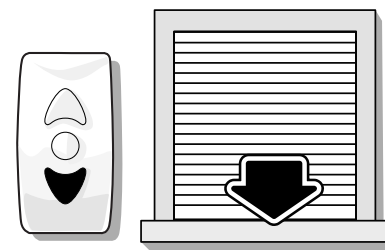


d) Appuyer sur le bouton **descente** et laisser le volet s'arrêter de lui-même

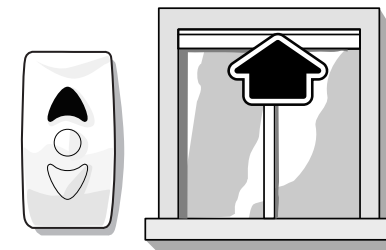

e) Appuyer sur le bouton **montée** et laisser le volet s'arrêter de lui-même

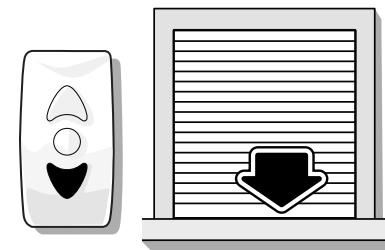

f) Appuyer sur le bouton **descente** et laisser le volet s'arrêter de lui-même

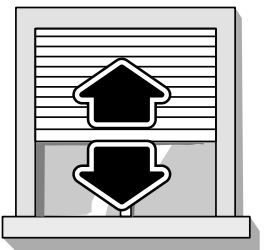


Après 1 ou plusieurs aller retour le volet fait un mouvement sur la butée basse

Le volet roulant est réglé


Si le volet ne fonctionne pas ou si le volet monte au lieu de descendre, Voir au dos

3 > Modifier le réglage des fins de course

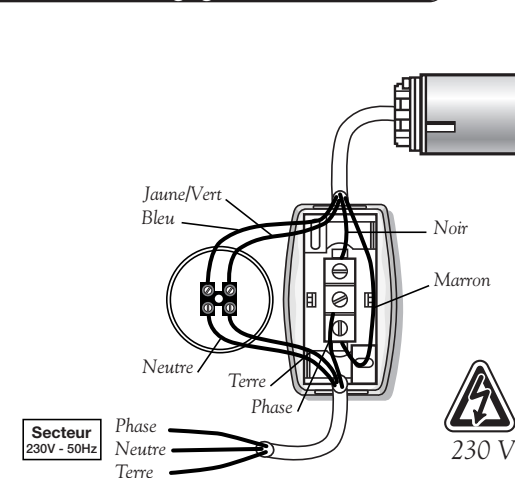


a) Fils branchés

Couper l'alimentation

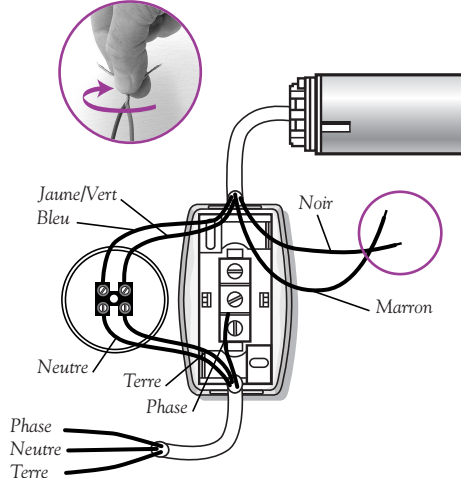

b) Réunir les fils Noir et Marron

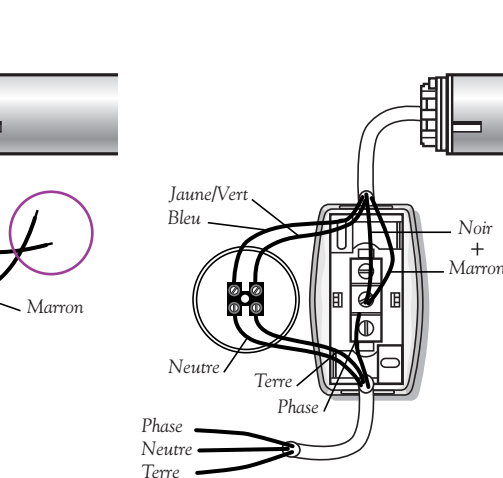


c) Brancher les fils Noir + Marron sur la borne du milieu et alimenter le moteur pendant 5 secondes


Remettre l'alimentation

Respecter les 5 secondes
pendant 5 sec.
230 V

Couper l'alimentation

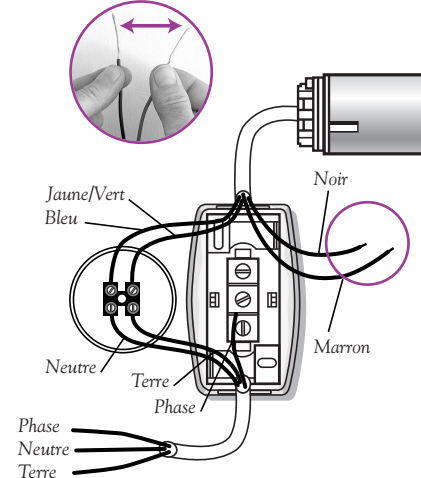

d) Désunir les fils Noir et Marron

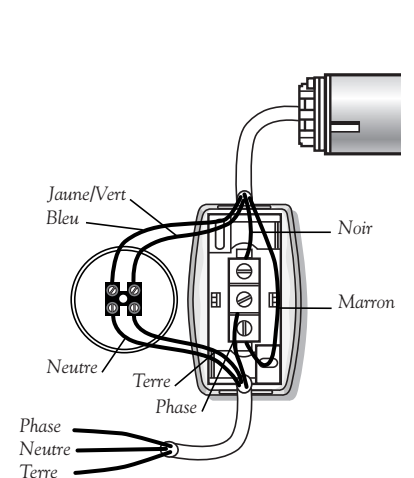

e) Rebrancher les fils Noir et Marron sur leurs borniers respectifs

Remettre l'alimentation

Voir étape 2


Résoudre les problèmes

Effectuer l' **Action I**.
Effectuer l'**Action** suivante
uniquement si le problème
persiste


- 1 Le volet roulant monte au lieu de descendre : Action I = Etape **A** + **ETAPE : 2** Régler les fins de course (Voir au dos)
- 2 Les réglages de fins de course ne vous conviennent pas ou le volet ne fonctionne pas de la manière dont vous le souhaitez : Action I = Etape **B** + **ETAPE : 2** Régler les fins de course (Voir au dos)
- 3 Le volet roulant ne réagit pas : Action I = Etape **E**

- 4 Pendant la descente le volet descend puis remonte tout seul : Action I = Etape **B** b)
Action 2 = Etape **C**
- 5 Pendant la montée le volet monte puis redescend tout seul : Action I = Etape **B** b)
Action 2 = Etape **D**


ETAPE A : Inverser le sens de rotation

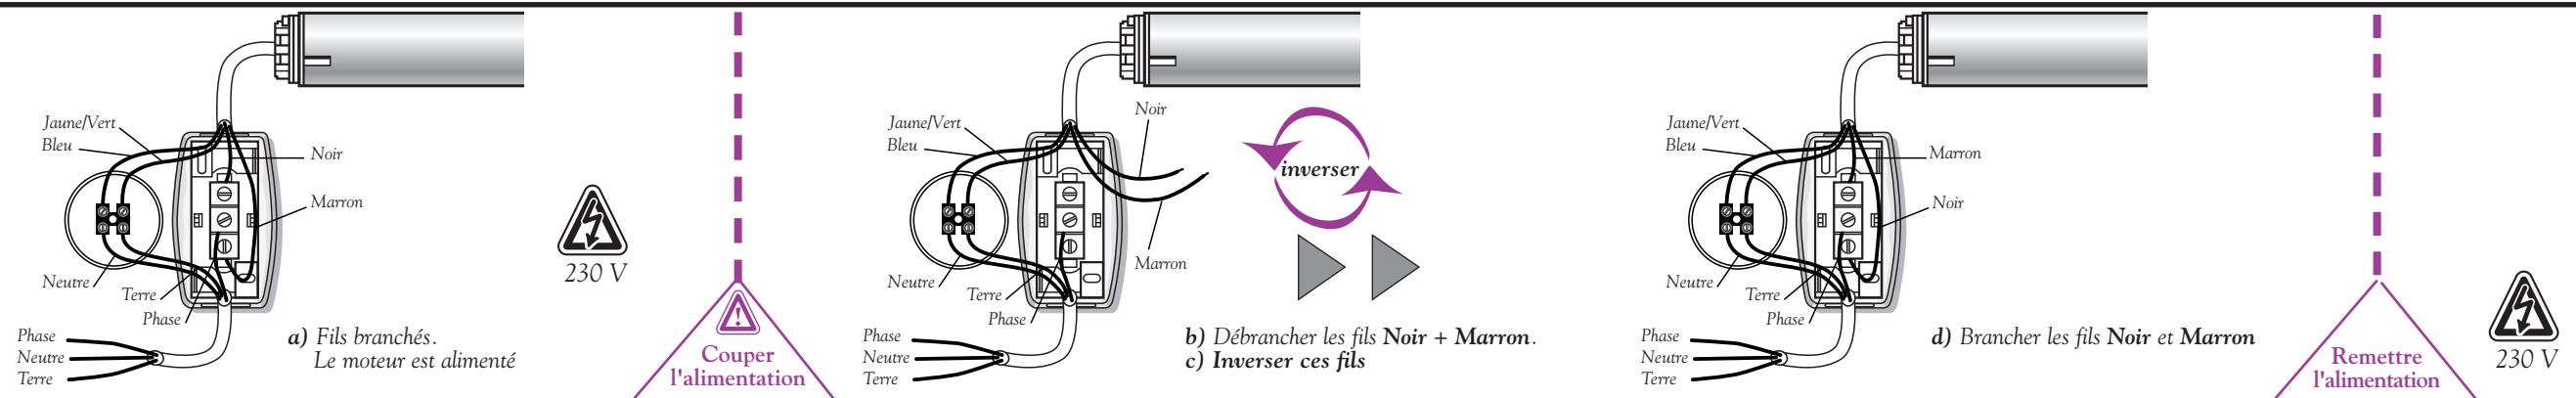


ETAPE B : Faire un Reset (remise à zéro)

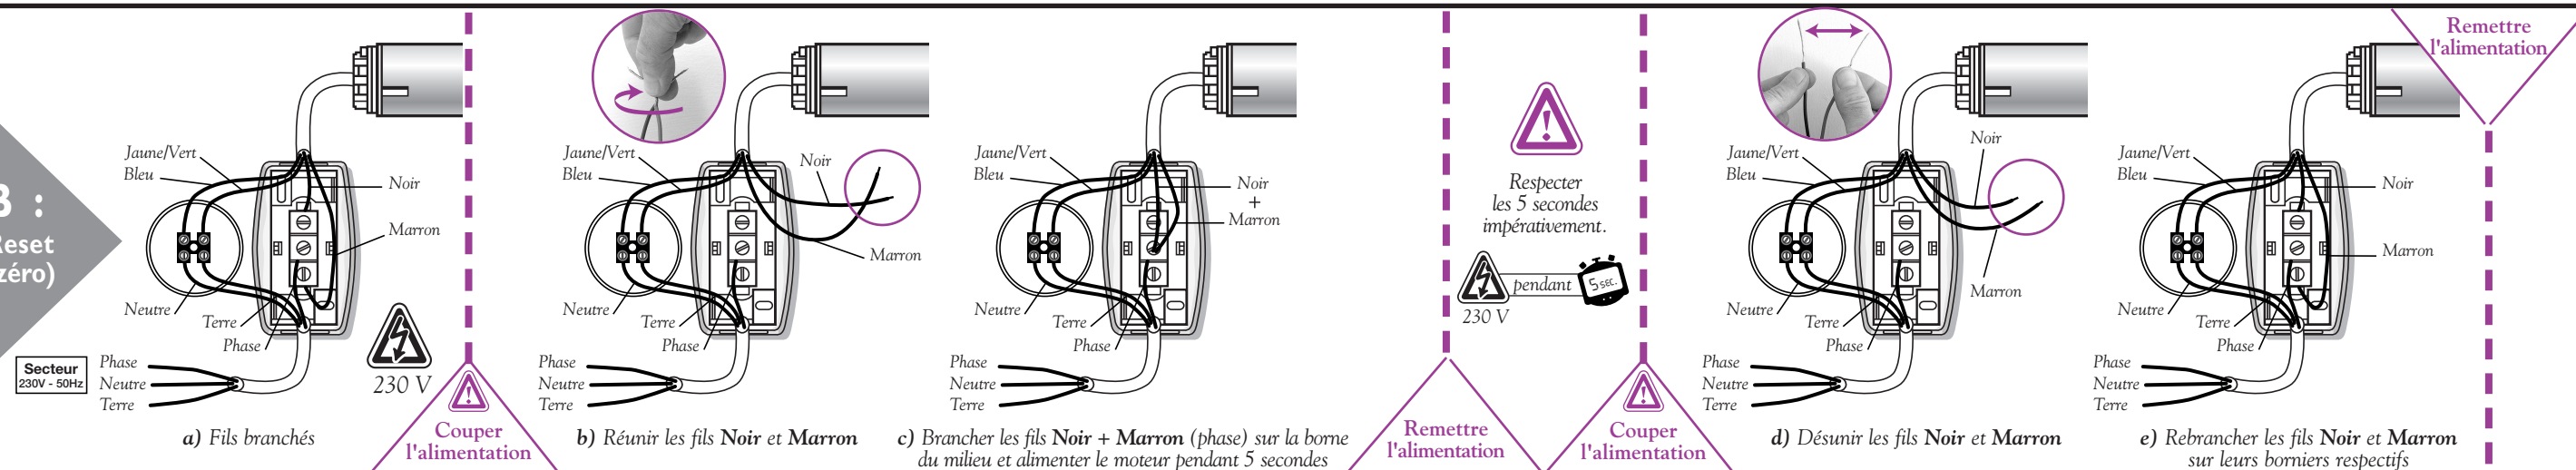

ETAPE C : Diminuer la sensibilité de la détection d'obstacle : mouvement à la descente

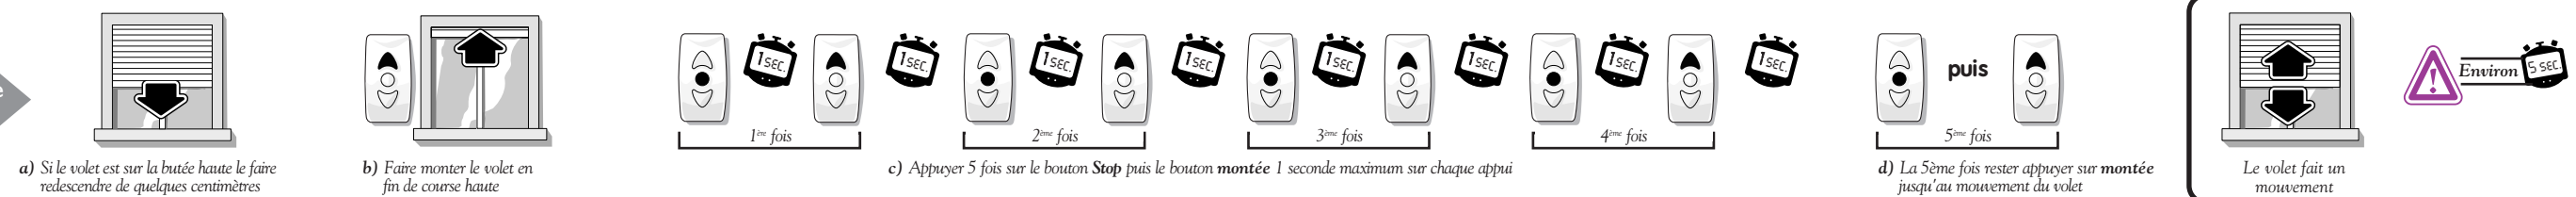

ETAPE D : Diminuer la sensibilité de la détection d'obstacle : mouvement à la montée

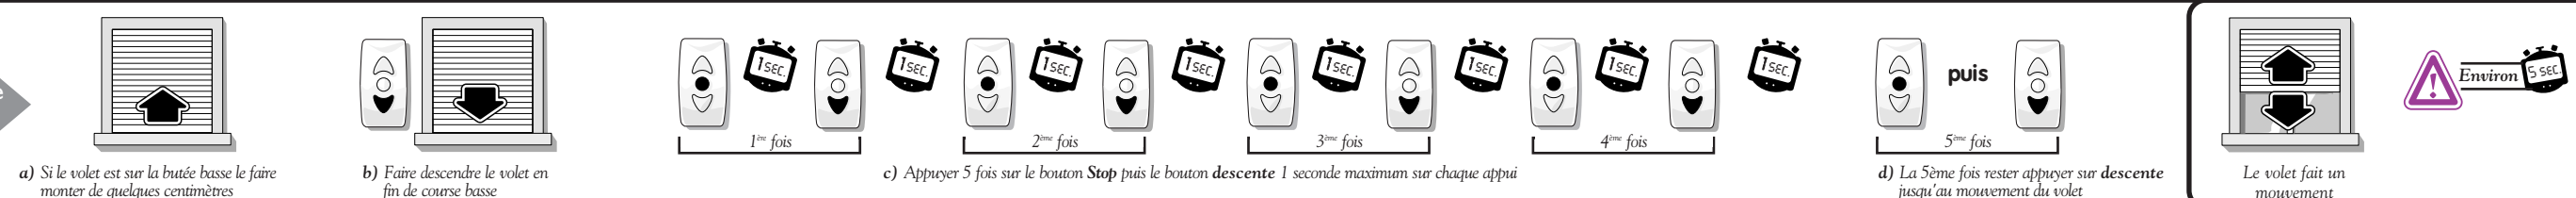

ETAPE E :

- a) • Vérifier l'alimentation du volet (Boîte de dérivation ; disjoncteur ; inverseur) ; 230 V ; pas de groupe électrogène
- Vérifier le branchement (débrancher puis rebrancher) ; Voir étape **1** au dos.
- Si le volet roulant ne réagit toujours pas, suivre l'étape **B** ci-dessus + l'étape **2** Régler les fins de course au dos.
- b) • Vérifier l'absence de vis dans les coulisses
- Vérifier que la largeur de coulisse soit identique de haut en bas
- Vérifier que les coulisses sont dans le même alignement que le tablier