

EVENO

Les éléments de votre Confort

A StellaGroup Company

Stella | Advanced
Technology®

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES.

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande fixes
- Tenir la télécommande hors de portée des enfants.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillés(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

MISE EN GARDE : La motorisation doit être déconnectée de sa source d'alimentation durant le nettoyage, la maintenance et lors du remplacement des pièces. Avant installation, enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé.

- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.
 - Surveiller le volet pendant qu'il est en mouvement et éloigner les personnes jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.
 - Les dispositifs de commande fixés doivent être installés visiblement.
 - Un dispositif de coupure onipolaire approprié doit être installé en amont dans l'installation électrique selon les règles de câblage.
 - Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur.
 - Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation, veuillez vous référer au catalogue
 - Si la motorisation est utilisée en extérieur, installer le câble dans un conduit résistant aux UV, par exemple sous goulotte. Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le câble est endommagé, il convient de mettre l'appareil au rebut.
 - L'organe de manœuvre d'un interrupteur sans verrouillage doit être en vue directe de la partie entraînée, mais éloigné des parties mobiles. Il doit être installé à une hauteur minimale de 1,5 m et ne doit pas être accessible au public
 - Installer l'organe de manœuvre du dispositif de dépannage manuel à une hauteur inférieure à 1,80 m.
 - Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tous signes d'usure ou de détérioration des câbles. Ne pas utiliser l'appareil si une réparation ou un réglage sont nécessaires.
 - Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres).
- Lpa ≤ 70 dB(A)



Vous rencontrez un problème?
Consulter SOS programmation
www.sos-programmation.com



En cas de besoin appelez le **ALLO EVENO**

0 800 560 006

**Service & appel
gratuits**

Comment régler le Store ?

ETAPES :

- 1 Brancher le moteur
- 2 Vérifier le sens de rotation
- 3 Valider les fin de courses




Attention :

Profalux ne garantit les moteurs que s'ils sont utilisés avec les inverseurs livrés.
Tout autre inverseur peut perturber le fonctionnement normal.

Store

Les fins de course sont réglées en usine. Le store est prêt à l'emploi.

1 Brancher le moteur

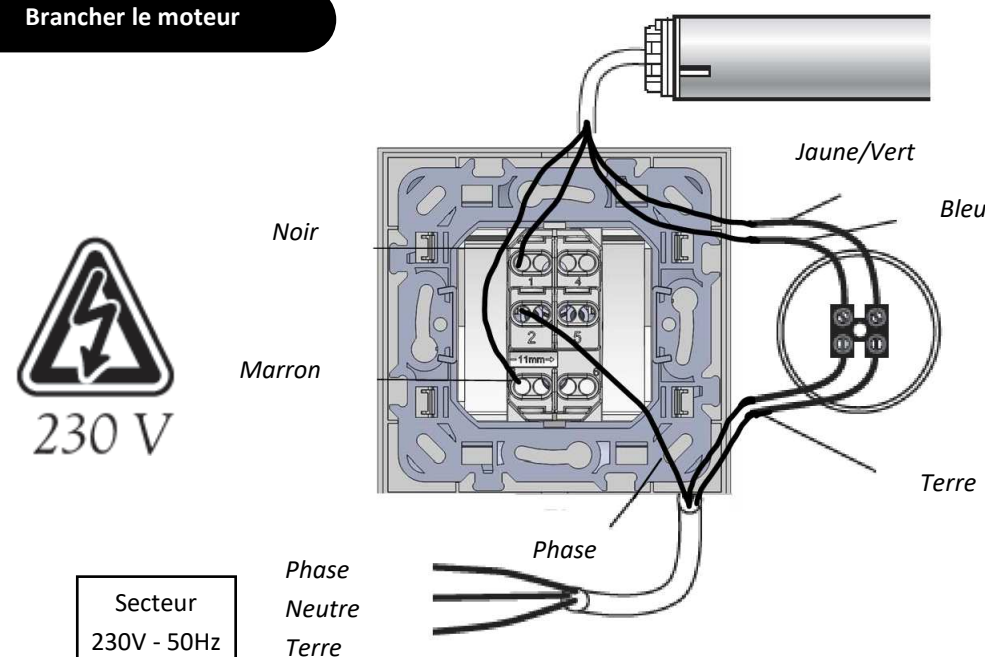

Branchement à réaliser dans le respect de la norme NF C 15-100

NB : Pour les branchements, les codes couleurs les plus souvent constatés sont :


Phase = Marron, Noir, Rouge
Neutre = Bleu
Terre = Jaune/Vert

2 Vérifier le sens de rotation

a) Appuyer sur le bouton descente




Attention, tester le sens "montée descente" sans aller en fin de course

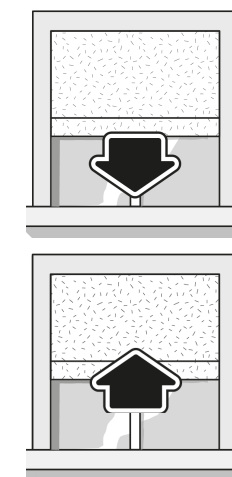

b) Si le store descend, appuyer sur le bouton stop et passer à l'étape :

3 Valider les fin de courses

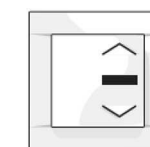


b) Si le store monte au lieu de descendre, appuyer sur le bouton stop et voir résoudre les problèmes au dos




3 Valider les fin de courses




a) Appuyer sur le bouton descente et laisser le store s'arrêter de lui-même

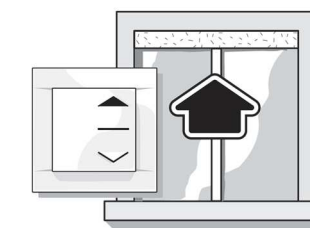

b) Appuyer sur le bouton montée et laisser le store s'arrêter de lui-même

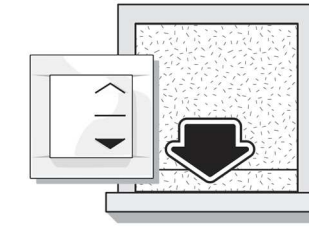

c) Appuyer sur le bouton descente et laisser le store s'arrêter de lui-même

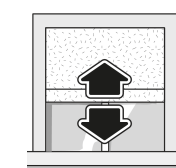

Après 1 ou plusieurs aller retour le store fait un mouvement sur la butée basse

Le store est réglé

Résoudre les problèmes




Effectuer l'Action 1.
Effectuer l'Action suivante uniquement si le problème persiste

Problèmes	Actions	Caractéristiques du moteur	
Le store monte au lieu de descendre :	Action 1 = Etape A + ETAPE : 2 Vérifier le sens de rotation(Voir au dos)	Tension : 230 V Classe 1	
Les réglages de fins de course ne vous conviennent pas	Action 1 = Etape B + ETAPE : C		
Le store ne fonctionne pas de la manière dont vous le souhaitez :	Action 1 = Etape D		


ETAPE A :

Inverser le sens de rotation

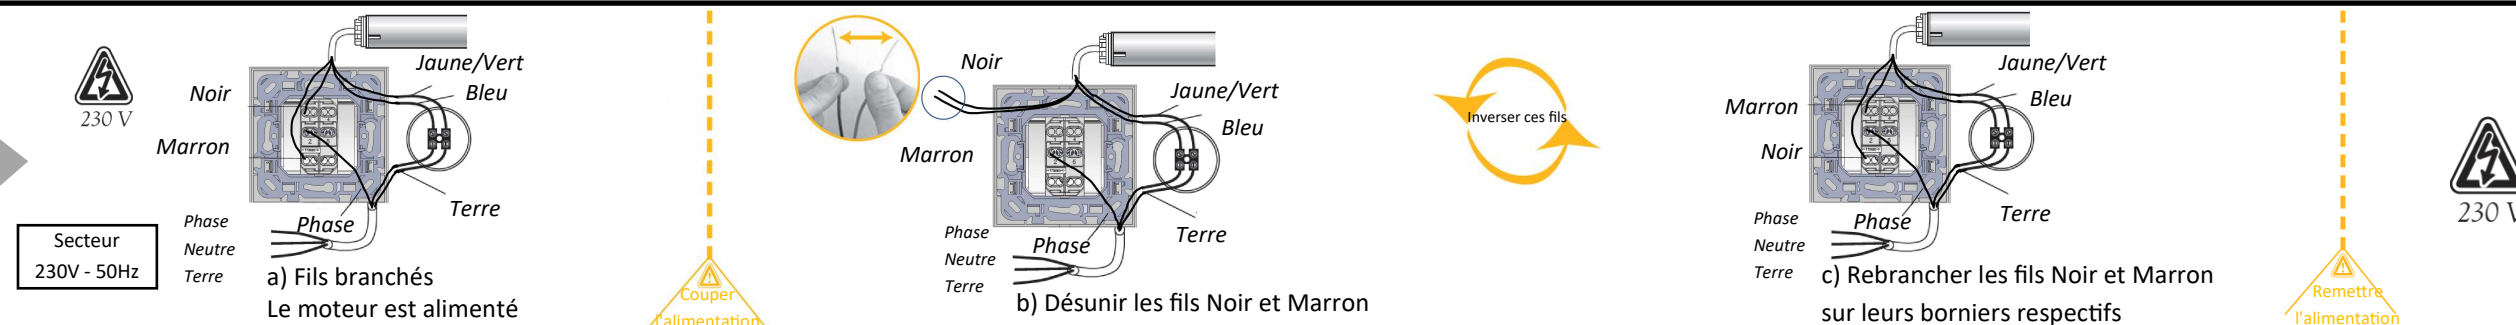

ETAPE B :

Faire un Reset (remise à zéro)

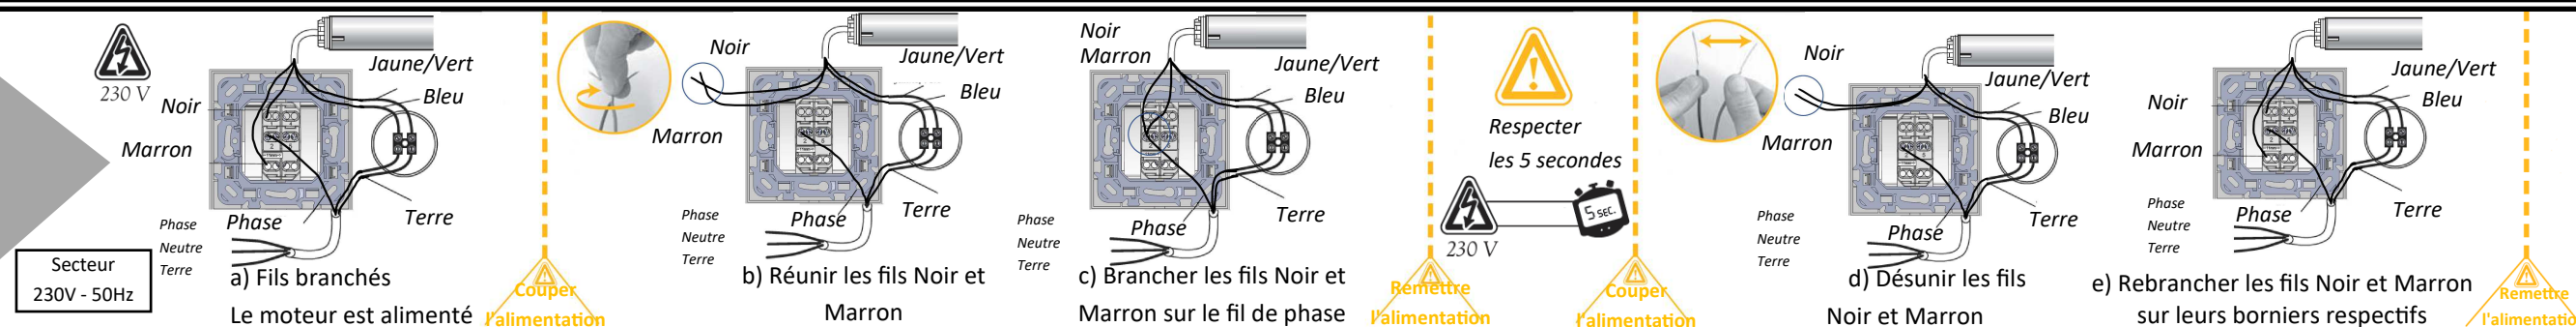

ETAPE C :

Régler les fins de courses



ETAPE D :

a) Vérifier l'alimentation du store (Boîte de dérivation ; disjoncteur ; inverseur) ; 230 V ; pas de groupe électrogène

Vérifier le branchement (débrancher puis rebrancher) ; Voir étape **1** Brancher le moteur (Voir au dos)

Si le Store ne réagit toujours pas, suivre l'étape : **B** (Faire un Reset) + l'étape **C** (Régler les fins de courses) ci-dessus

b) Vérifier l'absence de vis dans les coulisses

Vérifier que la largeur de coulisse soit identique de haut en bas

Vérifier que les coulisses soient dans le même alignement que le tablier