

EVENO

Les éléments de votre Confort

A StellaGroup Company

Stella | Advanced
Technology®

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES.

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande fixes
- Tenir la télécommande hors de portée des enfants.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillés(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

MISE EN GARDE : La motorisation doit être déconnectée de sa source d'alimentation durant le nettoyage, la maintenance et lors du remplacement des pièces. Avant installation, enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé.

- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.
 - Surveiller le volet pendant qu'il est en mouvement et éloigner les personnes jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.
 - Les dispositifs de commande fixés doivent être installés visiblement.
 - Un dispositif de coupure onipolaire approprié doit être installé en amont dans l'installation électrique selon les règles de câblage.
 - Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur.
 - Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation, veuillez vous référer au catalogue
 - Si la motorisation est utilisée en extérieur, installer le câble dans un conduit résistant aux UV, par exemple sous goulotte. Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le câble est endommagé, il convient de mettre l'appareil au rebut.
 - L'organe de manœuvre d'un interrupteur sans verrouillage doit être en vue directe de la partie entraînée, mais éloigné des parties mobiles. Il doit être installé à une hauteur minimale de 1,5 m et ne doit pas être accessible au public
 - Installer l'organe de manœuvre du dispositif de dépannage manuel à une hauteur inférieure à 1,80 m.
 - Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tous signes d'usure ou de détérioration des câbles. Ne pas utiliser l'appareil si une réparation ou un réglage sont nécessaires.
 - Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres).
- Lpa ≤ 70 dB(A)



Vous rencontrez un problème?
Consulter SOS programmation
www.sos-programmation.com



En cas de besoin appelez le **ALLO EVENO**

0 800 560 006

**Service & appel
gratuits**

MOTEUR ZIGBEE - COMMANDE RADIO

Comment régler le volet roulant ?

Eveno recommande l'utilisation du câble de réglage avec Inverseur référence MAI-CREGP


ÉTAPES :

- 1 Rechercher la télécommande
- 2 Brancher le moteur
- 3 Vérifier le sens de rotation
- 4 Régler les fins de course
- 5 Valider le réglage des fins de course
- 6 Vérifier que le volet est correctement réglé

RISQUE DE DYSFONCTIONNEMENT

- NE PAS FAIRE DE RESET AUX FILS
- NE PAS APPUYER SUR LES BOUTONS DE LA TÉLÉCOMMANDE TANT QUE LE VOLET ASSOCIÉ N'EST PAS ALIMENTÉ

1 > Rechercher la télécommande

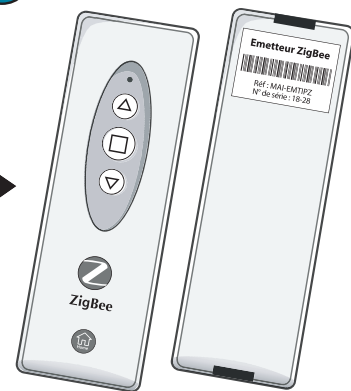

Rechercher les références de la télécommande correspondantes au volet.
Les références se trouvent sur l'étiquette au dos de la télécommande du volet ainsi que sur l'étiquette de la lame finale.



Volet roulant avec verrous automatiques
Usage extérieur DoP n° DDP13002-VR-A
Résistance charge au vent : Classe 5
 $\Delta R = 0,15$
EN 13659

C13-38736/A/1-1 VO 43

2 > Brancher le moteur




Le fil (Bleu) et le fil (Noir) doivent être branchés ensemble.
Ne pas enlever la cosse.



(Marron) = Phase : Tout sauf Bleu

(Bleu) + (Noir) = Neutre : Bleu

(Vert et jaune) = Terre : Vert, Jaune

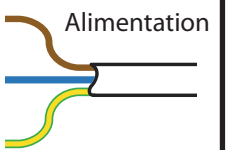

Branchement à réaliser dans le respect de la norme NF C15-100



L'antenne doit être orientée vers l'intérieur de l'habitation

Volet roulant Traditionnel

Les fins de course doivent être réglées sur le chantier, exécutez l'étape 4

3 > Vérifier le sens de rotation


Appuyez sur le bouton Descente une seule fois pour vérifier le sens de rotation.




Si le sens de rotation est inversé, voir résoudre les problèmes

4 > Régler les fins de course


Nota : Si le sens de rotation n'est pas correct, avant de régler les fins de course voir résoudre les problèmes

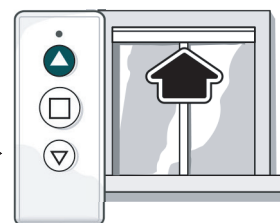


a) Appuyer sur le bouton Montée et le stopper à la position voulue

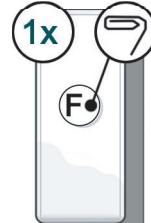

b) A l'aide d'un trombone, appuyez 1 fois sur F au dos de la télécommande puis sur le bouton Montée

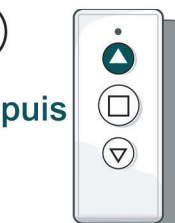



Le volet fait un mouvement

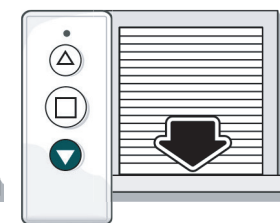

c) Appuyer sur le bouton Descente et le stopper à la position voulue




d) A l'aide d'un trombone, appuyez 1 fois sur F au dos de la télécommande puis sur le bouton Descente

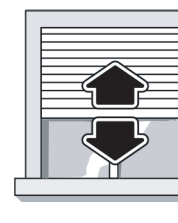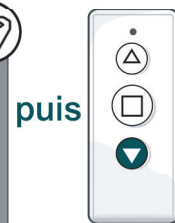

Le volet fait un mouvement



e) Appuyer sur le bouton Montée et laisser le volet s'arrêter de lui-même

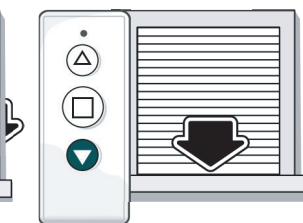

f) Appuyer sur le bouton Descente et laisser le volet s'arrêter de lui-même




Le volet fait un mouvement
Le volet est réglé




L'antenne doit être clipsée sur son support

5 > Valider le réglage des fins de course

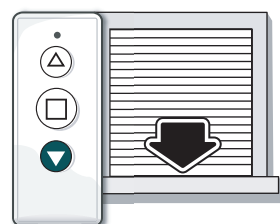


a) Appuyer sur le bouton Descente et laisser le volet s'arrêter de lui-même

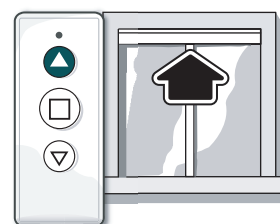


b) Appuyer sur le bouton Montée et laisser le volet s'arrêter de lui-même

Si le volet ne s'arrête pas au bon endroit, voir résoudre les problèmes

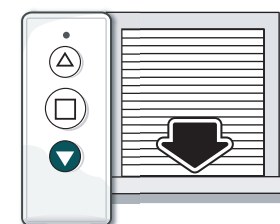

c) Appuyer sur le bouton Descente et laisser le volet s'arrêter de lui-même

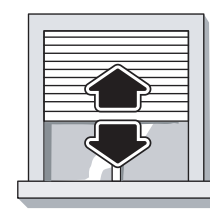


Le volet fait un mouvement

Le volet est réglé

6 > Vérifier que le volet est correctement réglé

Tester si le réglage des fins de course a été correctement enregistré :

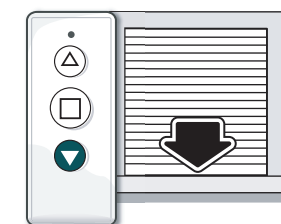

a) Appuyer sur le bouton Descente et laisser le volet s'arrêter de lui-même



b) Appuyer en même temps sur les boutons Stop et Montée


Si le volet fait un mouvement, exécuter l'étape 5

Si le volet démarre et s'arrête à jours ouverts, il est correctement réglé

Résoudre les problèmes



Munissez-vous d'un trombone
Repérer le **R** et le **F** au dos de
la télécommande



Mon volet ne tourne pas dans le bon sens ➔ Etape **A** + **B** + **ETAPE : 4** Régler les fins de course

Mon volet ne s'arrête pas au bon endroit ➔ Etape **A** + **ETAPE : 4** Régler les fins de course

Mon volet ne fonctionne plus et
le voyant de la télécommande s'allume ➔ Etape **D**

Mon volet ne fonctionne plus et
le voyant de la télécommande ne s'allume plus ➔ Etape **D**

Mon volet descend puis remonte tout seul
(il fait le yoyo) et ne se ferme pas ➔ Etape **C**


ETAPE A

Modifier le réglage
des fins de course



a) Positionner le volet
à mi-hauteur à l'aide de
la télécommande

5X

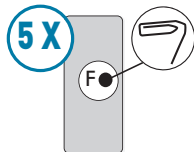

b) A l'aide d'un trombone, appuyer 5 fois
sur F, au dos de la télécommande et vérifier
lors de chaque appui que le voyant s'allume



Le volet fait un
mouvement



puis



c) Appuyer sur le bouton
Descente, puis appuyer
sur le bouton Stop




Si le volet ne tourne
pas dans le bon sens,
exécuter **Etape B**

ETAPE B

Inverser le sens
de rotation

1X

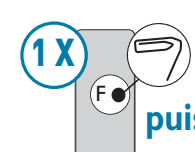

puis



A l'aide d'un trombone, appuyer 1 fois sur F
au dos de la télécommande puis sur le bouton Stop




Le volet fait un
mouvement


Vérifier le
sens de
rotation

ETAPE C :

Diminuer la sensibilité
de la détection
d'obstacle

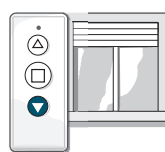

a) Descendre le volet à l'aide
de la télécommande et
laisser 4 lames apparentes

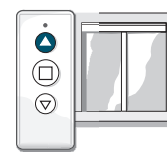

b) Appuyer sur le bouton
Montée et laisser le volet
s'arrêter de lui-même

Dès que le volet
s'arrête
commencer
l'étape suivante
qui devra être
effectuée 5 fois
de suite



puis



c) Appuyer sur le bouton Stop Le voyant
clignote 2 fois vert Puis, appuyer sur le bouton
Montée. Le voyant clignote 2 fois vert

Répéter 5 fois
cette manipulation

X 5

Attendre 5 secondes



Le volet fait un
mouvement

ETAPE D

- Couper l'alimentation.
 - Retirer une pile de la télécommande, appuyer sur le bouton Stop puis remettre la pile.
 - Remettre l'alimentation, vérifier que le volet fonctionne.
 - Vérifier l'alimentation du volet (Boîte de dérivation, disjoncteur), pas de groupe électrogène.
 - Vérifier le branchement ; exécuter étape 2 (débrancher puis rebrancher)
- Vérifier l'absence de vis dans les coulisses.
 - Vérifier que la largeur des coulisses est identique de haut en bas.
 - Vérifier que les coulisses sont dans le même alignement que le tablier.

- Le voyant clignote orange : changer les piles