



A StellaGroup Company

Stella | **Advanced Technology®**

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES.

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande fixes
- Tenir la télécommande hors de portée des enfants.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

MISE EN GARDE : La motorisation doit être déconnectée de sa source d'alimentation durant le nettoyage, la maintenance et lors du remplacement des pièces. Avant installation, enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé.

- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.
 - Surveiller le volet pendant qu'il est en mouvement et éloigner les personnes jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.
 - Les dispositifs de commande fixes doivent être installés visiblement.
 - Un dispositif de coupure omnipolaire approprié doit être installé en amont dans l'installation électrique selon les règles de câblage.
 - Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur.
 - Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation, veuillez vous référer au catalogue
 - Si la motorisation est utilisée en extérieur, installer le câble dans un conduit résistant aux UV, par exemple sous goulotte. Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé.
- Si le câble est endommagé, il convient de mettre l'appareil au rebut.
- L'organe de manœuvre d'un interrupteur sans verrouillage doit être en vue directe de la partie entraînée, mais éloigné des parties mobiles. Il doit être installé à une hauteur minimale de 1,5 m et ne doit pas être accessible au public
 - Installer l'organe de manœuvre du dispositif de dépannage manuel à une hauteur inférieure à 1,80 m.
 - Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tous signes d'usure ou de détérioration des câbles. Ne pas utiliser l'appareil si une réparation ou un réglage sont nécessaires.
 - Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres). Lpa ≤ 70 dB(A)



Vous rencontrez un problème?
Consulter SOS programmation
www.sos-programmation.com



FR

**Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclent**

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

En cas de besoin appelez le **ALLO EVENO**

0 800 560 006

**Service & appel
gratuits**

MOTEUR ZIGBEE 3.0 - COMMANDE SELF-E



**RISQUE DE DYSFONCTIONNEMENT NE PAS FAIRE DE
RESET AUX FILS
NE PAS APPUYER SUR LES BOUTONS DE LA
TÉLÉCOMMANDE
TANT QUE LEVOLET ASSOCIÉ
N'EST PAS ALIMENTÉ**

ETAPES


- 1 Rechercher la télécommande
- 2 Brancher le moteur
- 3 Vérifier le sens de rotation
- 4a Valider le réglage des fins de course (Cas de butées mécaniques)
- 4b Valider le réglage des fins de course (Cas de butées virtuelles)

1 > Rechercher la télécommande

Rechercher les références de la télécommande correspondante au volet.
les références se trouvent sur l'étiquette au dos de la télécommande du volet
ainsi que sur l'étiquette de la lame finale.




Etiquette télécommande



Etiquette lame finale

CV210406838_1000_00

2 > Brancher le moteur

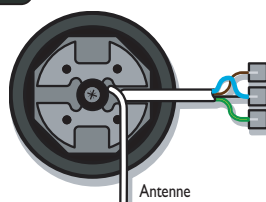

Fil Marron = Phase
Fil Bleu + Fil Noir = Neutre
Fil Vert et Jaune = Terre

Branchement à réaliser dans le respect
de la norme NF C15-100

Brancher le Fil Bleu avec le Fil Noir


3 > Vérifier le sens de rotation

Appuyer sur le bouton
Descente **une seule fois**
pour vérifier le sens
de rotation




Si le sens de rotation est inversé
voir résoudre les problèmes
au verso

4a > Valider le réglage des fins de course en cas de butées mécaniques

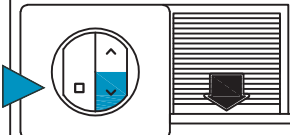

a) Appuyer sur le bouton Descente
et laisser le volet s'arrêter de lui-même

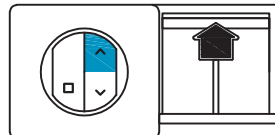

b) Appuyer sur le bouton Montée
et laisser le volet s'arrêter de lui-même

**REPETER
3 FOIS
cette opération
Descente et Montée**




Le volet fait un mouvement


Le volet est réglé

4b > Valider le réglage des fins de course en cas de butées virtuelles


Pour la butée virtuelle haute

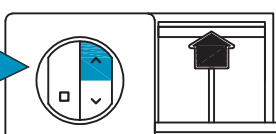

a) Appuyer sur le bouton Montée
et stopper le volet à la position voulue

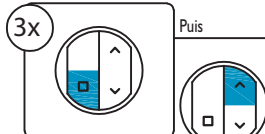


b) Donner 3 impulsions sur le bouton Stop
puis 1 impulsion sur le bouton Montée
Et enfin 1 impulsion sur le bouton Stop

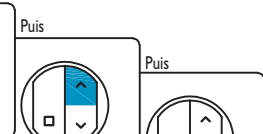


Puis


Puis

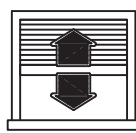

Le volet fait
un mouvement

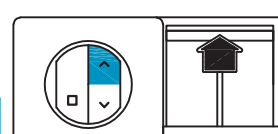


e) Appuyer sur le bouton Montée
et laisser le volet s'arrêter
de lui-même

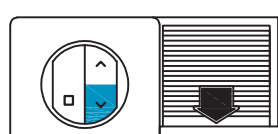


f) Appuyer sur le bouton Descente
et laisser le volet s'arrêter
de lui-même

Pour la butée virtuelle basse

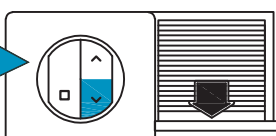

c) Appuyer sur le bouton Descente
et stopper le volet à la position voulue

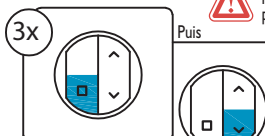


d) Donner 3 impulsions sur le bouton Stop
puis 1 impulsion sur le bouton Descente
et enfin 1 impulsion sur le bouton Stop




Puis

Puis

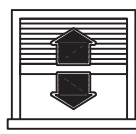

Le volet fait
un mouvement

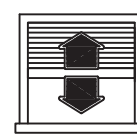

Le volet fait un mouvement

Le volet est réglé

Après 3 impulsions sur le bouton Stop, si le volet monte,
ne plus actionner la télécommande pendant 10 secondes
puis reprendre la manipulation depuis le début

Après 3 impulsions sur le bouton Stop, si le volet descend,
ne plus actionner la télécommande pendant 10 secondes
puis reprendre la manipulation depuis le début

Solutionner les problèmes

Mon volet ne tourne pas dans le bon sens

Étape A + B + 4 «Régler les fins de courses»

Je souhaite dissocier une télécommande Self-e de mon volet

Étape D

Mon volet ne s'arrête pas au bon endroit

Étape A + 4 «Régler les fins de courses»


Mon volet ne fonctionne plus avec sa télécommande

Étape E


Je souhaite ajouter une télécommande Self-e à mon volet

Étape C


Étape A Supprimer les fins de course

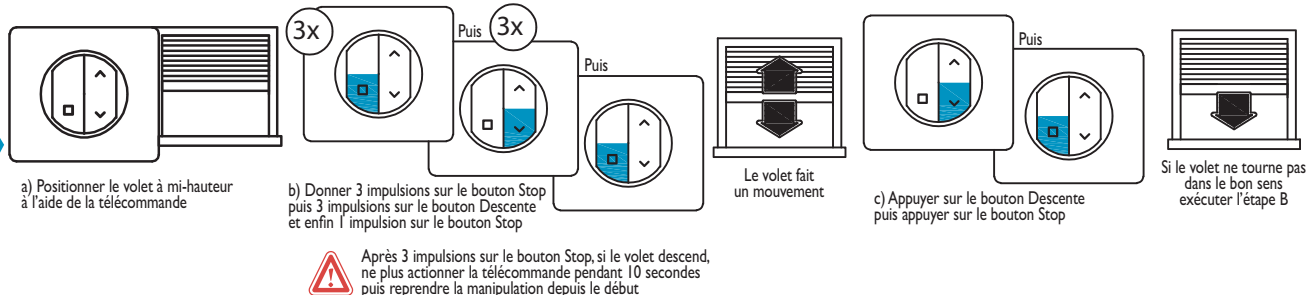


Étape B Inverser le sens de rotation

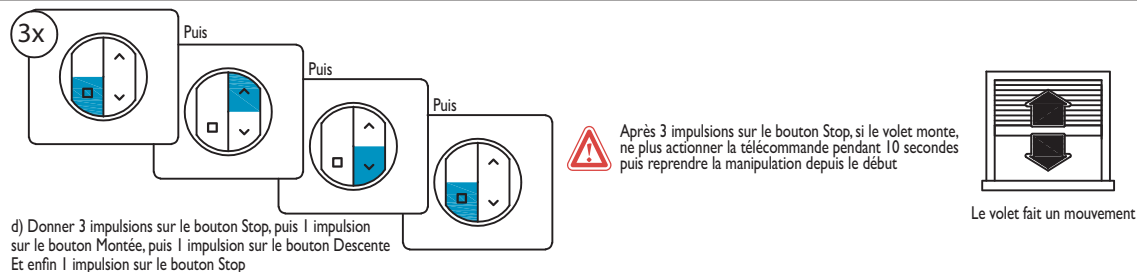

Étape C Ajouter une commande supplémentaire

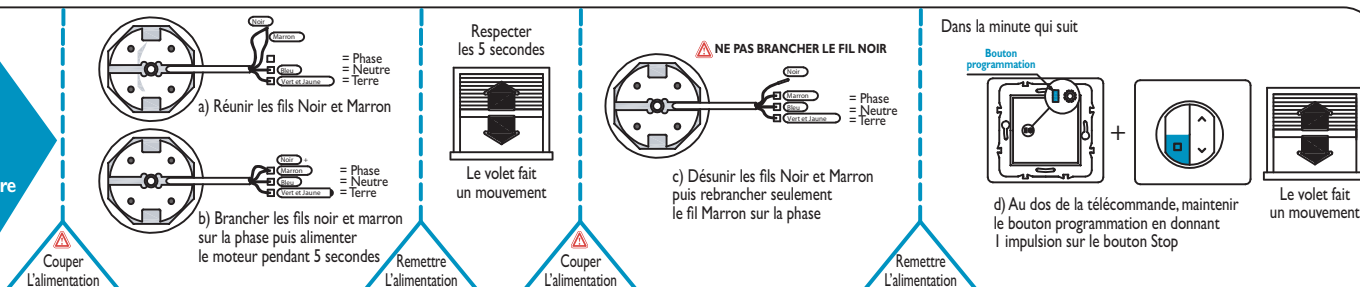

Étape D Resetter un point de commande

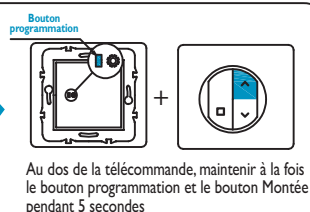

Étape E Mon volet ne fonctionne plus avec sa télécommande

- Vérifier l'alimentation du volet (boîte de dérivation et disjoncteur), pas de groupe électrogène.
- Vérifier que la télécommande utilisée est bien celle du volet (voir étape I).
- Vérifier l'absence de vis dans les coulisses.
- Vérifier que la largeur de dos de coulisses est identique en haut et en bas.
- Vérifier que les coulisses sont dans le même alignement que le tablier.
- Si l'alimentation du volet est vérifiée suivez l'étape C.
- Si le problème persiste, contactez le vendeur.

Ajouter 1 volet dans 1 réseau géré par 1 prise Home + Control Legrand

