

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES.

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande fixes
- Tenir la télécommande hors de portée des enfants.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillés(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

MISE EN GARDE : La motorisation doit être déconnectée de sa source d'alimentation durant le nettoyage, la maintenance et lors du remplacement des pièces. Avant installation, enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé.

- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.
 - Surveiller le volet pendant qu'il est en mouvement et éloigner les personnes jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.
 - Les dispositifs de commande fixés doivent être installés visiblement.
 - Un dispositif de coupure omnipolaire approprié doit être installé en amont dans l'installation électrique selon les règles de câblage.
 - Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur.
 - Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation, veuillez vous référer au catalogue
 - Si la motorisation est utilisée en extérieur, installer le câble dans un conduit résistant aux UV, par exemple sous goulotte. Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le câble est endommagé, il convient de mettre l'appareil au rebut.
 - L'organe de manœuvre d'un interrupteur sans verrouillage doit être en vue directe de la partie entraînée, mais éloigné des parties mobiles. Il doit être installé à une hauteur minimale de 1,5 m et ne doit pas être accessible au public
 - Installer l'organe de manœuvre du dispositif de dépannage manuel à une hauteur inférieure à 1,80 m.
 - Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tous signes d'usure ou de détérioration des câbles. Ne pas utiliser l'appareil si une réparation ou un réglage sont nécessaires.
 - Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres).
- Lpa ≤ 70 dB(A)



Vous rencontrez un problème?
Consulter SOS programmation
www.sos-programmation.com



En cas de besoin appelez le **ALLO EVENO**

0 800 560 006

**Service & appel
gratuits**

Comment régler le volet roulant

ETAPES :

- 1 Régler les fins de course
- 2 Brancher la platine
- 3 Coder l'émetteur à affecter au volet
- 4 Ajouter un 2^{ème} émetteur ou ajouter un volet à la commande générale
- 5 Supprimer un émetteur ou supprimer un volet à la commande générale

1 > Régler les fins de course

Le réglage des fins de course s'effectue directement sur le moteur à l'aide du câble de réglage avec inverseur, référence MAI-CREGP, avant le branchement de la platine radio.

Voir la notice du moteur.

NB : Le réglage des fins de course du moteur est indépendant du réglage de la platine radio

2 > Brancher la platine radio

1^{ère} étape :
Brancher le moteur sur la platine radio


2^{ème} étape :
Brancher les fils de la platine sur l'alimentation

Alimentation


Phase = Marron
Neutre = Bleu
Terre = Vert et jaune

- ① Vert et Jaune
- ② Bleu
- ③ Marron
- ④ Noir

A effectuer en conformité avec la norme NF 15-100

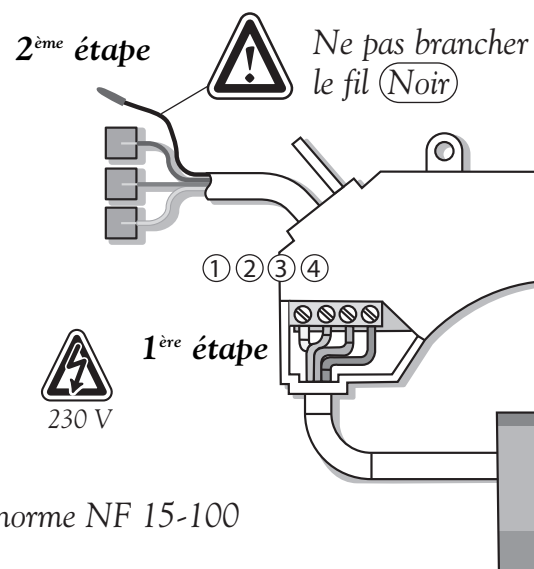


3 > Coder l'émetteur à affecter au volet

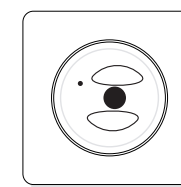

Appuyer sur le bouton **Stop** puis tester les sens "montée descente" sans aller en fin de course. Si le volet monte au lieu de descendre, voir au dos

4 > Ajouter un 2^{ème} émetteur ou ajouter un volet à la commande générale


4.1 > Avec le 2^{ème} émetteur ou l'émetteur de la commande générale :

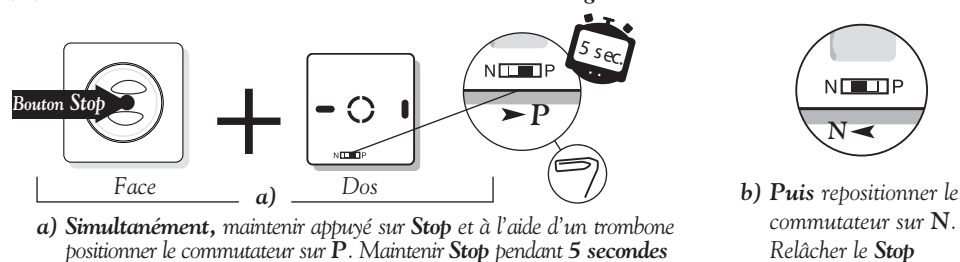


4.2 > Avec l'émetteur déjà affecté au volet roulant :



a) Appuyer sur **montée** puis **Stop**

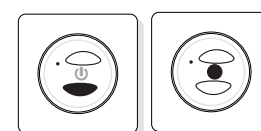

b) Appuyer sur **descente** puis **Stop**

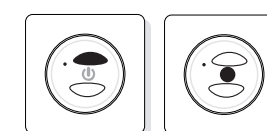


c) Appuyer sur **montée** puis **Stop**

NB : La mémorisation s'effectue d'après la séquence d'appui sur les touches. Inutile de

le tablier monter ou descendre jusqu'à ses butées.

Pour chaque volet concerné, répéter les opérations de cette étape


Vérifier que le nouvel émetteur commande le volet roulant

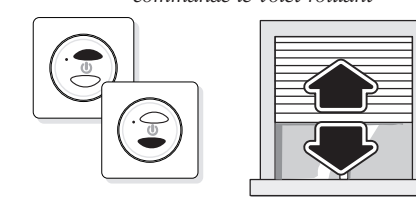


Le volet roulant est réglé sur le 2^{ème} émetteur ou sur l'émetteur de commande générale

5 > Supprimer un émetteur ou supprimer un volet de la commande générale

5.1 > Avec l'émetteur à supprimer ou avec l'émetteur de commande générale :
N.B : La 1^{ère} télécommande codée ne peut pas être supprimée par cette opération (Voir au dos)

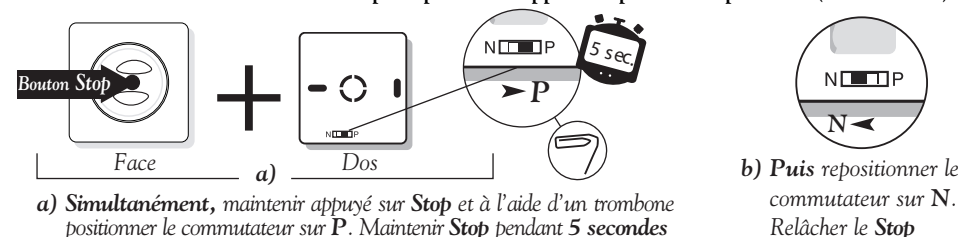


5.2 > Avec l'émetteur déjà affecté au volet roulant :

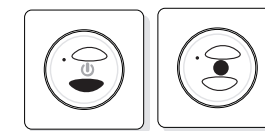

a) Appuyer sur **descente** puis **Stop**




b) Appuyer sur **montée** puis **Stop**

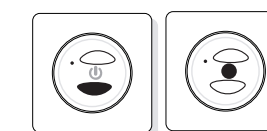

c) Appuyer sur **descente** puis **Stop**

Vérifier que l'émetteur supprimé ne commande plus le volet roulant

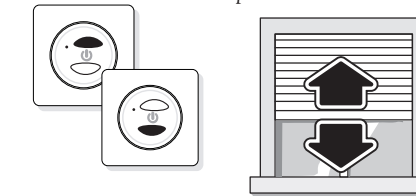

Le volet roulant est supprimé de la commande générale

Pour chaque volet concerné, répéter les opérations de cette étape

Résoudre les problèmes

Effectuer l' Action 1.
Effectuer l'Action suivante
uniquement si le problème persiste

1
2
3
4

Le volet roulant monte au lieu de descendre :

Action 1 = Etape A

Les réglages de fins de course ne vous conviennent pas :

Action 1 = Etape C


Le volet ne fonctionne pas de la manière dont
vous le souhaitez :

Action 1 = Etape B
Action 2 = Etape B + C

Le volet roulant ne réagit pas :

Action 1 = Etape D


ETAPE A : Inverser le sens de rotation

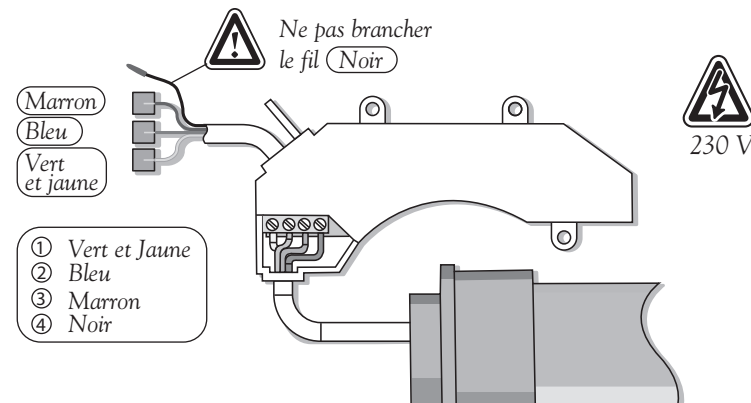

a) Fils branchés. Le moteur est alimenté




Couper
l'alimentation

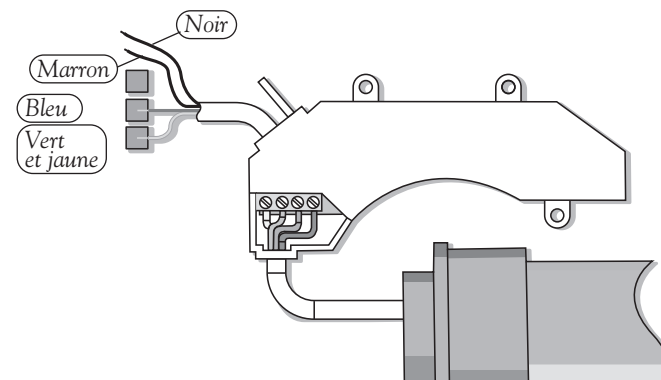

b) Débrancher les fils **Noir + Marron** du moteur et les inverser sur la platine


Remettre
l'alimentation

ETAPE B : Faire un Reset (remise à zéro)

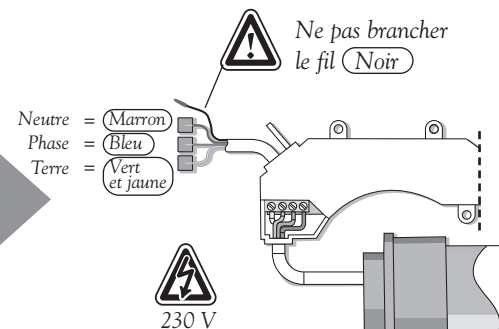


a) Fils branchés.

Couper
l'alimentation

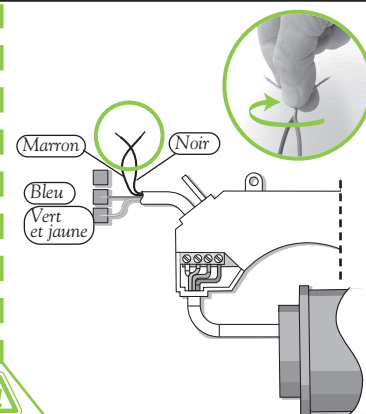

b) Réunir les fils **Noir et Marron** de la platine

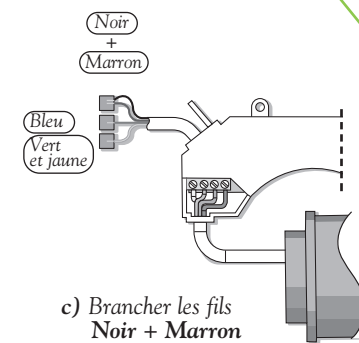


c) Brancher les fils **Noir + Marron** de la platine sur la même borne et alimenter le moteur pendant 90 secondes

Remettre
l'alimentation




Couper
l'alimentation

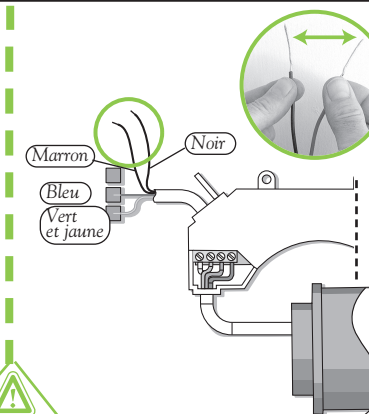

d) Désunir les fils **Noir et Marron**

Ne pas brancher
le fil (Noir)

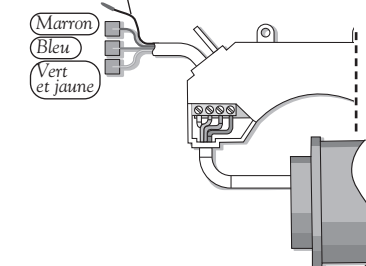

e) Brancher le fil **Marron**.
Ne pas brancher le fil **Noir**

Remettre
l'alimentation



f) Coder l'émetteur à affecter au volet roulant. Appuyer sur le bouton **Stop** de la télécommande

ETAPE C :

- Si le volet roulant s'arrête de lui-même à une position non désirée, c'est qu'il a enregistré une fin de course non désirée (refaire le réglage moteur en se reportant à la notice du moteur).
- Vérifier qu'aucun obstacle ne gêne le fonctionnement du tablier dans la coulisse.
- Si le problème persiste, reportez-vous à la notice du moteur et refaites le réglage des fins de course.

ETAPE D :

- Vérifier que la LED de la télécommande s'allume (changer la pile si nécessaire).
- Vérifier l'alimentation du volet (Boîte de dérivation ; disjoncteur) ; 230 V ; pas de groupe électrogène.
- Vérifier le branchement (débrancher puis rebrancher) ; Voir étape 2 au dos.
- Si le volet roulant ne réagit toujours pas, suivre l'étape B ci-dessus.
- Recommencer depuis l'étape 1 Réglage des fins de course