

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES.

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande fixes
- Tenir la télécommande hors de portée des enfants.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillés(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

MISE EN GARDE : La motorisation doit être déconnectée de sa source d'alimentation durant le nettoyage, la maintenance et lors du remplacement des pièces. Avant installation, enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé.

- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.
 - Surveiller le volet pendant qu'il est en mouvement et éloigner les personnes jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.
 - Les dispositifs de commande fixés doivent être installés visiblement.
 - Un dispositif de coupure omnipolaire approprié doit être installé en amont dans l'installation électrique selon les règles de câblage.
 - Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur.
 - Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation, veuillez vous référer au catalogue
 - Si la motorisation est utilisée en extérieur, installer le câble dans un conduit résistant aux UV, par exemple sous goulotte. Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le câble est endommagé, il convient de mettre l'appareil au rebut.
 - L'organe de manœuvre d'un interrupteur sans verrouillage doit être en vue directe de la partie entraînée, mais éloigné des parties mobiles. Il doit être installé à une hauteur minimale de 1,5 m et ne doit pas être accessible au public
 - Installer l'organe de manœuvre du dispositif de dépannage manuel à une hauteur inférieure à 1,80 m.
 - Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tous signes d'usure ou de détérioration des câbles. Ne pas utiliser l'appareil si une réparation ou un réglage sont nécessaires.
 - Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres).
- Lpa ≤ 70 dB(A)



Vous rencontrez un problème?
Consulter SOS programmation
www.sos-programmation.com



En cas de besoin appelez le **ALLO EVENO**

0 800 560 006

**Service & appel
gratuits**

Zuni MOTEUR - COMMANDE RADIO

Comment régler le volet roulant

ETAPES :

1 Brancher le moteur

2 Coder l'émetteur à affecter au volet

3 Régler les fins de course

4 Modifier le réglage des fins de course

5 Ajouter un 2^{ème} émetteur ou ajouter un volet à la commande générale

6 Supprimer un émetteur ou supprimer un volet de la commande générale


Volet roulant Traditionnel (VR, VPC, PO, T9)

Les fins de course doivent être réglées sur le chantier (Voir étape 3)


Volet roulant Monobloc (E4, VO, VM, E4BB, BRPT)

Les fins de course sont réglées en usine. Le volet est prêt à l'emploi. L'affectation des volets à la commande générale nécessite un codage sur le chantier (Voir étape 6)


1 > Brancher le moteur

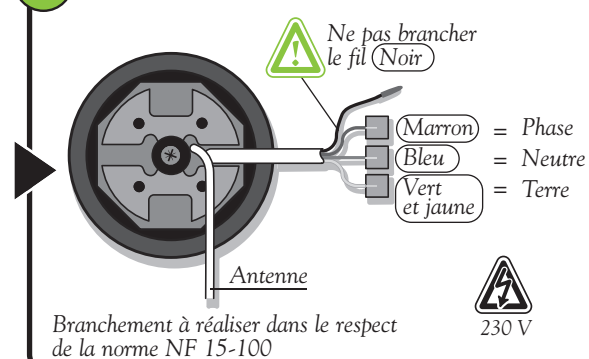


2 > Coder l'émetteur à affecter au volet

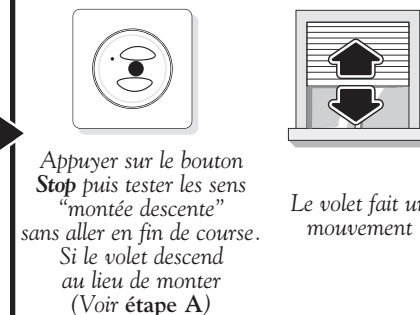


3 > Régler les fins de course

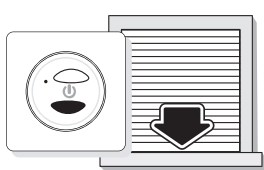

a) Appuyer sur le bouton **descente** et laisser le volet s'arrêter de lui-même

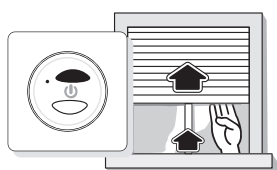


b) Appuyer sur le bouton **montée**
Si besoin aider le tablier

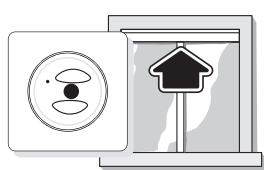


c) **Stopper** le volet à la position de fin de course haute désirée ou le laisser s'arrêter de lui-même




d) Appuyer sur le bouton **descente** et laisser le volet s'arrêter de lui-même

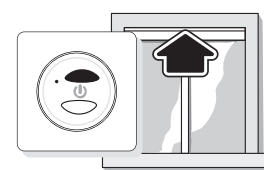

e) Appuyer sur le bouton **montée** et laisser le volet s'arrêter de lui-même

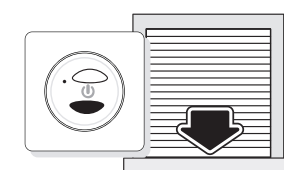


f) Appuyer sur le bouton **descente** et laisser le volet s'arrêter de lui-même

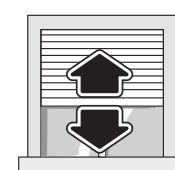


Le volet roulant est réglé

4 > Modifier le réglage des fins de course


Si le volet roulant s'arrête de lui-même à une position non désirée, c'est qu'il a enregistré une fin de course non désirée. Vérifier qu'aucun obstacle ne gêne le fonctionnement du tablier dans la coulisse

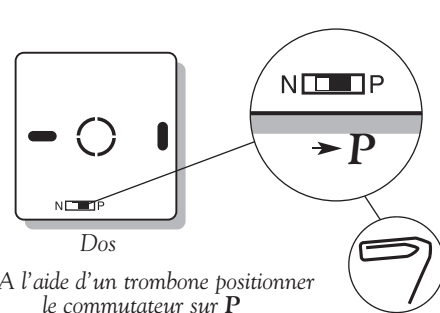


a) A l'aide d'un trombone positionner le commutateur sur P

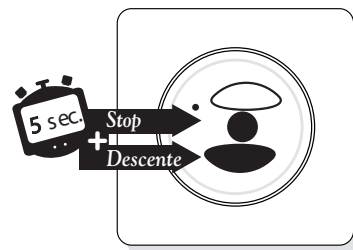

b) Appuyer simultanément sur les boutons **Stop** et **Descente** pendant 5 secondes

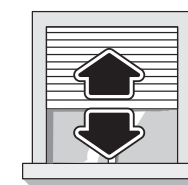

Le volet fait un mouvement

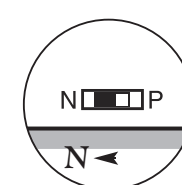

c) Puis repositionner le commutateur sur N


d) Recommencer l'étape 3

Si vous n'arrivez pas à faire cette étape, voir étape B puis recommencer l'étape 3


5 > Ajouter un 2^{ème} émetteur ou ajouter un volet à la commande générale

Au préalable, ajuster le volet à 5 cm de la fin de course haute

5.1 > Avec le 2^{ème} émetteur ou l'émetteur destiné à la commande générale :

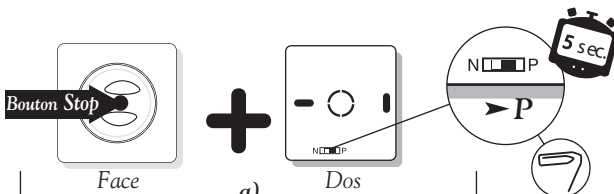


a) **Simultanément**, maintenir appuyé sur **Stop** et à l'aide d'un trombone positionner le commutateur sur P. Maintenir **Stop** pendant 5 secondes

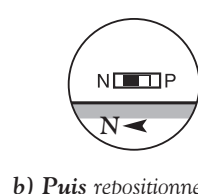


b) Puis repositionner le commutateur sur N. Relâcher le **Stop**


5.2 > Avec l'émetteur déjà affecté au volet roulant :

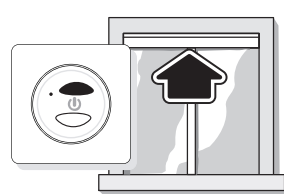


a) Monter le volet jusqu'en position fin de course haute

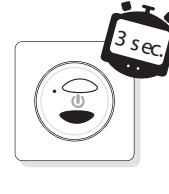


b) Descendre le volet pendant 3 secondes

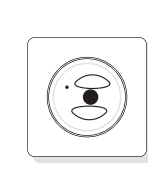

c) Stopper le volet

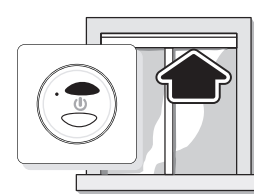


d) Remonter le volet jusqu'en position fin de course haute

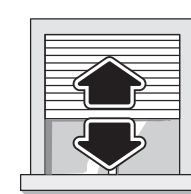

Le volet fait un mouvement

Vérifier que le nouvel émetteur commande le volet roulant

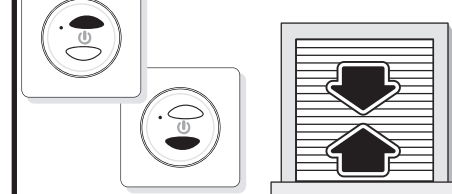


Le volet roulant est réglé sur le 2^{ème} émetteur ou sur l'émetteur de commande générale


6 > Supprimer un émetteur ou supprimer un volet de la commande générale

Au préalable, ajuster le volet à 5 cm de la fin de course basse

6.1 > Avec l'émetteur à supprimer ou avec l'émetteur de commande générale :

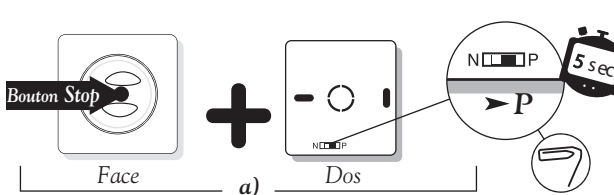


a) **Simultanément**, maintenir appuyé sur **Stop** et à l'aide d'un trombone positionner le commutateur sur P. Maintenir **Stop** pendant 5 secondes

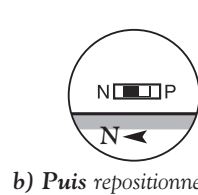


b) Puis repositionner le commutateur sur N. Relâcher le **Stop**


6.2 > Avec l'émetteur déjà affecté au volet roulant :

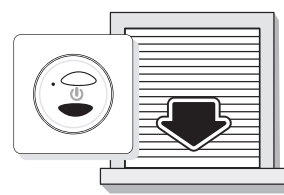

a) Descendre le volet jusqu'en position fin de course basse

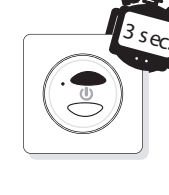


b) Monter le volet pendant 3 secondes

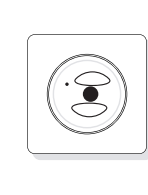

c) Stopper le volet




d) Redescendre le volet jusqu'en position fin de course basse

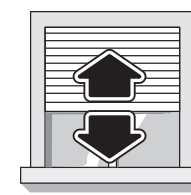

Le volet fait un mouvement

Vérifier que l'émetteur supprimé ne commande plus le volet roulant

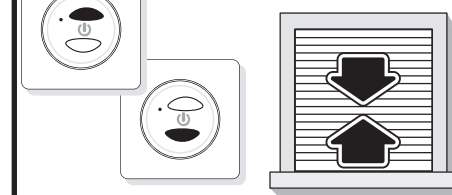

Le volet roulant est supprimé de la commande générale

Pour chaque volet concerné, répéter les opérations de cette étape

Résoudre les problèmes

Effectuer l' **Action 1**.
Effectuer l'**Action** suivante
uniquement si le problème
persiste

1 Le volet roulant monte au lieu de descendre : **Action 1** = Etape **A**
Action 2 = Etape **B** + **A**
Action 3 = Etape **C** + **A** } + **ETAPE : 3** Régler les fins de course (Voir au dos)

2 Les réglages de fins de course ne vous conviennent pas **ou** le volet ne fonctionne pas de la manière dont vous le souhaitez : **Action 1** = Etape **B**
Action 2 = Etape **C** } + **ETAPE : 3** Régler les fins de course (Voir au dos)

3 Le volet roulant ne réagit pas : **Action 1** = Etape **C** + **ETAPE : 3** Régler les fins de course (Voir au dos)
Action 2 = Etape **F** a)

4 Vous n'arrivez pas à supprimer une télécommande : **Action 1** = Etape **C** } + **ETAPE : 3** Régler les fins de course (Voir au dos)

5 Vous n'arrivez pas à affecter une télécommande supplémentaire : **Action 1** = Etape **C**
Action 2 = Etape **D** + **ETAPE 3** ET **5** sur la télécommande supplémentaire

6 Le volet descend puis remonte tout seul : **Action 1** = Etape **F** b)
Action 2 = Etape **F**

ETAPE A : Inverser le sens de rotation

a) A l'aide d'un trombone positionner le commutateur sur P

b) Maintenir les boutons Montée et Descente appuyés pendant 5 secondes

c) Puis repositionner le commutateur sur N

d) Vérifier le sens de rotation

Le volet fait un mouvement

ETAPE B : Supprimer les fins de course et la programmation avec la télécommande

a) Simultanément, maintenir appuyé sur Stop et à l'aide d'un trombone positionner le commutateur sur P. Relâcher le Stop

b) Appuyer simultanément sur les boutons Stop et Descente pendant 5 secondes

c) Puis repositionner le commutateur sur N

d) Vérifier le non fonctionnement du volet roulant, si le volet roulant fonctionne recommencer l'étape B

e) Coder l'émetteur à affecter au volet roulant. Appuyer sur le bouton Stop de la télécommande.

Le volet fait un mouvement

ETAPE C : Faire un Reset (remise à zéro)

a) Moteur branché et alimenté

b) Réunir les fils Noir et Marron

c) Brancher les fils Noir + Marron sur la même borne et alimenter le moteur pendant 5 secondes

d) Désunir les fils Noir et Marron

e) Brancher le fil Marron Ne pas brancher le fil Noir

f) Coder l'émetteur à affecter au volet roulant. Appuyer sur le bouton Stop de la télécommande

Le volet fait un mouvement

ETAPE D : Affecter un volet avec une platine radio

> Ajouter un 2^{ème} émetteur ou ajouter un volet à la commande générale

> Avec le 2^{ème} émetteur ou l'émetteur de la commande générale :

a) Simultanément, maintenir appuyé sur Stop et à l'aide d'un trombone positionner le commutateur sur P. Maintenir Stop pendant 5 secondes

b) Relâcher le bouton Stop

c) Puis repositionner le commutateur sur N.

> Avec l'émetteur déjà affecté au volet roulant :

a) Appuyer sur montée puis Stop

b) Appuyer sur descente puis Stop

c) Appuyer sur montée puis Stop

NB : La mémorisation s'effectue d'après la séquence d'appui sur les touches. Inutile de laisser le tablier monter ou descendre jusqu'à ses butées.

Vérifier que le nouvel émetteur commande le volet roulant

Cette procédure concerne les volets avec récepteur radio séparé du moteur (Platine radio)
Ex. : Moteur filaire + platine radio

Le volet roulant est réglé sur le 2^{ème} émetteur ou sur l'émetteur de commande générale

ETAPE E : Diminuer la sensibilité de la détection d'obstacle

a) Si le volet est sur la butée haute le faire redescendre de quelques centimètres

b) Faire monter le volet en fin de course haute

c) Appuyer 5 fois sur le bouton Stop puis le bouton montée 1 seconde maximum sur chaque appui

d) La 5^{ème} fois rester appuyer sur montée jusqu'au mouvement du volet

Le volet fait un mouvement

ETAPE F :

- a) • Vérifier l'alimentation du volet (Boîte de dérivation ; disjoncteur) ; 230 V ; pas de groupe électrogène
• Vérifier le branchement (débrancher puis rebrancher) ; Voir étape 1 au dos.
• Effectuer les étapes 2 Coder l'émetteur à affecter au volet et 3 Régler les fins de course au dos.
• Si le volet roulant ne réagit toujours pas, suivre l'étape C ci-dessus + l'étape 3 Régler les fins de course au dos
• Vérifier que la LED de la télécommande s'allume (changer la pile si nécessaire, pile lithium CR2032 – 3V).
- b) • Vérifier l'absence de vis dans les coulisses
• Vérifier que la largeur de coulisse soit identique de haut en bas
• Vérifier que les coulisses sont dans le même alignement que le tablier