

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES.

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande fixes
- Tenir la télécommande hors de portée des enfants.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillés(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

MISE EN GARDE : La motorisation doit être déconnectée de sa source d'alimentation durant le nettoyage, la maintenance et lors du remplacement des pièces. Avant installation, enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé.

- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.
 - Surveiller le volet pendant qu'il est en mouvement et éloigner les personnes jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.
 - Les dispositifs de commande fixés doivent être installés visiblement.
 - Un dispositif de coupure omnipolaire approprié doit être installé en amont dans l'installation électrique selon les règles de câblage.
 - Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur.
 - Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation, veuillez vous référer au catalogue
 - Si la motorisation est utilisée en extérieur, installer le câble dans un conduit résistant aux UV, par exemple sous goulotte. Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le câble est endommagé, il convient de mettre l'appareil au rebut.
 - L'organe de manœuvre d'un interrupteur sans verrouillage doit être en vue directe de la partie entraînée, mais éloigné des parties mobiles. Il doit être installé à une hauteur minimale de 1,5 m et ne doit pas être accessible au public
 - Installer l'organe de manœuvre du dispositif de dépannage manuel à une hauteur inférieure à 1,80 m.
 - Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tous signes d'usure ou de détérioration des câbles. Ne pas utiliser l'appareil si une réparation ou un réglage sont nécessaires.
 - Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres).
- Lpa ≤ 70 dB(A)



Vous rencontrez un problème?
Consulter SOS programmation
www.sos-programmation.com



En cas de besoin appelez le **ALLO EVENO**

0 800 560 006

**Service & appel
gratuits**

Comment régler le volet roulant

ETAPES :

1 Brancher le moteur

2 Coder l'émetteur à affecter au volet roulant

Cas 1: Un seul moteur est sous tension

Cas 2: Plusieurs moteurs sont sous tension

3 Régler les fins de course

4 Modifier le réglage des fins de course


5 Ajouter un 2ème émetteur ou une commande générale

6 Supprimer un émetteur ou une commande générale

Volet dans coffre tunnel



La télécommande individuelle est affectée au volet en usine. Les fins de course doivent être réglées sur le chantier (Voir **étape 3**). L'affectation des volets à la commande générale nécessite un codage sur le chantier (Voir **étape 5**).

1 Brancher le moteur

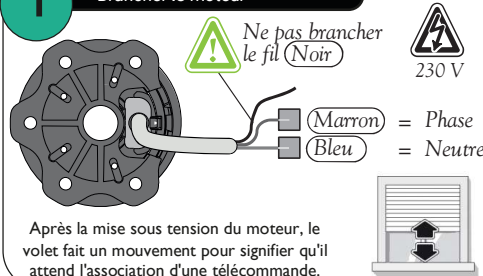


2 Coder l'émetteur à affecter au VR (cas 1)

Dans la minute qui suit

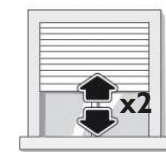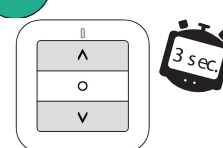


Appuyer sur les boutons Montée et Descente pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant s'allume en rouge. Le voyant s'allume en vert lorsque le moteur est détecté.

2 Coder l'émetteur à affecter au VR (cas 2)



Appuyer sur les boutons Montée et Descente pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant s'allume en rouge.


Le voyant clignote rouge puis brièvement vert dès qu'un nouveau moteur est détecté.




Dès que le voyant clignote lentement rouge, appuyez sur Stop pour sélectionner le volet à associer.



Le volet correspondant fait un mouvement.




Lorsque le volet souhaité est trouvé, appuyer brièvement sur le bouton montée.




Après quelques secondes, le volet fait deux mouvements.

3 Régler les fins de course




Descendre le volet jusqu'à m-hauteur.




Monter le volet jusqu'à sa butée haute.



Le volet fait un mouvement.



Descendre le volet jusqu'à sa butée basse.




Le volet fait deux mouvements.




Au prochain accostage sur ces butées, le volet ne viendra pas jusqu'au blocage. Le moteur effectuera un retrait pour que le volet ne soit pas sous contrainte afin de moins le solliciter mécaniquement.

4 Modifier les fins de course



A l'arrière de la télécommande, appuyer brièvement sur la touche de droite pour que le voyant clignote vert.



Appuyer plus de 3 secondes sur les touches descente et stop jusqu'à ce que le voyant s'allume.




Le volet fait deux mouvements.


Les fins de course sont supprimées, repasser par l'étape 3.

Si besoin de créer une fin de course sans butée mécanique, se référer aux étapes A, B ou C.


5 Ajouter un 2ème émetteur ou une commande générale




Sur la télécommande déjà programmée, appuyer plus de 3 secondes sur la touche stop.



Le volet fait un mouvement.




Sur la nouvelle télécommande, appuyer sur les boutons Montée et Descente pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant s'allume.




Le volet fait deux mouvements.

6 Supprimer un émetteur ou une commande générale




A l'arrière de la télécommande, appuyer brièvement sur la touche de gauche pour que le voyant clignote vert.



Appuyer 3 secondes sur les boutons Descente et Stop.



Le volet fait un mouvement.



A l'arrière de la télécommande, appuyer de nouveau sur la touche de gauche.