

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES.

AVERTISSEMENT - IL EST IMPORTANT POUR LA SECURITE DES PERSONNES DE SUIVRE CES INSTRUCTIONS.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS ATTENTION, IL Y A RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UNE BATTERIE DE TYPE INCORRECT. METTRE AU REBUT LES BATTERIES USAGÉES CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS.

Une installation incorrecte peut conduire à de graves blessures.

Avant installation enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé.

- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.
- Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur
- Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation veuillez vous référer au catalogue Profalux. si l'installation est commandée par un inverseur à contact maintenu :
- Celui-ci doit être installé avec vue sur le tablier, à distance des parties mobiles, de préférence à une hauteur de moins de 1,30 mm conformément au règlement national concernant les personnes handicapées,
- Pour les moteurs intégrant une manœuvre de secours, l'organe de manœuvre doit être installé à une hauteur inférieure à 1,80 mm
- Pour le contrôle ou l'entretien des parties électriques, la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre mises en garde Utilisateurs
- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande.
- Tenir la télécommande hors de portée des enfants.
- Examiner fréquemment l'installation afin de détecter tout signe d'usure ou d'endommagement des câbles.
- Ne pas utiliser la fermeture si une réparation est nécessaire.
- Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres).
- Pour le contrôle ou l'entretien des parties électriques, la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre.
- Cet appareil est conçu pour fonctionner uniquement en très basse tension de sécurité. Il doit être raccordé avec l'ensemble panneau solaire/batterie incorporée fourni par PROFALUX. Il n'est pas autorisé d'utiliser des sources d'alimentation autres que celles fournies par PROFALUX.
- Pour le bon fonctionnement du panneau solaire, il doit être installé de manière à recevoir les rayons du soleil en direct.
- Le panneau solaire ne doit pas être occulté de manière prolongée, ni être installé derrière un vitrage ou un volet existant.
- En cas d'impossibilité de respecter les consignes d'installation (Ex : fenêtre sous une avancée de toit, de balcon, etc...), le panneau déporté doit être utilisé. Il n'est pas recommandé d'utiliser de l'adhésif pour fixer le panneau déporté.
- Ne pas ouvrir ni percer la batterie.
- Ne pas jeter la batterie au feu, risque d'explosion.
- Ne pas jeter la batterie avec les ordures ménagères. Veuillez à déposer la batterie dans un point de collecte ou dans un centre agréé afin de garantir son recyclage.
- Ne jamais immerger la batterie.
- La batterie doit être conservée à une température comprise entre -10°C à +50°C pour ne pas perturber son bon fonctionnement.
- Pour éviter une décharge excessive de la batterie : Ne pas faire plus de deux cycles complets par jour afin d'assurer un fonctionnement optimal tout au long de l'année (un cycle = une montée et descente complète). Le respect de ces consignes permet un fonctionnement garanti pendant 5 ans minimum.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Vous rencontrez un problème?
Consulter SOS programmation
www.sos-programmation.com



En cas de besoin appelez le **ALLO EVENO**

0 800 560 006

**Service & appel
gratuits**

Moteur solaire Néosol - Commande radio 868

Eveno Fermetures recommande le panneau solaire
déporté en cas de manque d'ensoleillement

MOTEUR A TETE JAUNE


INSTRUCTIONS DE SECURITE

MISE EN GARDE : INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE

Il est important pour la sécurité des personnes de suivre ces instructions. Une mauvaise installation peut conduire à des blessures graves. Conserver ces instructions.

- Avant installation, enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé.
- Le moteur doit être installé uniquement dans des volets EVENO et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées. $L_pA \leq 70 \text{ dB(A)}$.
- Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur.
- Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation, veuillez-vous référer au site.
- Cet appareil est conçu pour fonctionner uniquement en très basse tension de sécurité. Il doit être raccordé avec l'ensemble panneau solaire/batterie incorporée fourni par EVENO.
- Il n'est pas autorisé d'utiliser des sources d'alimentation autres que celles fournies par e EVENO.
- Pour le bon fonctionnement du panneau solaire, il doit être installé de manière à recevoir les rayons du soleil en direct.
- Le panneau solaire ne doit pas être occulté de manière prolongée, ni être installé derrière un vitrage ou un volet existant.
- En cas d'impossibilité de respecter les consignes d'installation (Ex : fenêtre sous une avancée de toit, de balcon, etc...), le panneau déporté doit être utilisé. Il n'est pas recommandé d'utiliser de l'adhésif pour fixer le panneau déporté.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. **AVERTISSEMENT** : la motorisation doit être déconnectée de sa source d'alimentation pendant le nettoyage, l'entretien et le remplacement des pièces.
- Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tous signes d'usure. Ne pas utiliser l'appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire. Surveiller le volet pendant qu'il est en mouvement et éloigner les personnes jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil lorsque des travaux d'entretien, tels que le nettoyage des vitres, sont effectués à proximité.
- Ne pas ouvrir ni percer la batterie.
- Ne pas jeter la batterie au feu, risque d'explosion.
- Ne pas jeter la batterie avec les ordures ménagères. Veuillez à déposer la batterie dans un point de collecte ou dans un centre agréé afin de garantir son recyclage.
- Ne jamais immerger la batterie.
- La batterie doit être conservée à une température comprise entre -10°C à $+50^\circ\text{C}$ pour ne pas perturber son bon fonctionnement.
- Pour éviter une décharge excessive de la batterie : Ne pas faire plus de deux cycles complets par jour afin d'assurer un fonctionnement optimal tout au long de l'année 2 (un cycle = une montée et descente complète).
- Le respect de ces consignes permet un fonctionnement garanti pendant 5 ans minimum.



1 > Régler des fins de course

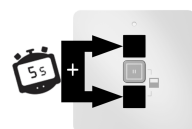


Appuyer simultanément sur le bouton MONTEE et DESCENTE pendant 5 sec.



Le tablier réalise plusieurs allers retours pour confirmer la position des arrêts haut et bas

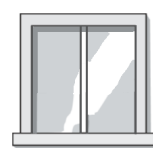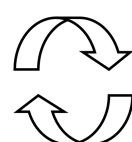


Si le tablier s'arrête en position haute. Le réglage s'est correctement fait. Le réglage est terminé

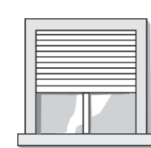

Si le tablier s'arrête à mi course. Le réglage est incorrect. Le volet n'est pas réglé.




I) Positionner le tablier sur l'un des deux arrêts désiré

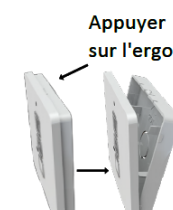

II) Ouvrir l'émetteur, positionner le commutateur sur P



III) Appuyer pendant 5 s sur le bouton MONTEE ou DESCENTE

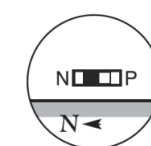


IV) Repositionner le commutateur sur N. Régler le tablier sur la deuxième position d'arrêt et recommencer l'étape I

2 > Modifier le réglage des fins de course

Si le volet s'arrête de lui-même à une position non désirée, c'est qu'il a enregistré une fin de course non désirée. Vérifier qu'aucun obstacle ne gêne le fonctionnement du tablier dans les coulisses




A l'aide du trombone, positionner le commutateur sur P

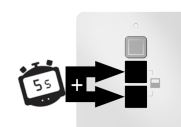

Appuyer simultanément sur les boutons Stop et Descende pendant 5 secondes



Le volet fait un mouvement

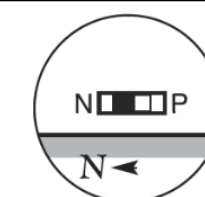

Repositionner le commutateur sur N et recommencer l'étape 1



Si vous n'arrivez pas à faire cette étape, voir étape C puis recommencer l'étape 1

Résoudre les problèmes




Pour chaque problème, toujours commencer par effectuer l'action 1. Effectuer l'action suivante uniquement si le problème persiste.


Problèmes	Actions	Problèmes	Actions	Problèmes	Actions
Le moteur ne tourne pas ou tourne à vitesse réduite	Action 1 : Recharger la batterie Action 2 : Débrancher et rebrancher le moteur + Etape C Action 3 : Etape D + Etapes 3 puis 2	Vous n'arrivez pas à supprimer une télécommande	Action 1 : Etape D + Etape 2	A la fin de l'étape 2 le volet ne fait pas de mouvement	Action 1 : Débrancher et rebrancher le moteur + Etape 2
Le moteur tourne dans le sens inverse	Action 1 : Etape A Action 2 : Etape 3 + A Action 3 : Etape D + A } + Etape 2	Vous n'arrivez pas à ajouter une télécommande	Action 1 : Etape D + Etape 2		
Le réglage des fins de course ne convient pas	Action 1 : Etape 3 Action 2 : Etape D } + Etape 2	Le volet s'arrête régulièrement tout seul	Action 1 : Etape F		

ETAPE A


Inverser le sens de rotation

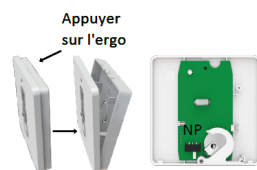


IV) Repositionner le commutateur sur N. Régler le tablier sur la deuxième position d'arrêt et recommencer l'étape I

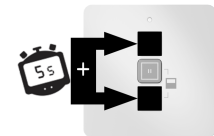

Appuyer simultanément sur les boutons MONTEE et DESCENTE pendant 5 secondes

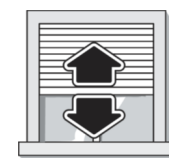

Le volet fait un mouvement

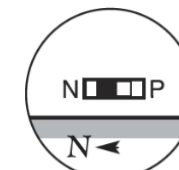


Repositionner le commutateur sur N




Vérifier le sens de rotation

ETAPE B


Supprimer les émetteurs tout en conservant les fins de course

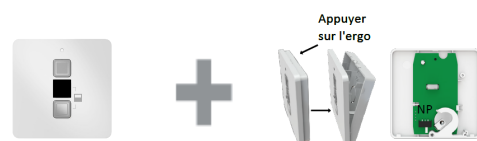


Simultanément, appuyer sur le bouton STOP et à l'aide d'un trombone, positionner le commutateur sur P. Maintenir 5 s puis relâcher le bouton STOP

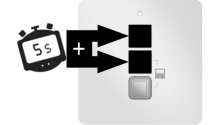


Appuyer en même temps sur les boutons MONTEE et STOP pendant 5s

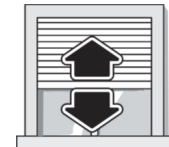

Le volet fait un mouvement

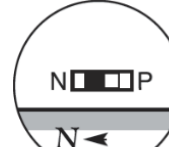

Repositionner le commutateur sur N

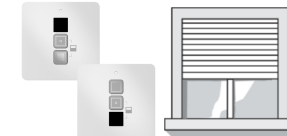

Vérifier le non fonctionnement du volet




Dans la minute, appuyer sur le bouton STOP pendant 5 secondes




Le volet fait un mouvement

ETAPE C


Supprimer les émetteurs et les fins de course

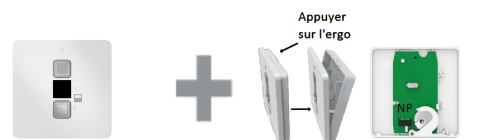


Simultanément, appuyer sur le bouton STOP et à l'aide d'un trombone, positionner le commutateur sur P. Maintenir 5 s puis relâcher le bouton STOP

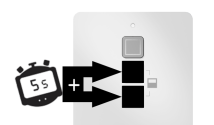


Appuyer en même temps sur les boutons STOP et DESCENTE pendant 5s

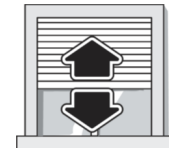

Le volet fait un mouvement

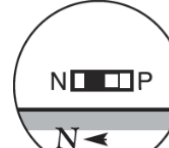

Repositionner le commutateur sur N

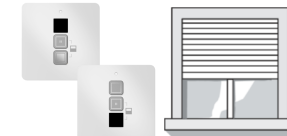

Vérifier le non fonctionnement du volet




Dans la minute, appuyer sur le bouton STOP pendant 5 secondes



Le volet fait un mouvement


ETAPE D

Faire un Reset (remise à zéro, idem étape C)

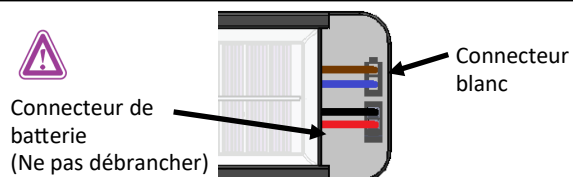

Connecteur de batterie (Ne pas débrancher)


Débrancher le connecteur du panneau solaire (fils marron et bleu)

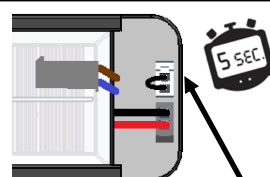


Se munir du connecteur reset Solaire (ou d'un fil électrique) pour court-circuiter les broches du connecteur blanc pendant 5 secondes



Dans la minute, appuyer sur le bouton STOP pendant 5 secondes

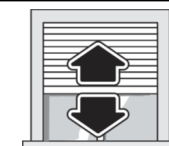

Le volet fait un mouvement

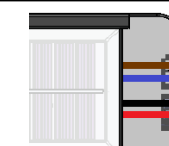

Rebrancher le connecteur du panneau solaire et remettre le cache plastique


ETAPE E

Ajouter / Supprimer un émetteur

Au préalable, ajuster le volet à 5cm de la butée haute (ajout) ou basse (suppression)




Simultanément, appuyer sur le bouton STOP et à l'aide d'un trombone, positionner le commutateur sur P. Maintenir 5 s puis relâcher le bouton STOP

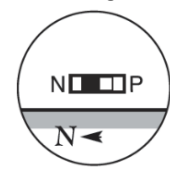

Repositionner le commutateur sur N

a) Ajouter

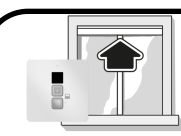


Monter le volet en fin de course haute



Descendre le volet pendant 3 s



Stopper le volet

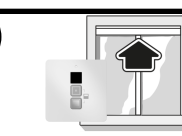

Remonter le volet en fin de course haute

OU

b) Supprimer




Descendre le volet en fin de course basse



Monter le volet pendant 3 s



Stopper le volet

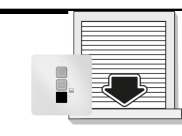

Redescendre le volet en fin de course basse



Le volet fait un mouvement

ETAPE F

Vérification de l'installation du volet

- Vérifier l'absence de vis gênante dans les coulisses
- Vérifier que la largeur entre coulisses soit identique en haut et en bas, que les coulisses soient dans l'alignement du tablier
- Vérifier l'absence de glace sur le tablier
- Vérifier que le joint des coulisses ne soit pas abîmé
- Vérifier que le voyant de l'émetteur s'allume (changer la pile si nécessaire, Pile Lithium CR2032—3V)
- Vérifier que le panneau solaire reçoit la lumière du soleil en direct à un moment de la journée (Installer un panneau solaire déporté si besoin)