

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES.

AVERTISSEMENT - IL EST IMPORTANT POUR LA SECURITE DES PERSONNES DE SUIVRE CES INSTRUCTIONS.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS ATTENTION, IL Y A RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACEE PAR UNE BATTERIE DE TYPE INCORRECT.

METTRE AU REBUT LES BATTERIES USAGEES CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS.

Une installation incorrecte peut conduire à de graves blessures.

Avant installation enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé.

- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.
 - Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur
 - Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation veuillez vous référer au catalogue Profalux.
- si l'installation est commandée par un inverseur à contact maintenu :
- Celui-ci doit être installé avec vue sur le tablier, à distance des parties mobiles, de préférence à une hauteur de moins de 1,30 mm conformément au règlement national concernant les personnes handicapées,
 - Pour les moteurs intégrant une manœuvre de secours, l'organe de manœuvre doit être installé à une hauteur inférieure à 1,80 mm
 - Pour le contrôle ou l'entretien des parties électriques, la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre mises en garde Utilisateurs
 - Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande.
 - Tenir la télécommande hors de portée des enfants.
 - Examiner fréquemment l'installation afin de détecter tout signe d'usure ou d'endommagement des câbles.
 - Ne pas utiliser la fermeture si une réparation est nécessaire.
 - Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres).
 - Pour le contrôle ou l'entretien des parties électriques, la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre.



Vous rencontrez un problème?
Consulter SOS programmation
www.sos-programmation.com



En cas de besoin appelez le **ALLO EVENO**


0 800 560 006

**Service & appel
gratuits**

Notice Réglage Moteur SOLAIRE Somfy Solar IO

1 Réveil de la radio du moteur

Le réveil du moteur n'est possible que si le panneau solaire est connecté au moteur et éclairé. (lumière diffuse du soleil, lampe de poche, ...)

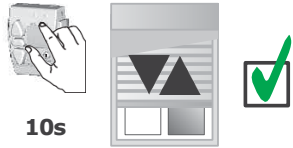

Appuyer simultanément sur les touches «Montée» et «Descente» pendant 10 secondes. Le moteur effectue une rotation de 0,5 seconde dans un sens puis dans l'autre.

Le moteur est de nouveau fonctionnel.


2 Réglage des fins de courses

Procéder aux réglage des fins de courses haut et bas à l'aide du point de commande jusqu'au va et vient du volet. Attention, minimum 3 montées et descentes.



Ajout d'un émetteur

Exemple : **A** est déjà en mémoire, on souhaite enregistrés un émetteur **B**

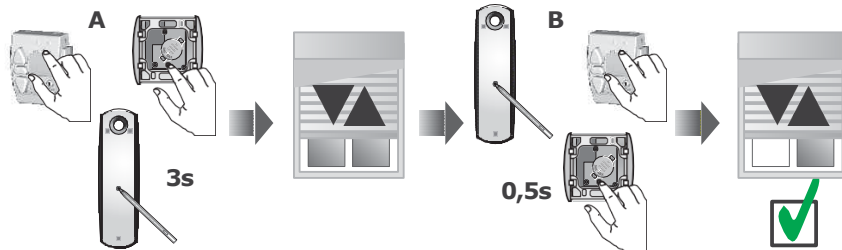


Appuyer sur la touche «prog» de l'émetteur déjà enregistré jusqu'au bref va et vient

Donner une impulsion sur la touche «prog» de l'émetteur à enregistrer

Émetteur **B** enregistré

Suppression d'un émetteur

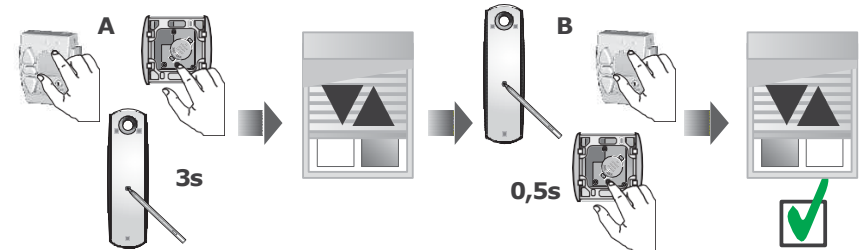


Appuyer sur la touche «prog» de l'émetteur déjà enregistré jusqu'au bref va et vient

Donner une impulsion sur la touche «prog» de l'émetteur à enregistrer

Émetteur **B** supprimé

Réglage position favorite

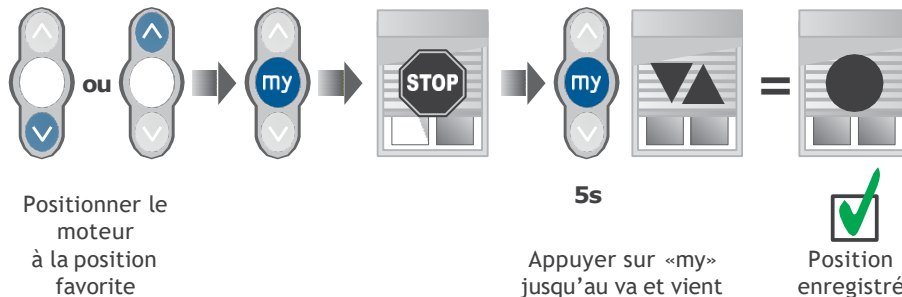

Positionner le moteur à la position favorite

Appuyer sur «my» jusqu'au va et vient

Position enregistré

Commander la position favorite

Quelle que soit la position du store ou du volet roulant, il suffit d'appuyer sur «my» (store ou volet roulant à l'arrêt) pour atteindre la position favorite.

