

EVENO

Les éléments de votre Confort

A StellaGroup Company

Stella | Advanced
Technology®

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES.

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande fixes
- Tenir la télécommande hors de portée des enfants.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillés(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

MISE EN GARDE : La motorisation doit être déconnectée de sa source d'alimentation durant le nettoyage, la maintenance et lors du remplacement des pièces. Avant installation, enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé.

- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.
 - Surveiller le volet pendant qu'il est en mouvement et éloigner les personnes jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.
 - Les dispositifs de commande fixés doivent être installés visiblement.
 - Un dispositif de coupure onipolaire approprié doit être installé en amont dans l'installation électrique selon les règles de câblage.
 - Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur.
 - Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation, veuillez vous référer au catalogue
 - Si la motorisation est utilisée en extérieur, installer le câble dans un conduit résistant aux UV, par exemple sous goulotte. Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le câble est endommagé, il convient de mettre l'appareil au rebut.
 - L'organe de manœuvre d'un interrupteur sans verrouillage doit être en vue directe de la partie entraînée, mais éloigné des parties mobiles. Il doit être installé à une hauteur minimale de 1,5 m et ne doit pas être accessible au public
 - Installer l'organe de manœuvre du dispositif de dépannage manuel à une hauteur inférieure à 1,80 m.
 - Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tous signes d'usure ou de détérioration des câbles. Ne pas utiliser l'appareil si une réparation ou un réglage sont nécessaires.
 - Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres).
- Lpa ≤ 70 dB(A)



Vous rencontrez un problème?
Consulter SOS programmation
www.sos-programmation.com



En cas de besoin appelez le **ALLO EVENO**

0 800 560 006

**Service & appel
gratuits**



Si vous avez une télécommande Legrand Self-e, veuillez scanner le Qr Code suivant pour accéder à la notice de réglage correspondante:
Notice de réglage moteur zigbee 3.0 Store - Legrand Selfe - NB112



INSTRUCTIONS DE SECURITE

MISE EN GARDE : INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE

Il est important pour la sécurité des personnes de suivre ces instructions.
Une mauvaise installation peut conduire à des blessures grave. Conserver ces instructions.

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande fixes
- Tenir la télécommande hors de portée des enfants.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

MISE EN GARDE : La motorisation doit être déconnectée de sa source d'alimentation durant le nettoyage, la maintenance et lors du remplacement des pièces. Avant installation, enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé.

- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.
- Surveiller le store pendant qu'il est en mouvement et éloigner les personnes jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.
- Les dispositifs de commande fixes doivent être installés visiblement.
- Un dispositif de coupure omnipolaire approprié doit être installé en amont dans l'installation électrique selon les règles de câblage.
- Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur.

- Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation, veuillez vous référer au catalogue PROFALUX
- Si la motorisation est utilisée en extérieur, installer le câble dans un conduit résistant aux UV, par exemple sous goulotte. Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le câble est endommagé, il convient de mettre l'appareil au rebut.
- L'organe de manœuvre d'un interrupteur sans verrouillage doit être en vue directe de la partie entraînée, mais éloigné des parties mobiles. Il doit être installé à une hauteur minimal de 1,5 m et ne doit pas être accessible au public
- Celui-ci doit être installé avec vue sur le tablier, à distance des parties mobiles, de préférence à une hauteur de moins de 1,30 m conformément au règlement national concernant les personnes handicapées.
- Installer l'organe de manœuvre du dispositif de dépannage manuel à une hauteur inférieure à 1,80 m.
- Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tous signes d'usure ou de détérioration des câbles. Ne pas utiliser l'appareil si une réparation ou un réglage sont nécessaires.
- Pour les fermetures qui peuvent être manoeuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres).
Lpa ≤ 70 dB(A)



RISQUE DE DYSFONCTIONNEMENT

NE PAS FAIRE DE RESET AUX FILS

NE PAS APPUYER SUR LES BOUTONS DE LA TELECOMMANDE TANT QUE LE STORE ASSOCIÉ N'EST PAS ALIMENTÉ

Store




L'antenne doit être clipsée sur son support

Les fins de course sont réglées en usine. Le store est prêt à l'emploi. Valider le réglage des fins de course, exécuter étape 3

3

Valider le réglage des fins de course

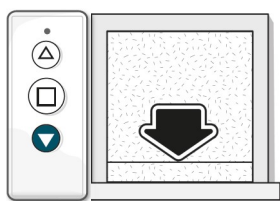


Si le store ne s'arrête pas au bon endroit, voir Résoudre les problèmes


a) Appuyer sur le bouton Descente et laisser le store s'arrêter de lui-même



b) Appuyer sur le bouton Montée et laisser le store s'arrêter de lui-même

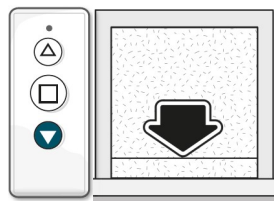

c) Appuyer sur le bouton Descente et laisser le store s'arrêter de lui-même

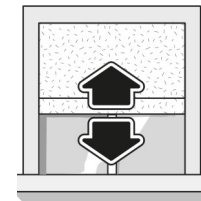


Le store fait un mouvement

Le store est réglé

4

Vérifier que le store soit correctement réglé

Tester si le réglage des fins de course a été correctement enregistré :

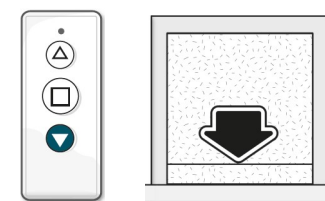

a) Appuyer sur le bouton Descente et laisser le store s'arrêter de lui-même



b) Appuyer en même temps sur les boutons Stop et Descente

Si le store fait un mouvement, exécuter étape 3

Si le store ne s'arrête pas au bon endroit, exécuter

Comment régler le store ?

ÉTAPES :

1

Rechercher la télécommande

2

Brancher le moteur

3

Valider le réglage des fins de course


4

Vérifier que le store soit correctement réglé

1

Rechercher la télécommande

Rechercher les références de la télécommande correspondantes au store.
Les références se trouvent sur l'étiquette au dos de la télécommande du store ainsi que sur l'étiquette de la lame finale.

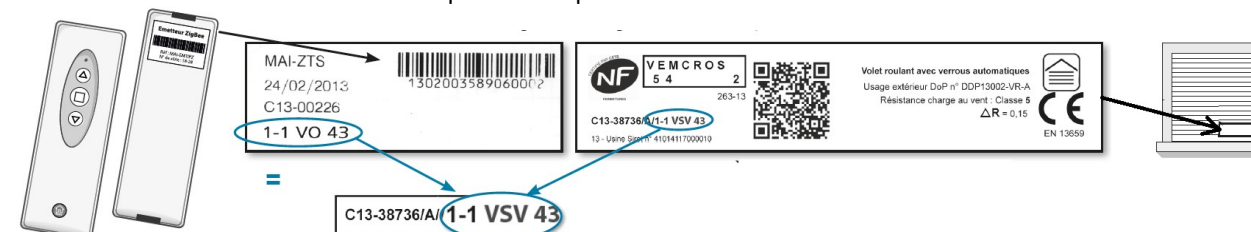

2


Brancher le moteur



Branchement à réaliser dans le respect de la norme NFC15-100



230 V

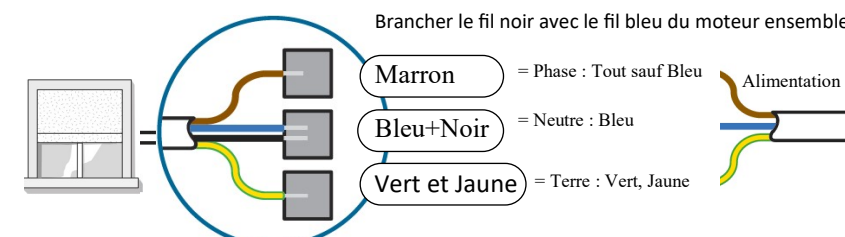


Appuyer sur le bouton DESCENTE, une seule fois pour vérifier le sens de rotation. Attendre 5 s, si le store ne bouge pas, appuyer une seconde fois sur le bouton DESCENTE

Si le sens de rotation est inversé, voir Résoudre les problèmes

Résoudre les problèmes



Munissez-vous d'un trombone
Repérer le R et le F au dos de
la télécommande

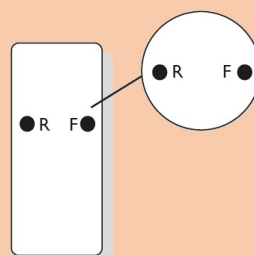

Mon store ne tourne pas dans le bon sens Etape A + B + C **ETAPE 3** Valider le réglage des fins de course


Mon store ne s'arrête pas au bon endroit Etape A + C + **ETAPE 3** Valider le réglage des fins de course

Mon store ne fonctionne plus et le voyant de la télécommande s'allume Etape E


Mon store ne fonctionne plus et le voyant de la télécommande ne s'allume plus Etape E

ETAPE A


Modifier le réglage des fins de course

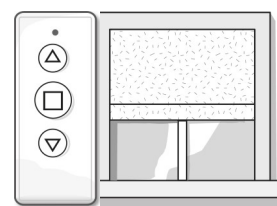


a) Positionner le store à mi-hauteur à l'aide de la télécommande

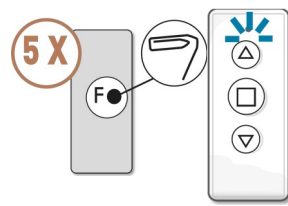


b) A l'aide d'un trombone, appuyer 5 fois sur F, au dos de la télécommande et vérifier lors de chaque appui que le voyant s'allume

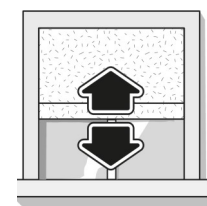

Le store fait un mouvement

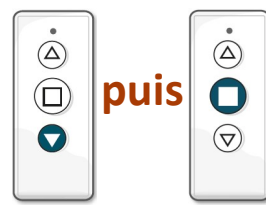


c) Appuyer sur le bouton Descente, puis appuyer sur le bouton Stop

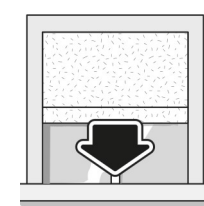


Si le store ne tourne pas dans le bon sens, exécuter Etape B

ETAPE B

Inverser le sens de rotation

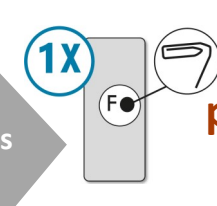

A l'aide d'un trombone, appuyer 1 fois sur F au dos de la télécommande puis sur le bouton Stop

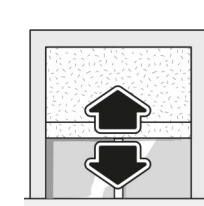


Le store fait un mouvement

Vérifier le sens de rotation


ETAPE C

Régler les fins de course


Nota : Si le sens de rotation n'est pas correct, avant de régler les fins de course, exécuter Etape B

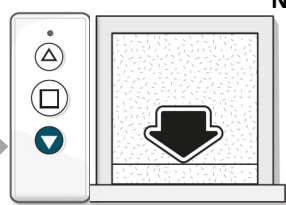

a) Appuyer sur le bouton Descente et stopper le store à 10 mm du sol

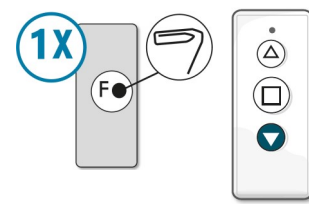


b) A l'aide d'un trombone, appuyer 1 fois sur F au dos de la télécommande puis sur le bouton Descente

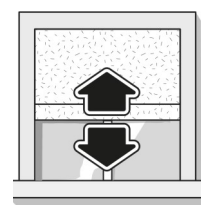

Le store fait un mouvement



c) Appuyer sur le bouton Montée et laisser le store s'arrêter de lui-même

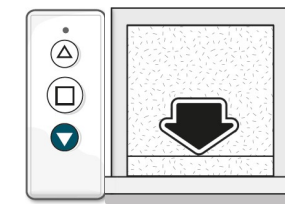

D) Appuyer sur le bouton Descente et laisser le store s'arrêter de lui-même

Si le store ne s'arrête pas au bon endroit, exécuter Etape A


Si le store s'arrête au bon endroit, exécuter

Etape 3 b) + c)


ETAPE D

Passer en mode store

Mode pour un moteur de STORE

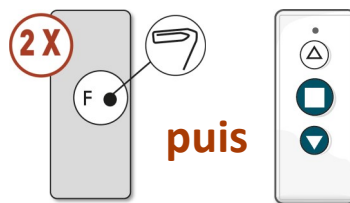

Prendre la télécommande du store. A l'aide d'un trombone, appuyer 2 fois sur F au dos de la télécommande, puis, en même temps, sur les boutons Stop et Descente

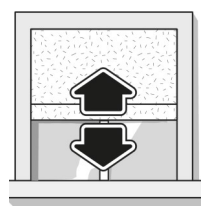

Le store fait un mouvement

ETAPE E

- Couper l'alimentation.
 - Retirer une pile de la télécommande, appuyer sur le bouton Stop puis remettre la pile.
 - Remettre l'alimentation, vérifier que le store fonctionne.
 - Vérifier l'alimentation du store (Boîte de dérivation, disjoncteur), pas de groupe électrogène.
 - Vérifier le branchement ; exécuter étape 2 (débrancher puis rebrancher)
 - Couper l'alimentation pendant 5 secondes puis la remettre, si le store fait un mouvement, aller sur PROFA'DEP
- Vérifier l'absence de vis dans les coulisses.
 - Vérifier que la largeur des coulisses est identique de haut en bas.
 - Vérifier que les coulisses sont dans le même alignement que le tablier.
- Le voyant clignote orange ou pas de voyant : changer les piles

Stella Advanced Technology 377 Rue des Cyprès 74300 Thyez

230 V, 50 Hz, 16 tr/min, 4 min, IP44

MOT-PX1X*Z06	90 W, 6 N.m
MOT-PX1X*Z10	120 W, 10 N.m
MOT-PX1X*Z20	160 W, 20 N.m
MOT-PX1X*Z30	240 W, 30 N.m

* Caractère générique