




EVENO
Les éléments de votre Confort


mini**MAGIC** Classic

Présentation du Mini Magic Classic 433 MHZ

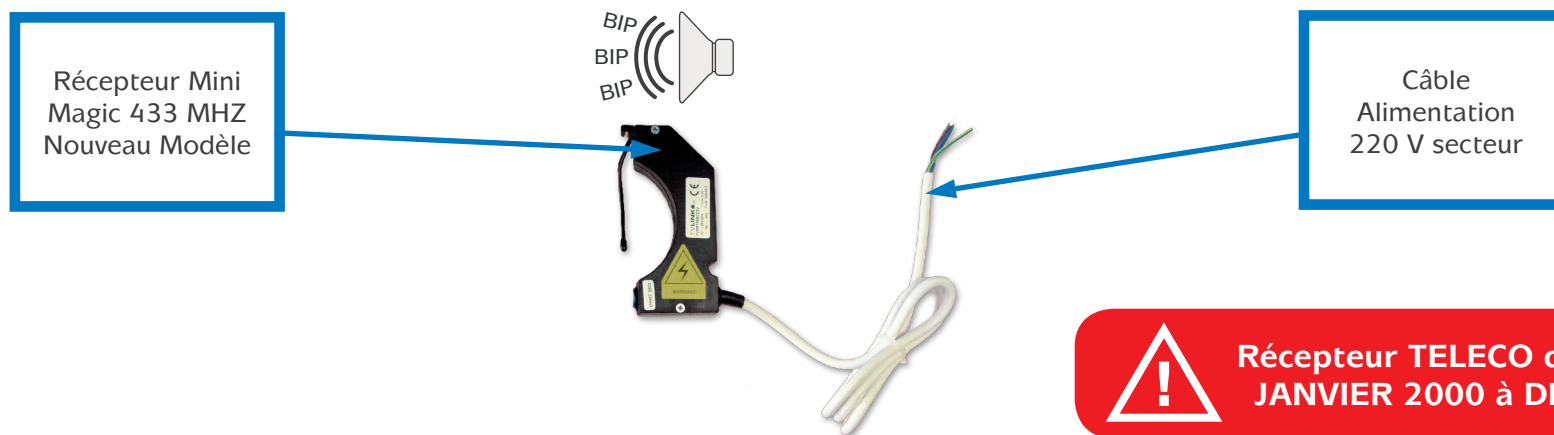


Présentation des émetteurs compatibles

Commande individuelle

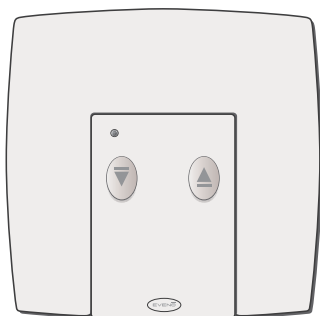


Emetteur Mural
Pile E 23A

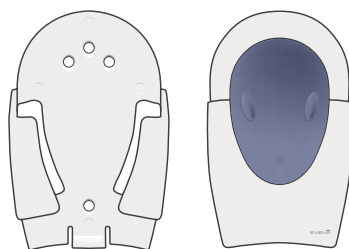


Emetteur Portable
Pile E 23A


Commande générale

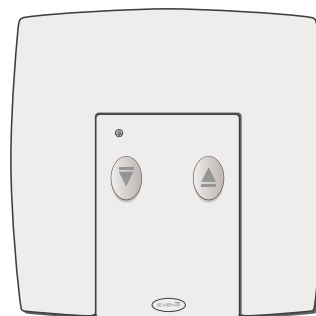

Emetteur Mural
Pile E 23A

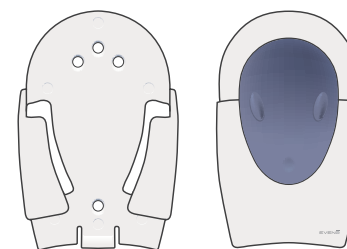

Emetteur Portable
Pile E 23A

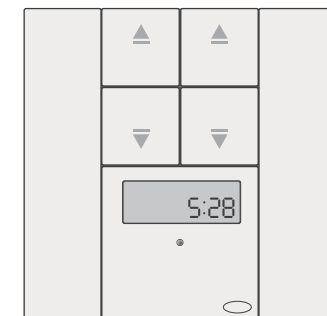

Horloge 2 zones
Pile CR 2032




EVENO
Les éléments de votre Confort

Programmation de l'émetteur Mural


Appuyer 1 sec sur le bouton P puis Avant la fin du BIIP appuyer sur le bouton descente pendant 2 secs (La touche descente de l'émetteur est programmée.)



Appuyer 1 sec sur le bouton P puis avant la fin du bip appuyer 1 sec sur la touche descente puis avant la fin du bip appuyer 2 sec sur la touche montée pendant 2 sec.

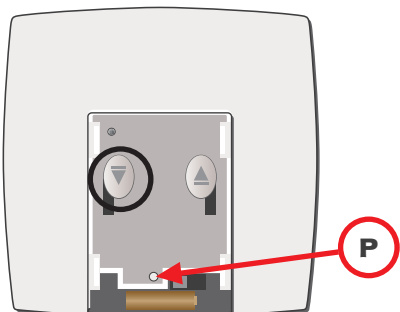

Commande Individuelle

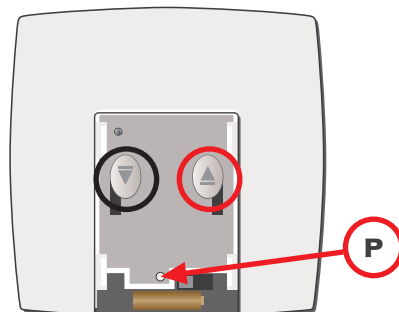

Commande Individuelle




• Sens de rotation inversé : Mettre hors tension puis inverser fil marron et noir dans le récepteur.

Programmation de l'émetteur Portable


Appuyer 1 sec sur le bouton P puis avant la fin du bip appuyer 2 sec sur la touche de G. La touche de gauche est programmée.



Appuyer 1 sec sur le bouton P puis avant la fin du bip appuyer 1 sec sur la touche de G puis appuyer 2 sec sur la touche D.

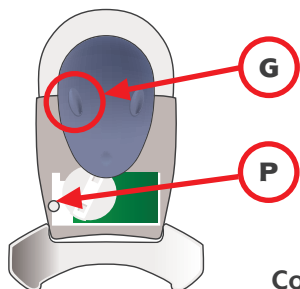

Commande Individuelle

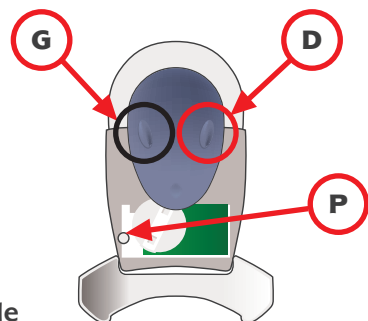

• Sens de rotation inversé : Mettre hors tension puis inverser fil marron et noir dans le récepteur.


mini **MAGIC** Classic

Ajout d'un émetteur supplémentaire


Appuyer 1 sec sur le bouton P de la Commande individuelle.
- Avant la fin du BIIP appuyer 1 sec sur le bouton descente pendant 2 secs.



- Avant la fin du BIP appuyer sur le bouton Monté pendant 2 secs de la zone à programmer. Puis Répéter la même opération en appuyant sur la descente de la générale.

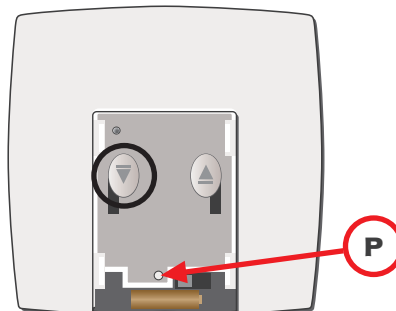

Commande Individuelle

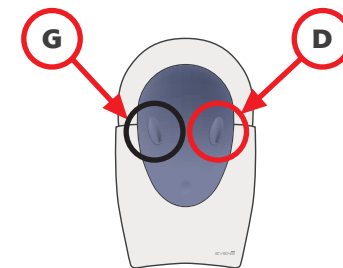


Ex : Cde générale

Ajout d'un émetteur supplémentaire


Appuyer 1 sec sur le bouton P de la Commande INDIVIDUEL, Avant la fin du BIIP appuyer 1 sec sur la touche de gauche.



- Avant la fin du BIP appuyer sur le bouton descente pendant 2 secs. Puis répéter toute l'opération en appuyant sur la montée.

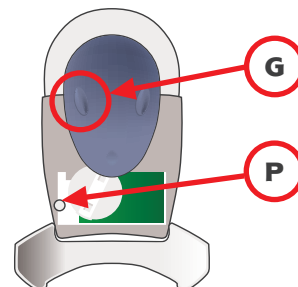

Commande Individuelle

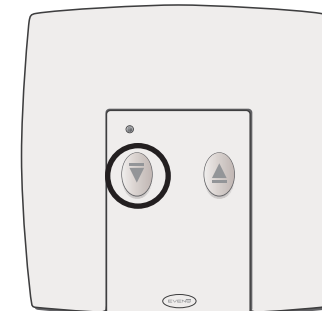


Ex : Cde générale



EVENO
Les éléments de votre Confort

mini **MAGIC** *Classic*

EFFACEMENT TOTAL DE LA MEMOIRE DU RECEPTEUR

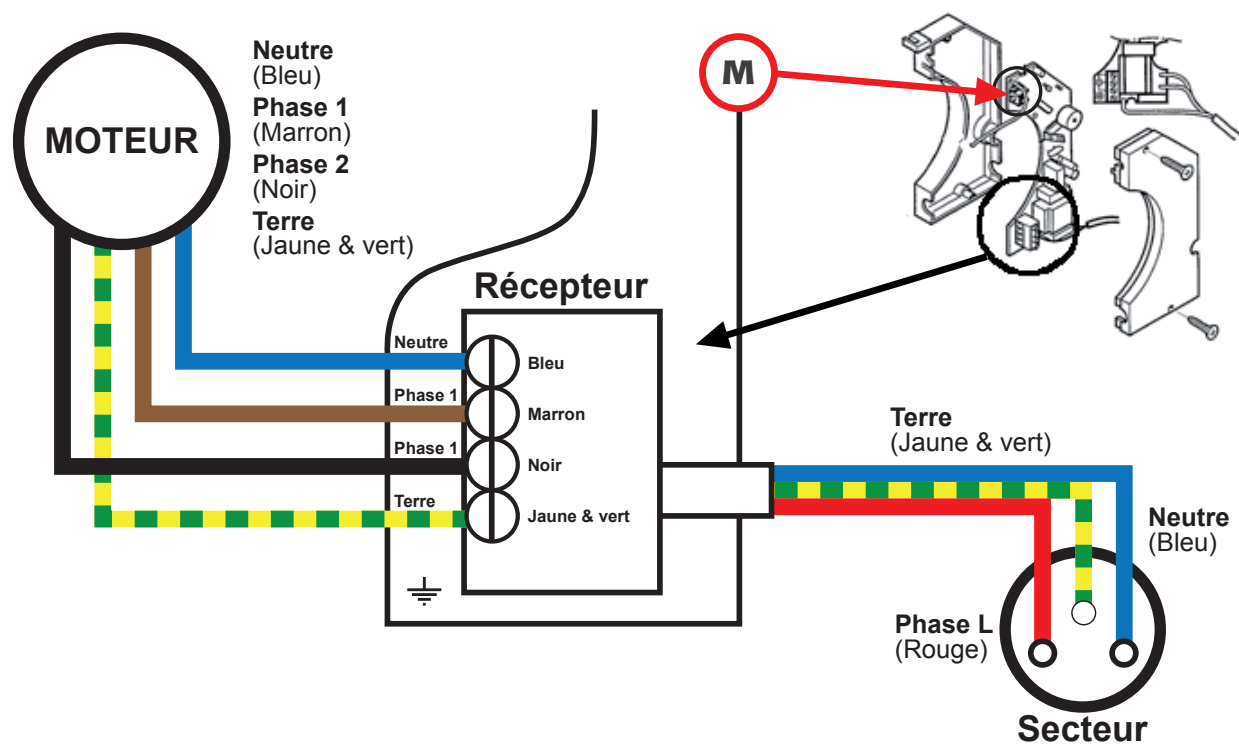

- Retirer les vis du couvercle du récepteur.
- Repérer la touche **M** sur le récepteur.
- Donner une impulsions sur **M** puis sous 1 seconde un appui maintenu (le récepteur émet des bipbip très rapides) maintenir jusqu'à obtention d'un BIP long.
- La mémoire est effacée.