




EVENO
Les éléments de votre Confort


mini**MAGIC** *Classic*

Présentation du Mini Magic Classic 433 MHz

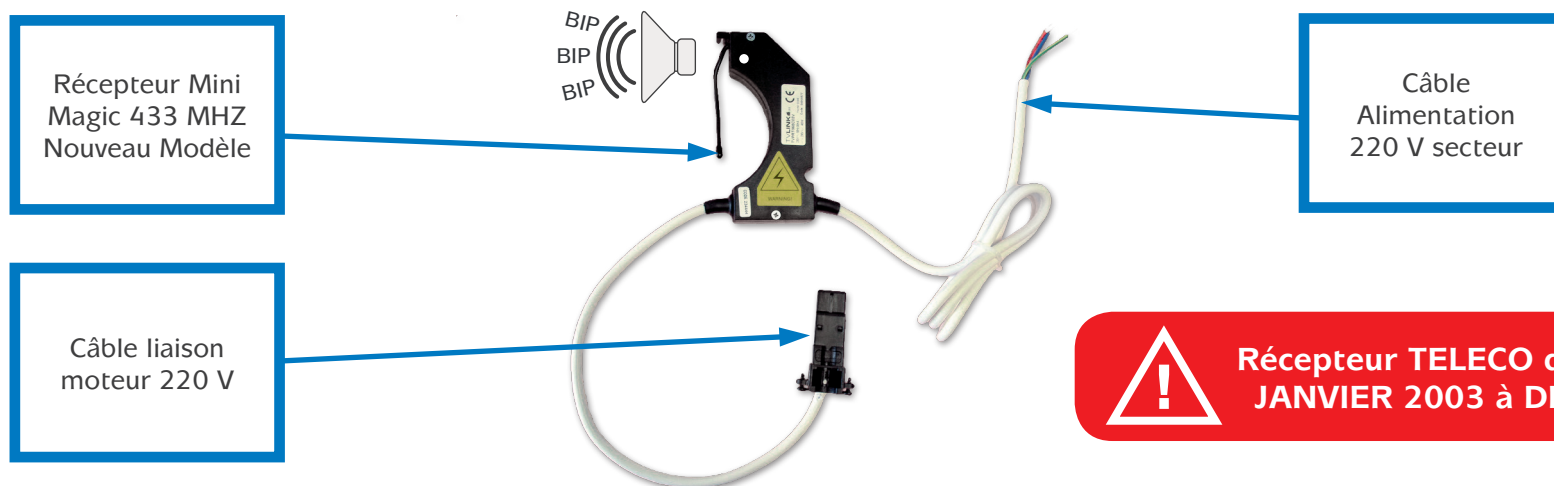


Présentation des émetteurs compatibles

Commande individuelle

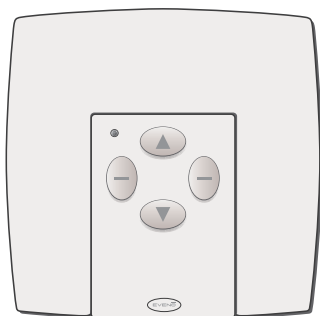


Emetteur Mural
Pile E 23A

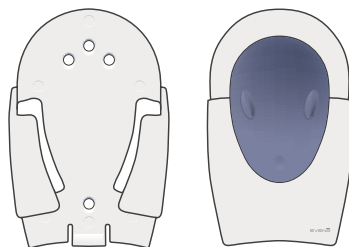

Emetteur Portable
Pile E 23A

Commande générale

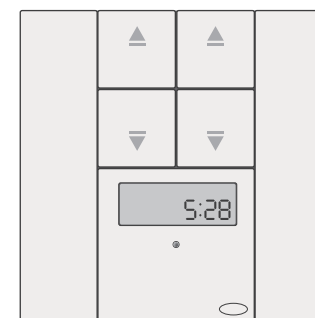

Horloge 2 zones
Pile CR 2032




EVENO
Les éléments de votre Confort

Programmation de l'émetteur Mural

Appuyer 1 sec sur le bouton **P** de la Commande à programmer.



- Avant la fin du BIP appuyer sur le bouton Monté pendant 2 secs de la commande à programmer.

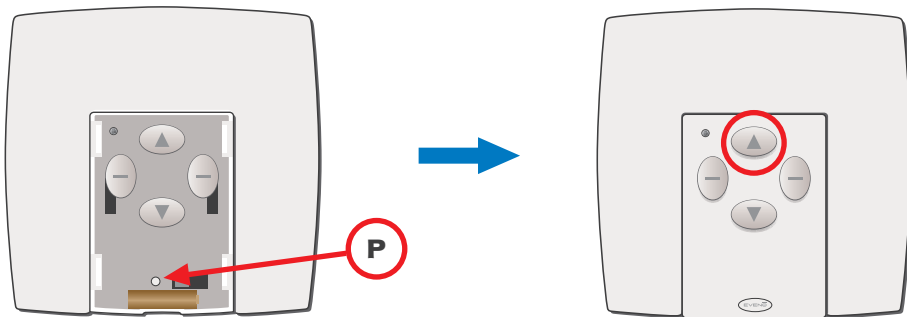

Commande Individuelle




• Sens de rotation inversé : Mettre hors tension puis inverser fil marron et noir dans le récepteur.

Programmation de l'émetteur Portable

Appuyer 1 sec sur le bouton **P** de la Commande à programmer.



- Avant la fin du Bip appuyer sur le bouton de gauche pendant 2 secondes de la commande à programmer

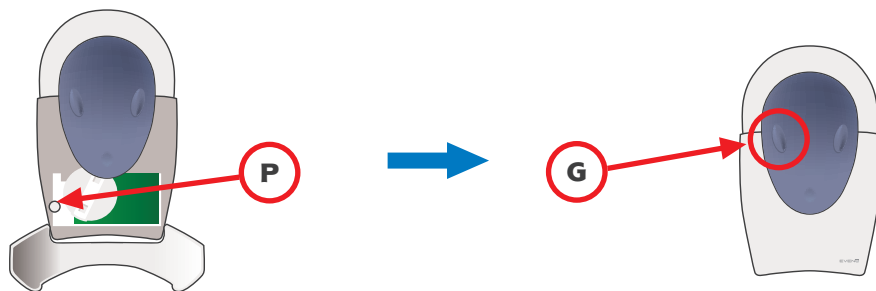

Commande Individuelle



• Sens de rotation inversé : Mettre hors tension puis inverser fil marron et noir dans le récepteur.


mini **MAGIC** *Classic*

Ajout d'un émetteur supplémentaire


Appuyer 1 sec sur le bouton **P** de la Commande déjà programmée.



- Avant la fin du BIP appuyer sur le bouton Monté pendant 2 secs de la zone à programmer.

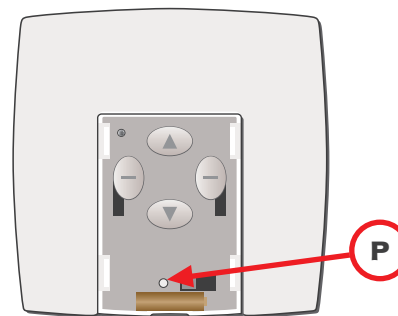

Commande Individuelle

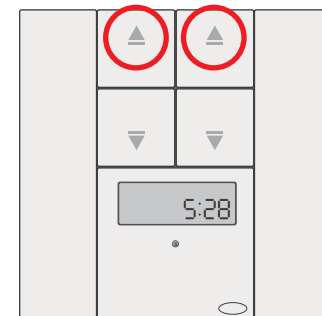


Ex : Cde générale

Ajout d'un émetteur supplémentaire


Appuyer 1 sec sur le bouton **P** de la Commande déjà programmée.



- Avant la fin du BIP appuyer sur le bouton Monté pendant 2 secs de la zone à programmer.

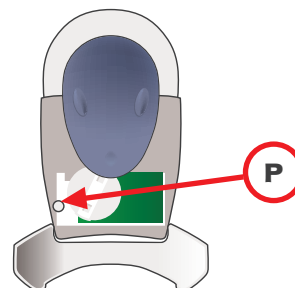

Commande Individuelle

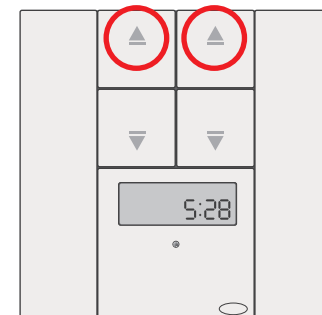

Ex : Cde générale



EVENO
Les éléments de votre Confort


mini**MAGIC** Classic

suppression d'un émetteur portable


Appuyer 3 fois sur la touche P de la commande individuelle : BIP BIP BIP



- Après les 3 bips appuyer sur le bouton de gauche pendant 2 secs de la commande à supprimer.

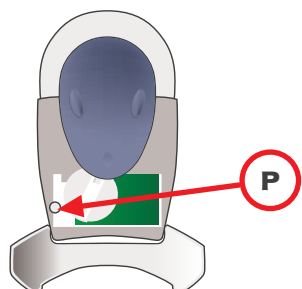

G

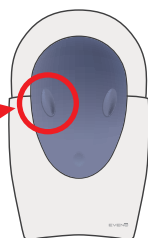

Commande Individuelle





Ex : Cde générale portable

suppression d'un émetteur mural

Appuyer 3 fois sur la touche P de la commande individuelle : BIP BIP BIP



- Après les 3 bips appuyer sur le bouton Montée pendant 2 secs de la zone à supprimer.

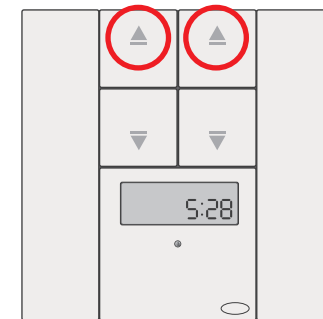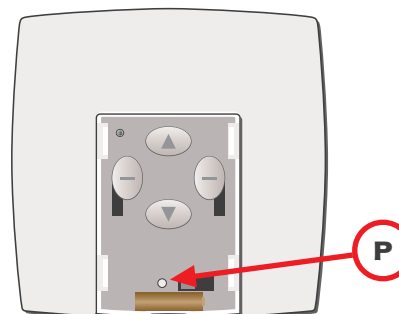


Commande Individuelle



Ex : Cde générale

EFFACEMENT TOTAL DE LA MEMOIRE DU RECEPTEUR

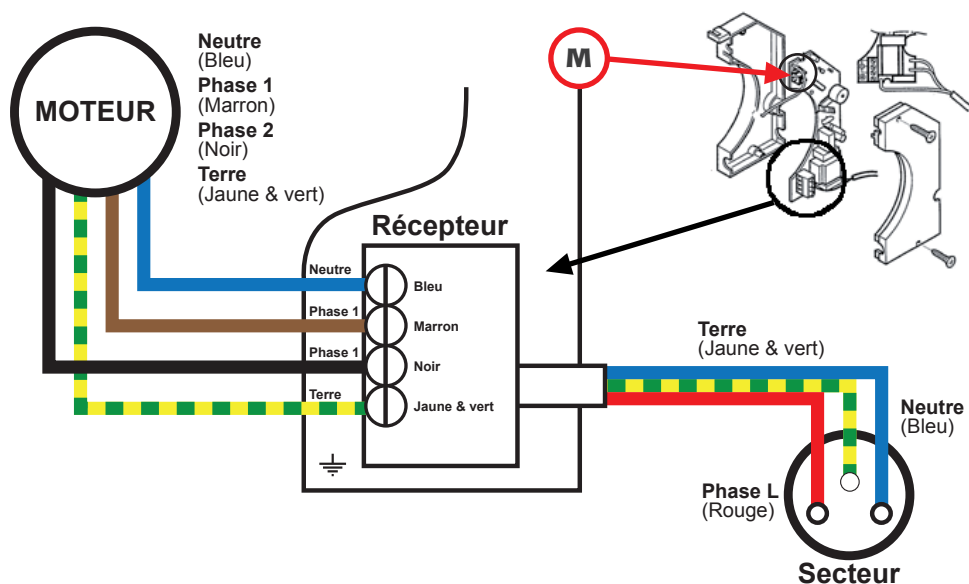

- Retirer les vis du couvercle du récepteur.
- Repérer la touche **M** sur le récepteur.
- Donner une impulsion sur **M** puis sous 1 seconde un appui maintenu (le récepteur émet des bipbip très rapides) maintenir jusqu'à obtention d'un BIP long.
- La mémoire est effacée.