




EVENO
Les éléments de votre Confort


mini**MAGIC** Classic

Présentation du Mini Magic Classic 868 MHZ

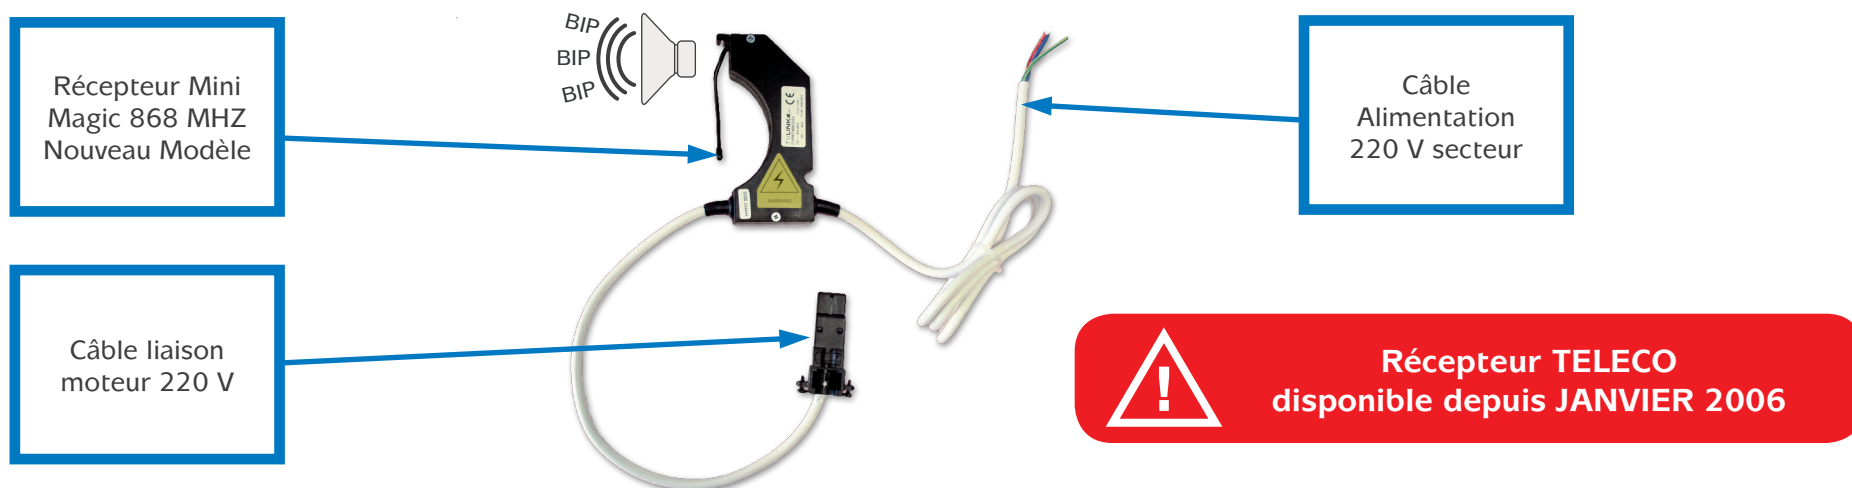


Présentation des émetteurs compatibles


Commande individuelle

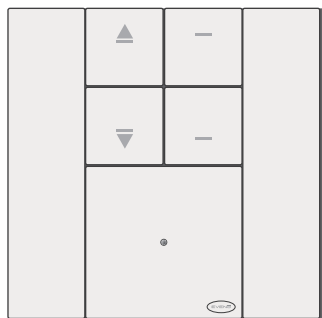

Emetteur Mural
version à partir Janvier 2006
Pile CR 2032

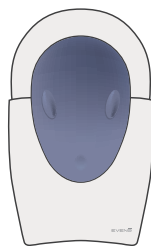


Emetteur Portable
version année 2006
Pile CR 2032




Emetteur Portable
à partir de septembre 2007
Pile CR 2430

Commande générale

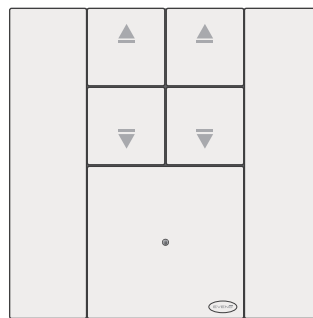

Emetteur mural
2 Zones
Pile CR 2032

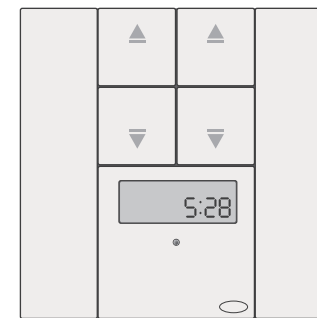

Emetteur Horloge
2 zones
Pile CR 2032



Emetteur Portable
6 zones
Pile CR 2430




EVENO
Les éléments de votre Confort

Programmation de l'émetteur Mural ou portable édition 2007

Appuyer 1 sec sur le bouton **P**
de la Commande à programmer.



- Avant la fin du BIP appuyer sur
le bouton Monté pendant 2 secs
de la commande à programmer.

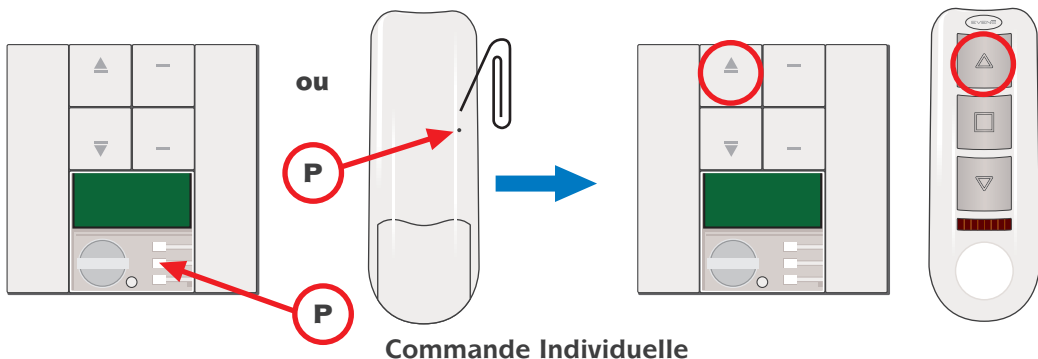

Commande Individuelle




• Sens de rotation inversé : Mettre hors tension
puis inverser fil marron et noir dans le récepteur.

Programmation de l'émetteur Portable édition 2006

Appuyer 1 sec sur le bouton **P**
de la Commande à programmer.



- Avant la fin du BIP appuyer sur
le bouton de gauche pendant 2 secs
de la commande à programmer.

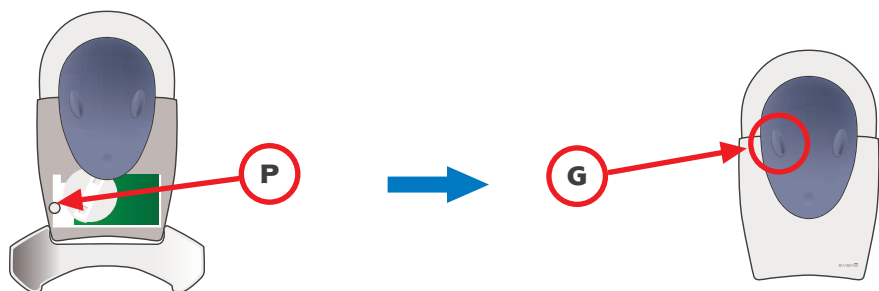

Commande Individuelle



• Sens de rotation inversé : Mettre hors tension
puis inverser fil marron et noir dans le récepteur.


mini **MAGIC** *Classic*

Ajout d'émetteur édition 2007

Appuyer 1 sec sur le bouton **P**
de la Commande déjà programmée.



- Avant la fin du BIP
appuyer sur le bouton
Monté pendant 2 secs de la
zone à programmer.

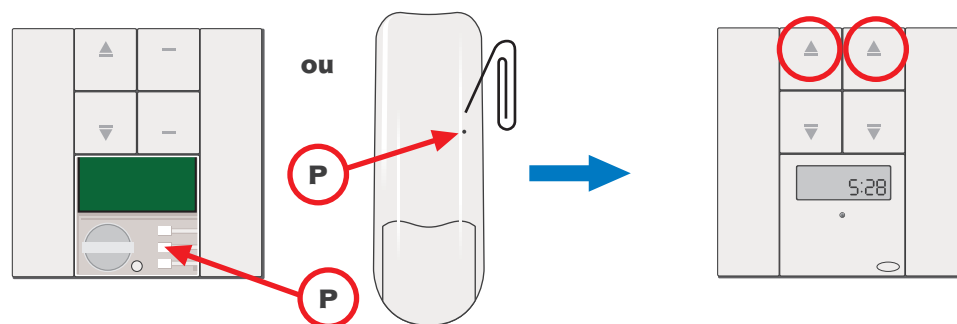

Commande Individuelle




Ex : Cde générale

Ajout d'un émetteur supplémentaire édition 2006

Appuyer 1 sec sur le bouton **P**
de la Commande déjà programmée.



- Avant la fin du BIP
appuyer sur le bouton de
gauche pendant 2 secs de la
commande à programmer.

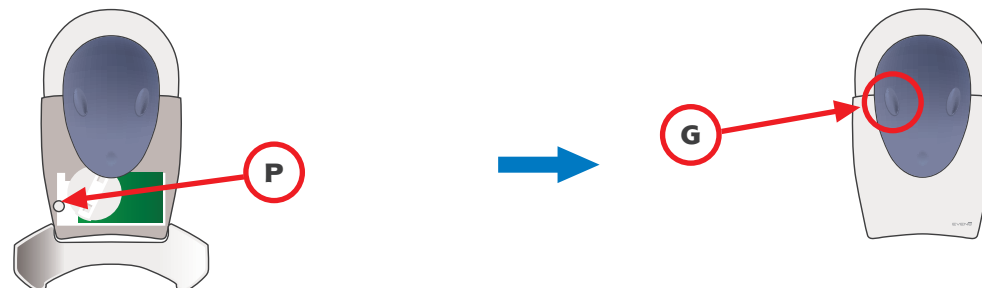

Commande Individuelle



Ex : Cde générale



EVENO
Les éléments de votre Confort



mini**MAGIC** Classic

Suppression d'un émetteur edition 2006

Appuyer 3 fois sur la touche P de la commande individuelle : BIP BIP BIP



Après les 3 bips appuyer sur le bouton de gauche pendant 2 secs de la commande à supprimer.

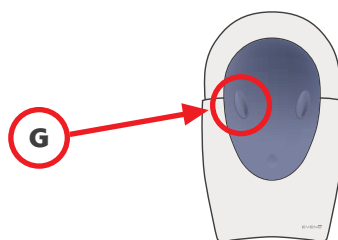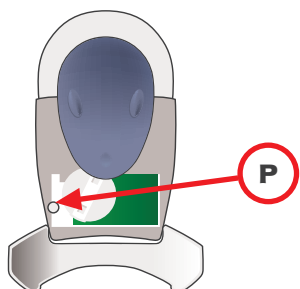

Commande Individuelle





Ex : Cde générale

Suppression d'un émetteur edition 2007

Appuyer 3 fois sur la touche P de la commande programmé : BIP BIP BIP



- Après les 3 bips appuyer sur le bouton Montée pendant 2 secs de la zone à supprimer.

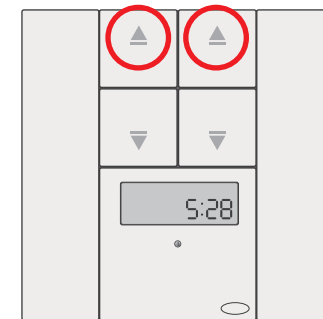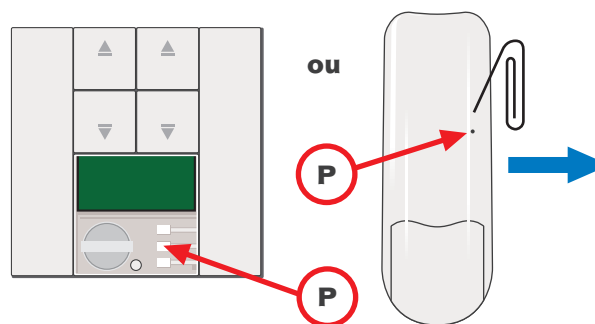


Commande Individuelle



Ex : Cde générale

EFFACEMENT TOTAL DE LA MEMOIRE DU RECEPTEUR

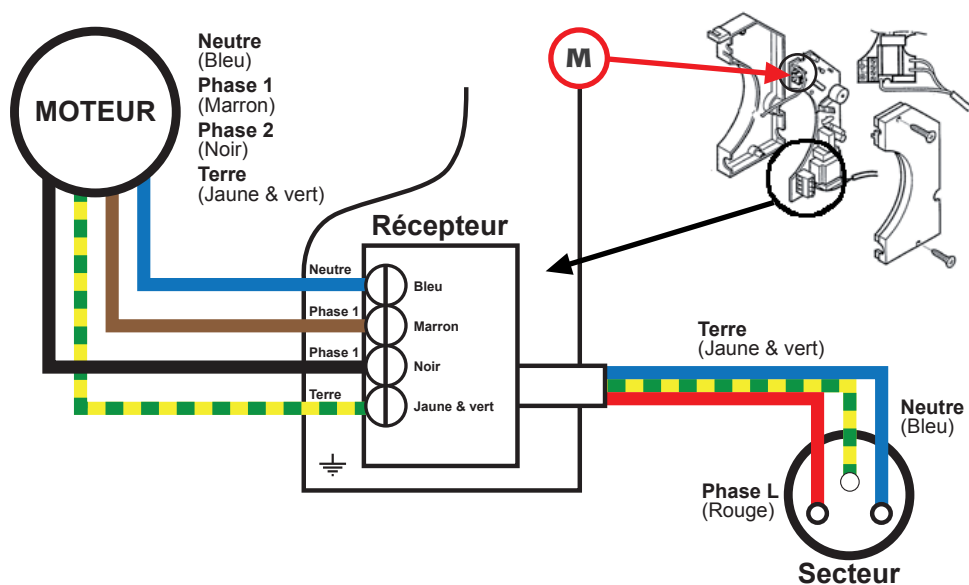

- Retirer les vis du couvercle du récepteur.
- Repérer la touche M sur le récepteur.
- Donner 2 impulsions sur M puis sous 1 seconde un appui maintenu (le récepteur émet des bipbip très rapides) maintenir jusqu'à obtention d'un BIP long.
- La mémoire est effacée.