




EVENO
Les éléments de votre Confort


mini **MAGIC** Duo

Présentation du Mini Magic Duo 868 MHz

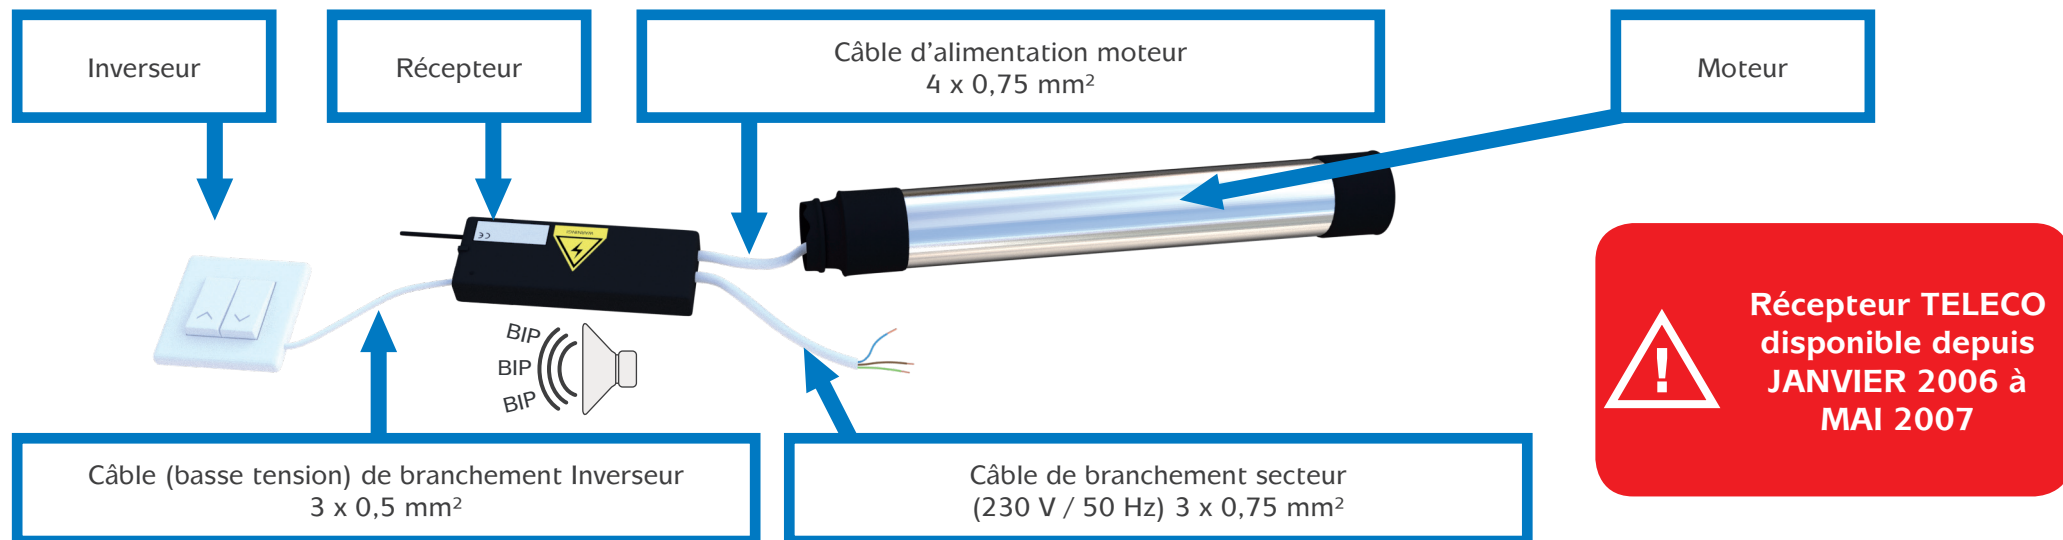


Présentation des émetteurs compatibles

Commande individuelle

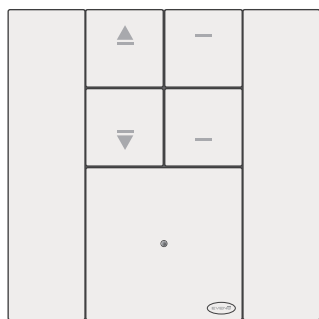

Emetteur Mural
de Janvier 2006
à aujourd'hui
Pile CR 2032

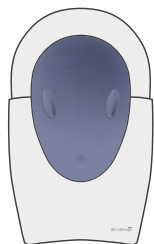


Emetteur Portable
de Janvier 2006
à Mai 2007
Pile CR 2032



Emetteur Portable
à partir de
Avril 2007
Pile CR 2430


Commande générale

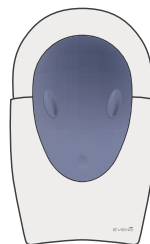


Emetteur Portable
de Janvier 2006
à Juin 2007
Pile CR 2032



Emetteur Portable
6 zones à partir de
Juillet 2007
Pile CR 2430

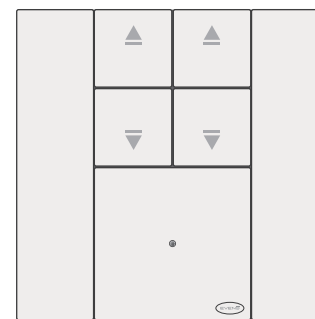

Emetteur mural
2 Zones
Pile CR 2032

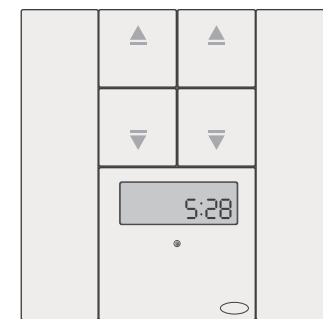


Emetteur Horloge
2 zones
Pile CR 2032




EVENO
Les éléments de votre Confort

SOLUTION 1- Programmation de l'émetteur Mural ou Portable

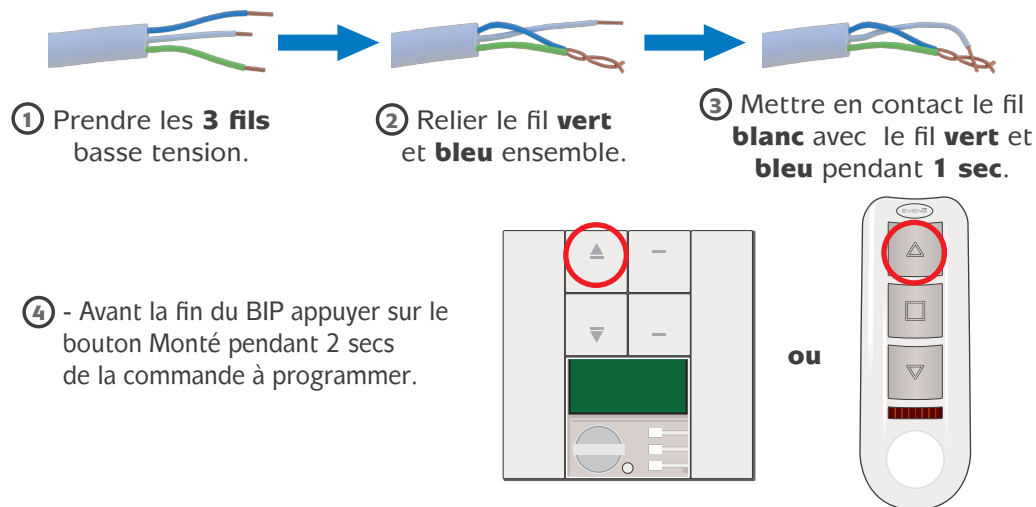

SOLUTION 2 - Programmation d'un émetteur mural ou portable

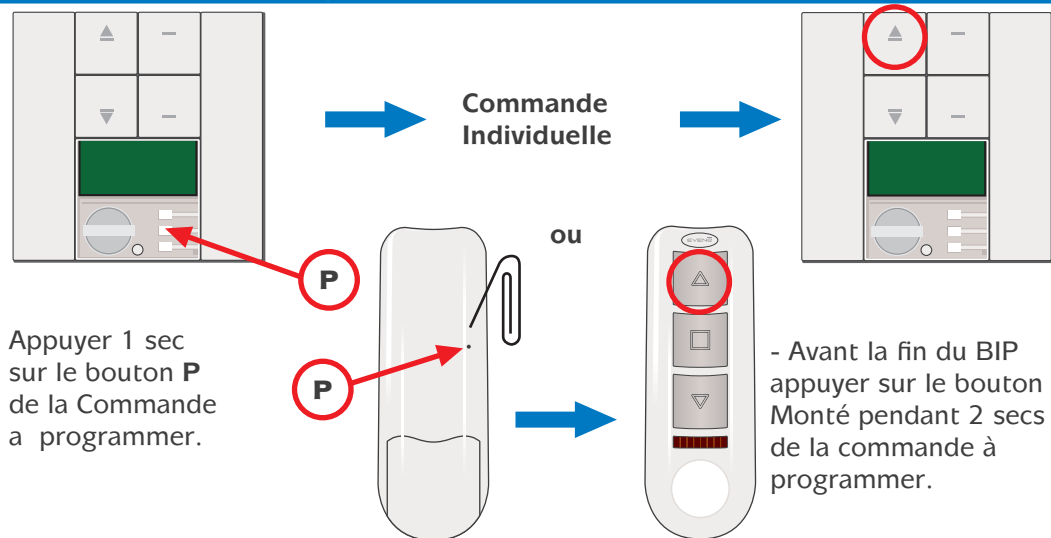


• **Sens de rotation inversé : Mettre hors tension puis inverser fil marron et noir dans le récepteur.**

mini **MAGIC** Duo

Ajout d'un émetteur supplémentaire

Appuyer 1 sec sur le bouton **P** de la Commande déjà programmée.

- Avant la fin du BIP appuyer sur le bouton Monté pendant 2 secs de la zone à programmer.

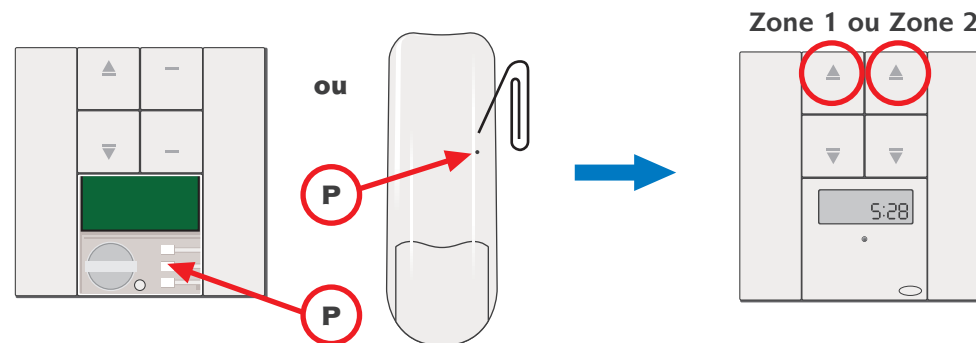


Commande Individuelle

Ex : Horloge

Suppression d'un émetteur ou d'une cde générale

Appuyer 3 fois sur la touche P de la commande individuelle : BIP BIP BIP

- Après les 3 bips appuyer sur le bouton Montée pendant 2 secs de la zone à supprimer.

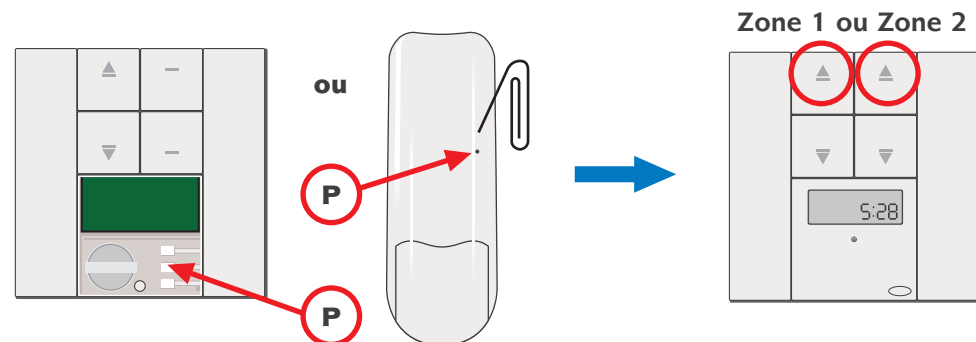

Commande Individuelle

Ex : Générale




EVENO
Les éléments de votre Confort

mini **MAGIC** Duo


SOLUTION N1

EFFACEMENT TOTAL DE LA MEMOIRE DU RECEPTEUR

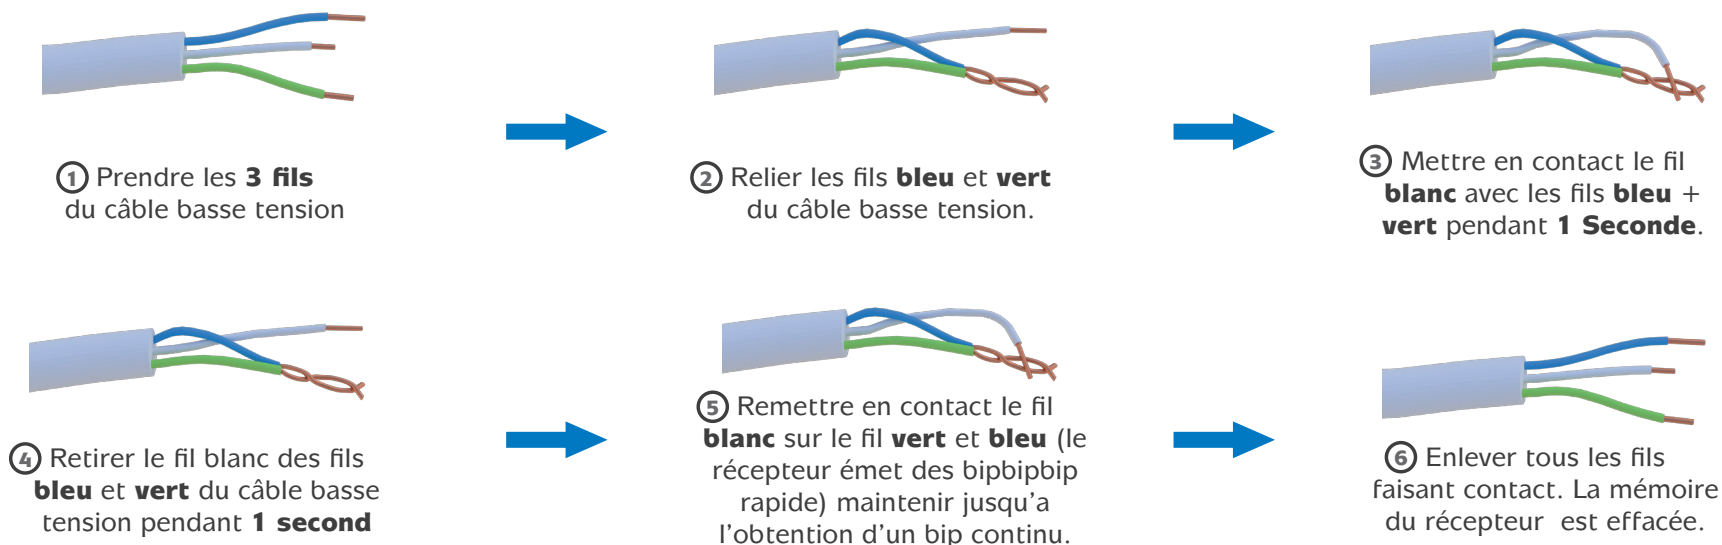

SOLUTION N2

EFFACEMENT TOTAL DE LA MEMOIRE DU RECEPTEUR

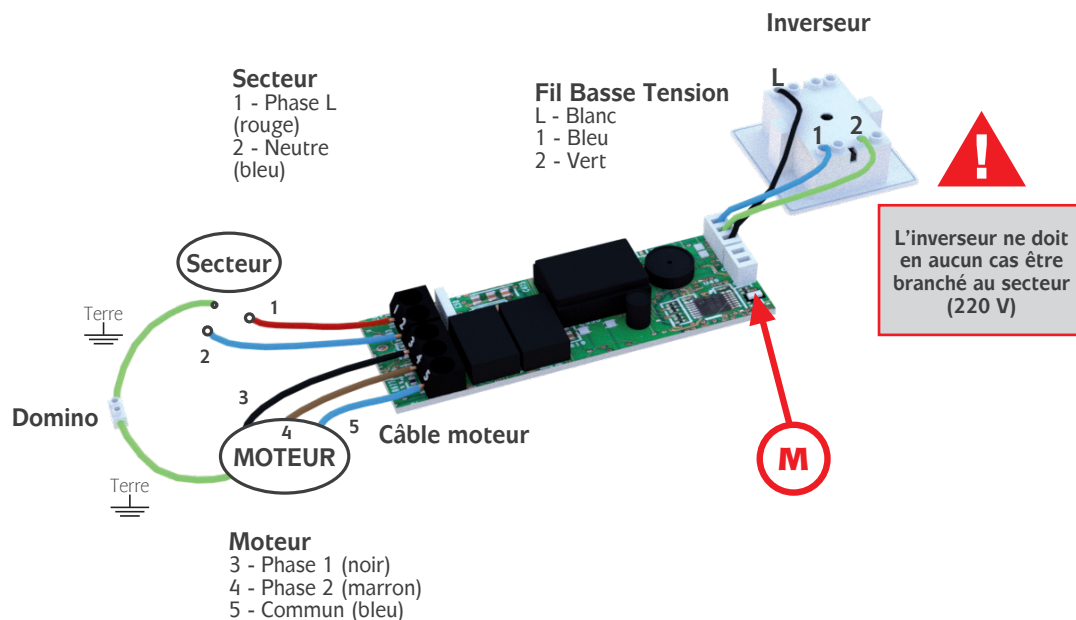

- Retirer les vis du couvercle du récepteur.
- Repérer la touche **M** sur le récepteur.
- Donner une impulsions sur **M** puis sous 1 seconde un appui maintenu (le récepteur émet des bipbip très rapides) maintenir jusqu'à obtention d'un BIP long.
- La mémoire est effacée.