

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES.

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande fixes
- Tenir la télécommande hors de portée des enfants.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillés(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

MISE EN GARDE : La motorisation doit être déconnectée de sa source d'alimentation durant le nettoyage, la maintenance et lors du remplacement des pièces. Avant installation, enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé.

- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.
 - Surveiller le volet pendant qu'il est en mouvement et éloigner les personnes jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.
 - Les dispositifs de commande fixés doivent être installés visiblement.
 - Un dispositif de coupure onipolaire approprié doit être installé en amont dans l'installation électrique selon les règles de câblage.
 - Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur.
 - Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation, veuillez vous référer au catalogue
 - Si la motorisation est utilisée en extérieur, installer le câble dans un conduit résistant aux UV, par exemple sous goulotte. Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le câble est endommagé, il convient de mettre l'appareil au rebut.
 - L'organe de manœuvre d'un interrupteur sans verrouillage doit être en vue directe de la partie entraînée, mais éloigné des parties mobiles. Il doit être installé à une hauteur minimale de 1,5 m et ne doit pas être accessible au public
 - Installer l'organe de manœuvre du dispositif de dépannage manuel à une hauteur inférieure à 1,80 m.
 - Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tous signes d'usure ou de détérioration des câbles. Ne pas utiliser l'appareil si une réparation ou un réglage sont nécessaires.
 - Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres).
- Lpa ≤ 70 dB(A)



Vous rencontrez un problème?
Consulter SOS programmation
www.sos-programmation.com



En cas de besoin appelez le **ALLO EVENO**

0 800 560 006


**Service & appel
gratuits**

PLATINE RADIO ZIGBEE VOLET ROULANT / TRAPEZE / STORE

Comment régler la platine radio ZigBee ?



La platine radio ZigBee a un indice de protection IP20
Utilisation intérieure, aucune protection contre les fluides
Pour une utilisation extérieure, il est impératif d'installer
la platine radio ZigBee dans une boîte étanche IP67

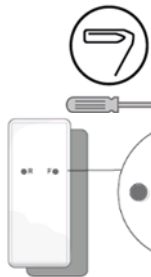

Munissez-vous d'un trombone
et d'un tournevis




Repérer le R et le F
au dos de la télécommande

1 > Régler les fins de course

Le réglage des fins de course s'effectue directement
sur le moteur à l'aide du câble de réglage MAI-CREGP,
avant le branchement de la platine radio ZigBee.
Voir la notice du moteur
NB : Le réglage des fins de course du moteur est
indépendant du réglage de la platine radio


2 > Positionner le commutateur de la platine radio ZigBee

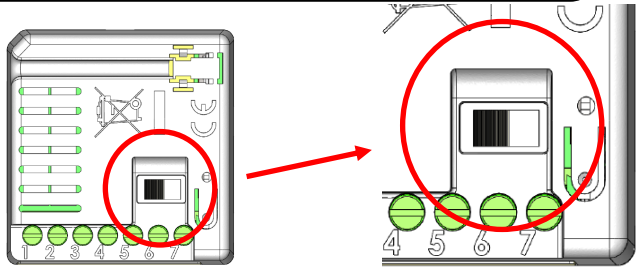

A l'aide d'un tournevis, positionner le commutateur à gauche

Nota : le commutateur a 3 positions : gauche / milieu / droite

3 > Brancher la platine radio ZigBee



Couper
l'alimentation




Puissance max
moteur : 300w

Branchement à réaliser dans le respect de la norme NF C15-100

1^{ère} étape


Brancher les fils
moteur sur la platine
radio
Borne 1 = Noir
Borne 2 = Marron
Borne 7 = Bleu

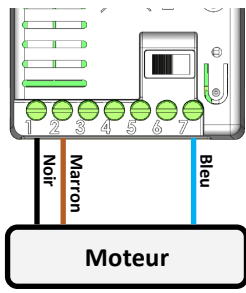

Moteur

2^{ème} étape

Brancher les fils
alimentation sur la
platine radio
Borne 5 = Phase
Borne 6 = Neutre (Bleu)

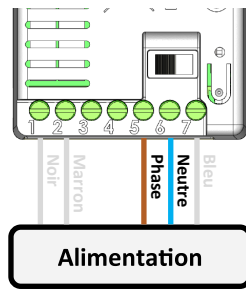

Alimentation

3^{ème} étape

A l'aide d'un bornier de
raccordement, brancher le fil
de terre de l'alimentation
avec le fil de terre du moteur



S'assurer que le commutateur
est sur la position de gauche

Remettre
l'alimentation



Le volet fait un mouvement

4 > Coder la télécommande à affecter au volet




Appuyer sur
le bouton **Stop**



Le volet fait un mouvement


5 > Vérifier le sens de rotation

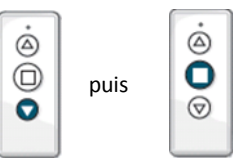


Appuyer sur le bouton **Descente**
puis appuyer sur le bouton **Stop**

Si le volet Monte au
lieu de Descendre se
reporter à « Résoudre
les problèmes : Mon
volet Monte au lieu de
Descendre »

6 > Faire l'apprentissage du temps de descente

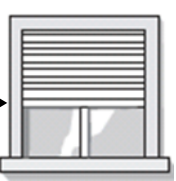

a/ Positionner le
volet à mi-hauteur

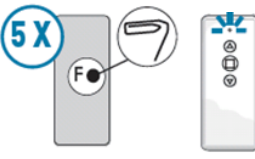


b/ A l'aide d'un trombone,
appuyer **5 fois sur F** et vérifier
lors de chaque appui que le
voyant s'allume



c/ Le volet part à la Montée.
Laisser le volet s'arrêter de lui-même
puis appuyer sur le bouton **Stop**



d/ Le volet part à la Descente.
Dès que le volet s'arrête sur la butée
basse, appuyer sur le bouton **Stop**

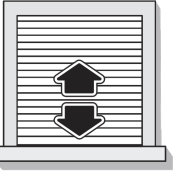

Le volet fait un
mouvement


7 > Ajouter la platine radio ZigBee dans le réseau



a/ Positionner le
volet à mi-hauteur




b/ Prendre la télécommande
d'un volet de l'installation et
enlever le couvercle des piles
pour la repérer

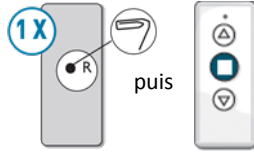


c/ A l'aide d'un trombone,
appuyer **1 fois sur R** puis
appuyer sur le bouton **Stop**




Tous les volets font un
mouvement sauf le volet
avec la platine radio ZigBee

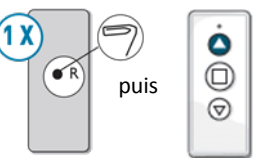

d/ Prendre la télécommande de
la platine radio à ajouter, appuyer
1 fois sur R puis appuyer sur
le bouton **Montée**

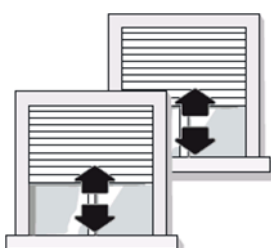

Le volet à ajouter fait plusieurs
mouvements et les autres volets
font un mouvement

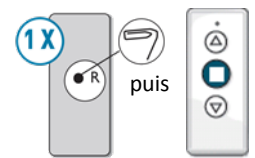

e/ Avec la télécommande
sans le couvercle des piles,
appuyer **1 fois sur R** puis
appuyer sur le bouton **Stop**



Le volet à ajouter
fait un mouvement

Si le volet ne fait pas
de mouvement se
reporter à « Résoudre
les problèmes : Mon
volet n'est pas dans le
réseau »

Résoudre les problèmes



Pour chaque problème, toujours commencer par effectuer l'**action 1**

Effectuer l'**action suivante** uniquement si le problème persiste

Problèmes	Actions	Problèmes	Actions	Problèmes	Actions
Mon volet monte au lieu de descendre	Action 1 : Etape A	Mon volet ne fonctionne plus et le voyant de la télécommande s'allume	Action 1 : Etape F Action 2 : Etape B + Etape 5 à 7 Action 3 : Etape C + Etape B + Etape 5 à 7	Mon volet n'est pas dans le réseau	Action 1 : Etape 7 Action 2 : Etape D Présence d'un coordinateur ? OUI : Etape 7 NON : Etape E + Etape 7
Mon volet ne s'arrête pas au bon endroit	Action 1 : Etape 6 Action 2 : Etape 1 + Etape 6				

GLOSSAIRE

Réseau : Nom donné à l'ensemble des volets et télécommandes d'une même installation. Il est créé en usine. Seuls les volets intégrés dans un même réseau peuvent fonctionner ensemble

Coordinateur : Fonction attribuée à un des volets d'une même installation lors de la programmation en usine. Chaque réseau nécessite la présence d'un volet coordinateur

ETAPE A

Inverser le sens de rotation

A l'aide d'un trombone, appuyer **1 fois sur F** puis sur le bouton **Stop**

Le volet fait un mouvement

ETAPE B

Faire un Reset (remise à zéro) de l'ensemble « Télécommande ET Platine radio ZigBee »

a/ A l'aide d'un trombone, appuyer **5 fois sur R** et vérifier lors de chaque appui que le voyant s'allume

b/ A l'aide d'un tournevis, faire **3 appuis de 5 secondes** sur le bouton de la platine radio

c/ Appuyer sur le bouton **Stop** de la télécommande

Le volet fait un mouvement

ETAPE C

Passer en mode Volet Roulant

a/ A l'aide d'un tournevis, faire **1 appui de 15 secondes** sur le bouton de la platine radio ZigBee

b/ Puis, faire **1 impulsion**

c/ Puis, faire **1 appui de 5 secondes**

ETAPE D

Rechercher le volet coordinateur

Vérifier le fonctionnement de chaque volet avec sa télécommande

Prendre la télécommande d'un volet de l'installation. A l'aide d'un trombone, appuyer **2 fois sur R**, relâcher puis en même temps appuyer sur les boutons **Montée et Descente**

Un des volets de l'installation fait plusieurs mouvements pendant 10 secondes : c'est le coordinateur

Répéter cette étape devant chaque volet de l'installation

Si aucun volet ne fait de mouvement, exécuter l'Etape E

ETAPE E

Créer un nouveau réseau

a/ Prendre la télécommande d'un volet de l'installation. A l'aide d'un trombone, appuyer **1 fois sur R** puis sur le bouton **Montée**

Le volet fait plusieurs mouvements

b/ Appuyer **1 fois sur R** puis sur le bouton **Stop**

Le volet fait un mouvement

c/ Prendre la télécommande d'un volet à ajouter, appuyer **1 fois sur R** puis appuyer sur le bouton **Montée**

Le volet à ajouter et les autres volets du réseau font plusieurs mouvements

d/ Reprendre la télécommande du volet du réseau. Appuyer **1 fois sur R** puis appuyer sur le bouton **Stop**

Le volet ajouté fait un mouvement

Prendre une télécommande du réseau et recommencer l'étape b/ sur tous les volets de l'installation

ETAPE F

Retirer une pile de la télécommande, couper l'alimentation, appuyer sur le bouton Stop, remettre l'alimentation puis remettre la pile : vérifier que le volet fonctionne

Vérifier l'alimentation du volet (boîte de dérivation, disjoncteur), pas de groupe électrogène

Vérifier le branchement : exécuter l'Etape 3 (débrancher puis rebrancher)

Couper l'alimentation pendant 5 secondes puis la remettre : si le volet fait un mouvement, exécuter l'Etape B a/ + c/

Vérifier l'absence de vis dans les coulisses

Vérifier que la largeur dos de coulisses est identique de haut en bas

Vérifier que les coulisses sont dans le même alignement que le tablier

Le voyant de la télécommande clignote orange : changer les piles