

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES.

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande fixes
- Tenir la télécommande hors de portée des enfants.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillés(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

MISE EN GARDE : La motorisation doit être déconnectée de sa source d'alimentation durant le nettoyage, la maintenance et lors du remplacement des pièces. Avant installation, enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé.

- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.
 - Surveiller le volet pendant qu'il est en mouvement et éloigner les personnes jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.
 - Les dispositifs de commande fixés doivent être installés visiblement.
 - Un dispositif de coupure onipolaire approprié doit être installé en amont dans l'installation électrique selon les règles de câblage.
 - Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur.
 - Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation, veuillez vous référer au catalogue
 - Si la motorisation est utilisée en extérieur, installer le câble dans un conduit résistant aux UV, par exemple sous goulotte. Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le câble est endommagé, il convient de mettre l'appareil au rebut.
 - L'organe de manœuvre d'un interrupteur sans verrouillage doit être en vue directe de la partie entraînée, mais éloigné des parties mobiles. Il doit être installé à une hauteur minimale de 1,5 m et ne doit pas être accessible au public
 - Installer l'organe de manœuvre du dispositif de dépannage manuel à une hauteur inférieure à 1,80 m.
 - Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tous signes d'usure ou de détérioration des câbles. Ne pas utiliser l'appareil si une réparation ou un réglage sont nécessaires.
 - Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres).
- Lpa ≤ 70 dB(A)



Vous rencontrez un problème?
Consulter SOS programmation
www.sos-programmation.com



En cas de besoin appelez le **ALLO EVENO**

0 800 560 006

**Service & appel
gratuits**



RECEPTEUR PORTAIL RADIO

NOTICE DE BRANCHEMENT ET DE REGLAGE




1. Installation du Récepteur :


- Fixer le boîtier au mur en utilisant les chevilles et vis fournies.
- Passer les câbles par la partie inférieure du récepteur.

2. Branchement du Récepteur :

- Couper l'alimentation.
- Vérifier l'alimentation sur votre automate : soit 12V soit 24V.
Si votre automate a une alimentation de 24V, sur le récepteur laisser le curseur sur les 2 picots de droite.
Si votre automate a une alimentation de 12V, sur le récepteur vous devez déplacer le curseur sur les 2 picots de gauche.

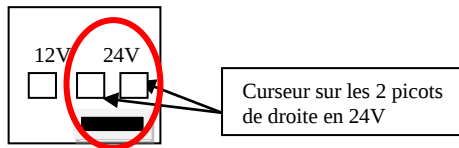


- Brancher l'alimentation 12V ou 24V en + et en - sur votre récepteur.
- Raccorder les fils de l'alimentation à votre automate sur le bornier + et - en 12V ou 24V.
- Brancher 2 fils au bornier relai R1 de votre récepteur en entrée contact sec sur votre automate.
- Remettre l'alimentation.

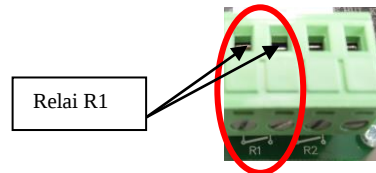

Nota : Le bornier relai R2 sert à brancher un autre automate ou au contact sec de l'ouverture piéton.

3. Programmation du récepteur :

- Appuyer sur le bouton **Prog** dans le récepteur pendant 1 seconde pour passer en mode programmation. Le récepteur émet un bip et la Led R1 clignote rapidement.
- La led R1 reste allumée et le récepteur émet un 2^{ème} bip.
- Appuyer sur le bouton de la télécommande à programmer. Le récepteur émet un bip.

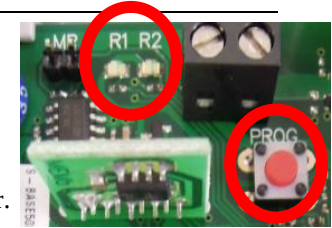

- Attendre la confirmation des 2 bips pour que le récepteur quitte le mode programmation. La télécommande est programmée.

Pour enregistrer une nouvelle télécommande, refaire les étapes a à d.


Nota : si vous avez branché un automate sur le bornier R2, choisir la Led R2 en restant appuyer sur le bouton Prog jusqu'à ce que la led R2 clignote rapidement. Puis reprendre b/.

Remarque :

Au bout de 10 secondes sans programmation, le récepteur quitte le mode programmation, le récepteur émet 2 bips.

4. Suppression de la programmation des émetteurs :

- Faire un pont (à l'aide d'un tournevis) sur les picots MR du récepteur.
- Simultanément, appuyer sur le bouton Prog pendant 3 secondes.
- Le récepteur émet 10 bips courts successifs puis d'autres bips plus rapides.

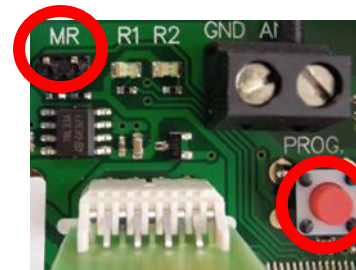

Remarque :

Au bout de 10 secondes sans programmation, le récepteur quitte le mode programmation, le récepteur émet 2 bips.