

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES.

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande fixes
- Tenir la télécommande hors de portée des enfants.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillés(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

MISE EN GARDE : La motorisation doit être déconnectée de sa source d'alimentation durant le nettoyage, la maintenance et lors du remplacement des pièces. Avant installation, enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé.

- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.
 - Surveiller le volet pendant qu'il est en mouvement et éloigner les personnes jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.
 - Les dispositifs de commande fixés doivent être installés visiblement.
 - Un dispositif de coupure omnipolaire approprié doit être installé en amont dans l'installation électrique selon les règles de câblage.
 - Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur.
 - Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation, veuillez vous référer au catalogue
 - Si la motorisation est utilisée en extérieur, installer le câble dans un conduit résistant aux UV, par exemple sous goulotte. Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le câble est endommagé, il convient de mettre l'appareil au rebut.
 - L'organe de manœuvre d'un interrupteur sans verrouillage doit être en vue directe de la partie entraînée, mais éloigné des parties mobiles. Il doit être installé à une hauteur minimale de 1,5 m et ne doit pas être accessible au public
 - Installer l'organe de manœuvre du dispositif de dépannage manuel à une hauteur inférieure à 1,80 m.
 - Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tous signes d'usure ou de détérioration des câbles. Ne pas utiliser l'appareil si une réparation ou un réglage sont nécessaires.
 - Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres).
- Lpa ≤ 70 dB(A)



Vous rencontrez un problème?
Consulter SOS programmation
www.sos-programmation.com



En cas de besoin appelez le **ALLO EVENO**

0 800 560 006

**Service & appel
gratuits**


MOTEUR AVEC PLATINE RADIO ZUNI R

Comment régler le volet roulant ?



ÉTAPES :

- 1 Régler les fins de course
- 2 Brancher la platine
- 3 Coder la télécommande à affecter au volet

- 4 Ajouter un volet à la commande générale NOÉ ou ajouter une 2^{ème} télécommande à un volet
- 5 Supprimer un volet à la commande générale NOÉ ou supprimer une 2^{ème} télécommande à un volet

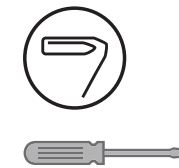

Munissez-vous
d'un trombone et
d'un tournevis

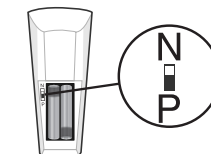


Répérer
le N et le P
au dos de la
télécommande

2 > Brancher la platine radio

A effectuer en conformité avec la norme NF C15-100

Branchements à faire hors alimentation

Couper
l'Alimentation

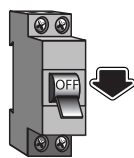


- a) Ouvrir la platine radio en dévissant les 2 vis
- b) Brancher les fils de la platine radio sur l'alimentation

Branchement Alimentation

Phase = Marron

Neutre = Bleu


Terre = Vert et Jaune

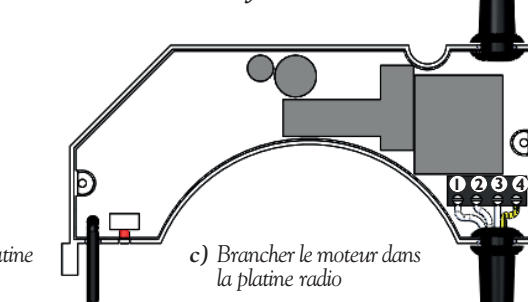

Branchement Moteur

- 1 Bleu
- 2 Marron
- 3 Noir
- 4 Vert et Jaune


Remettre
l'alimentation

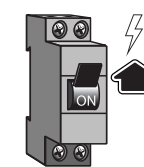


Dans
la minute
qui suit



3 > Coder la télécommande à affecter au volet

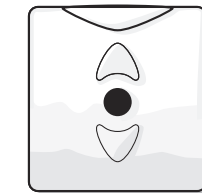

Appuyer sur le bouton
Stop de la télécommande

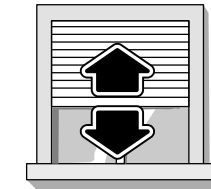


Le volet fait un
mouvement

Vérifier que le volet
tourne dans le bon
sens, si non voir
résoudre les problèmes
Etape A

4 > Ajouter un volet à la télécommande générale NOÉ ou ajouter une 2^{ème} télécommande à un volet


4.1 > Prendre la télécommande générale NOÉ ou la 2^{ème} télécommande à ajouter :

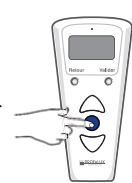

a) Appuyer sur le
bouton Stop




b) Tout en maintenant l'appui sur le bouton
Stop, à l'aide d'un trombone, positionner le
commutateur sur P. Compter 5 secondes

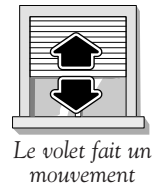

Le volet fait un
mouvement



c) Relâcher
le bouton Stop

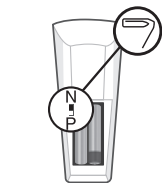

d) Repositionner
le commutateur
sur N

4.2 > Prendre la télécommande du volet à ajouter :

Dans
la minute
qui suit




a) Appuyer sur le bouton Montée
puis sur le bouton Stop



b) Appuyer sur le bouton Descente
puis sur le bouton Stop



c) Appuyer sur le bouton Montée
puis sur le bouton Stop

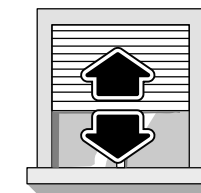

Le volet fait un
mouvement

Le volet a été ajouté
avec succès

Pour chaque volet concerné, répéter les opérations de cette étape

5 > Supprimer un volet à la télécommande générale NOÉ ou supprimer une 2^{ème} télécommande à un volet


5.1 > Prendre la télécommande générale NOÉ ou la 2^{ème} télécommande à ajouter :




a) Appuyer sur le
bouton Stop




b) Tout en maintenant l'appui sur le bouton
Stop, à l'aide d'un trombone, positionner le
commutateur sur P. Compter 5 secondes

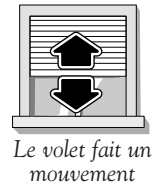

Le volet fait un
mouvement

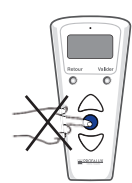


c) Relâcher
le bouton Stop

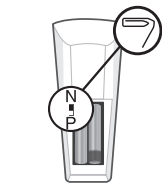


d) Repositionner
le commutateur
sur N

5.2 > Prendre la télécommande du volet à supprimer :

Dans
la minute
qui suit

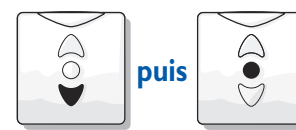


a) Appuyer sur le bouton Descente
puis sur le bouton Stop

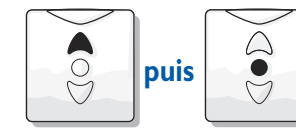

b) Appuyer sur le bouton Montée
puis sur le bouton Stop



c) Appuyer sur le bouton Descente
puis sur le bouton Stop

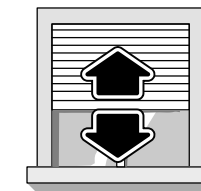

Le volet fait un
mouvement

Le volet a été supprimé
avec succès

Pour chaque volet concerné, répéter les opérations de cette étape

Résoudre les problèmes

Mon volet ne tourne pas dans le bon sens :

Etape **A**

Mon volet ne s'arrête pas au bon endroit :

Etape **C**

Mon volet ne fonctionne pas de la manière dont je le souhaite :


Etape **B**
Etape **B** + **C**

Mon volet ne fonctionne plus :


Etape **D**

ETAPE A Inverser le sens de rotation

Couper l'Alimentation

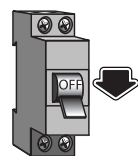

Marron
Bleu
Vert et Jaune

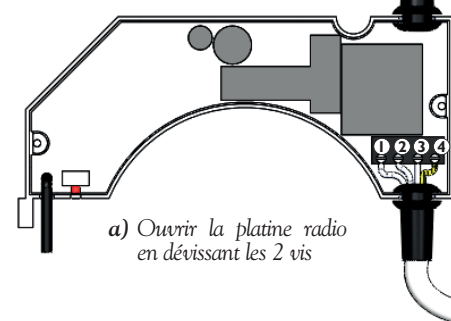


Branchement Moteur

- ① Bleu
- ② Marron
- ③ Noir
- ④ Vert et Jaune

a) Ouvrir la platine radio en dévissant les 2 vis

Marron
Bleu
Vert et Jaune

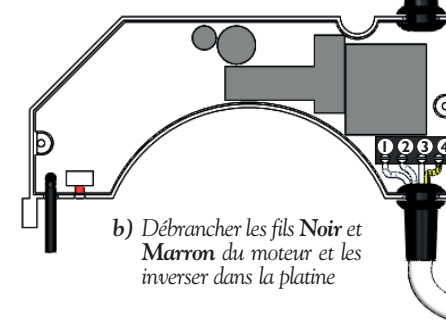


Branchement Moteur

- ① Bleu
- ② Noir
- ③ Marron
- ④ Vert et Jaune


b) Débrancher les fils Noir et Marron du moteur et les inverser dans la platine

Remettre l'alimentation

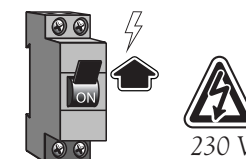


c) Refermer la platine radio à l'aide des 2 vis

ETAPE B Faire un Reset (remise à zéro)

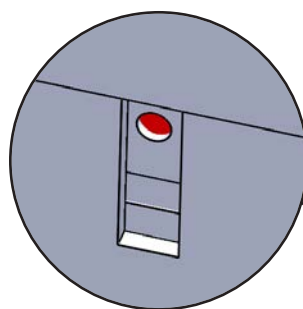


a) Repérer le bouton rouge à côté de l'antenne

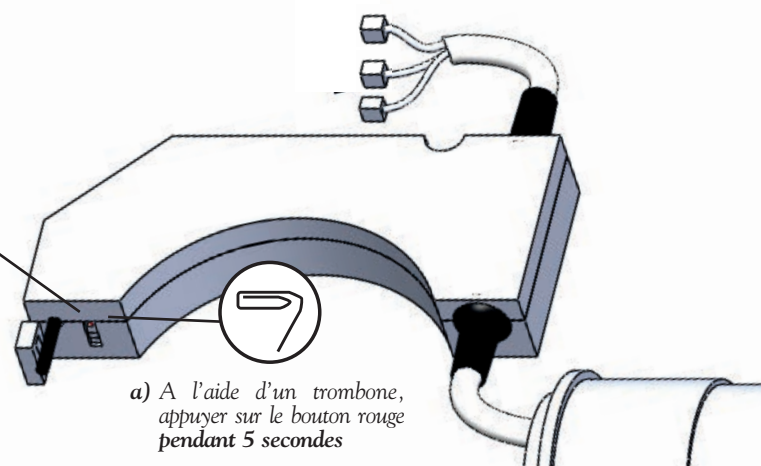


a) A l'aide d'un trombone, appuyer sur le bouton rouge pendant 5 secondes



Dans la minute qui suit

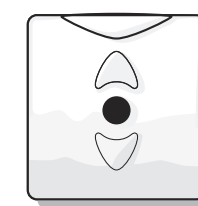

b) Appuyer sur le bouton Stop de la télécommande

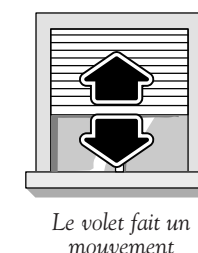

ETAPE C

- Si le volet s'arrête de lui-même à une position non désirée, c'est qu'il a enregistré une fin de course non désirée (refaire le réglage moteur en se reportant à la notice du moteur).
- Vérifier qu'aucun obstacle ne gêne le fonctionnement du tablier dans la coulisse.

ETAPE D

- Vérifier que le voyant de la télécommande s'allume (changer la pile si nécessaire).
- Vérifier l'alimentation du volet (Boîte de dérivation ; disjoncteur) ; 230 V ; pas de groupe électrogène.
- Vérifier le branchement (débrancher puis rebrancher) ; exécuter étape ② au dos.
- Si le volet roulant ne réagit toujours pas, exécuter l'étape B, puis tester le moteur en direct.