

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES.

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande fixes
- Tenir la télécommande hors de portée des enfants.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillés(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

MISE EN GARDE : La motorisation doit être déconnectée de sa source d'alimentation durant le nettoyage, la maintenance et lors du remplacement des pièces. Avant installation, enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé.

- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.
 - Surveiller le volet pendant qu'il est en mouvement et éloigner les personnes jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.
 - Les dispositifs de commande fixés doivent être installés visiblement.
 - Un dispositif de coupure onipolaire approprié doit être installé en amont dans l'installation électrique selon les règles de câblage.
 - Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur.
 - Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation, veuillez vous référer au catalogue
 - Si la motorisation est utilisée en extérieur, installer le câble dans un conduit résistant aux UV, par exemple sous goulotte. Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le câble est endommagé, il convient de mettre l'appareil au rebut.
 - L'organe de manœuvre d'un interrupteur sans verrouillage doit être en vue directe de la partie entraînée, mais éloigné des parties mobiles. Il doit être installé à une hauteur minimale de 1,5 m et ne doit pas être accessible au public
 - Installer l'organe de manœuvre du dispositif de dépannage manuel à une hauteur inférieure à 1,80 m.
 - Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tous signes d'usure ou de détérioration des câbles. Ne pas utiliser l'appareil si une réparation ou un réglage sont nécessaires.
 - Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres).
- Lpa ≤ 70 dB(A)



Vous rencontrez un problème?
Consulter SOS programmation
www.sos-programmation.com



En cas de besoin appelez le **ALLO EVENO**


0 800 560 006

**Service & appel
gratuits**


Capteur d'Ensoleillement et de Température Calyps'HOME (MAI-CAPZTE)

Comment installer le Capteur d'Ensoleillement et de Température ?

1 > Présentation

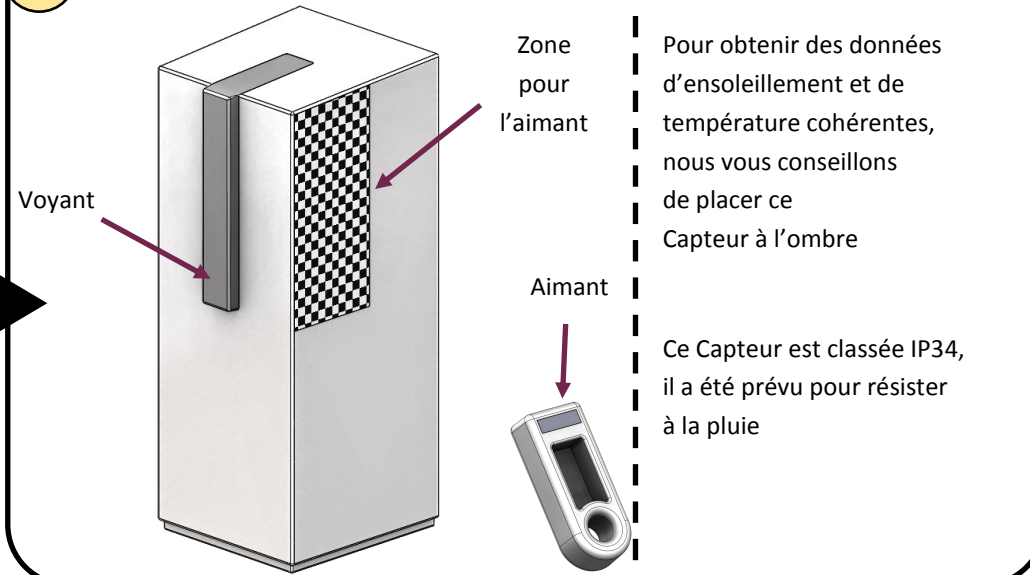

Munissez-vous d'un trombone

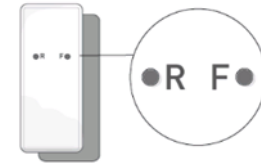

Repérer le R et le F au dos d'une télécommande de l'installation

MISE EN GARDE : INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE

Lire attentivement cette notice d'installation et les consignes de sécurité avant de commencer l'installation de ce produit.

Suivre précisément chacune des instructions données et conserver cette notice aussi longtemps que le produit.

Cette notice décrit l'installation et la mise en service de ce produit.

Toute installation ou utilisation hors du domaine d'application est non conforme.

Elle entraînerait, comme tout irrespect des instructions figurant dans cette notice, l'exclusion de la responsabilité et de la garantie.

Il est important pour la sécurité des personnes de suivre ces instructions. Une mauvaise installation peut conduire à des blessures graves.

Ce produit n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de ce produit.

Ne pas laisser les enfants jouer avec ce produit.

Ne jamais tremper ce produit dans un liquide.

Ne pas laisser tomber, percer ou démonter ce matériel sous peine d'annulation de la garantie.

Indications



> 25 000 lux




> 200 lux < 25 000 lux



< 200 lux


2 > Ajouter le Capteur dans le réseau

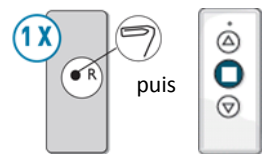


a/ Prendre la télécommande d'un volet du réseau, à l'aide d'un trombone, appuyer **1 fois sur R** puis appuyer sur le bouton **Stop**



Tous les volets font un mouvement

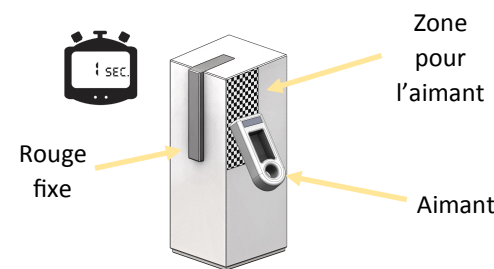

b/ Sur le capteur positionner l'aimant sur la zone pour l'aimant, jusqu'à ce que le voyant devienne **rouge fixe**

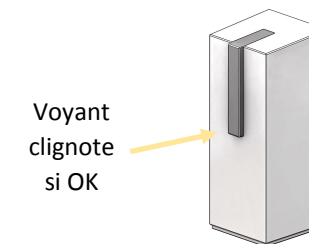


Le voyant reste **rouge fixe** puis **clignote pendant 2 secondes** : Il s'éteint lorsque le capteur rejoint le réseau




Tous les volets font plusieurs mouvements

3 > Vérifier que le Capteur est dans le réseau

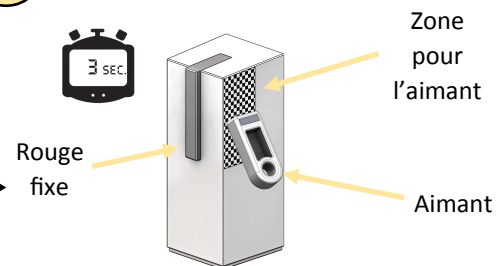


a/ Sur le capteur, positionner l'aimant sur la zone pour l'aimant, jusqu'à ce que le voyant devienne **vert**

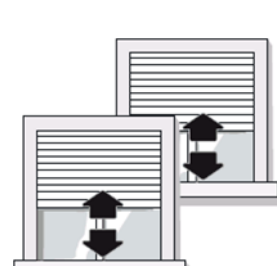

Tous les volets font plusieurs mouvements

Si aucun volet ne fait de mouvement se reporter à « Résoudre les problèmes : Mon Capteur d'Ensoleillement et de Température n'est pas dans le réseau »

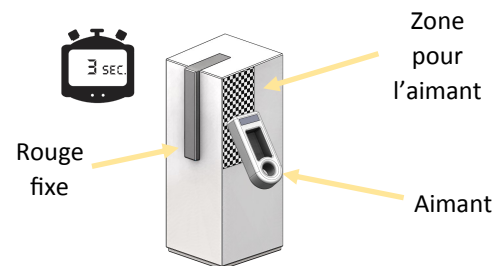

b/ Sur le capteur, positionner l'aimant sur la zone pour l'aimant jusqu'à ce que le voyant devienne **vert**



Tous les volets font plusieurs mouvements

4 > Utilisation du Capteur

Sur votre Box Calyps'HOME, le Capteur d'Ensoleillement et de Température apparaît automatiquement dans Equipements\Capteurs

Vous pouvez utiliser le Capteur dans un scénario « Mode Eco Confort »

Résoudre les problèmes




Problèmes	Actions
Mon Capteur d'Ensoleillement et de Température n'est pas dans le réseau	Etape A + Etape 2

GLOSSAIRE

Réseau : Nom donné à l'ensemble des Equipements d'une même installation. Il est créé en usine. Seuls les Equipements intégrés dans un même réseau peuvent fonctionner ensemble

ETAPE A

Faire un Reset
(remise à zéro)
du Capteur

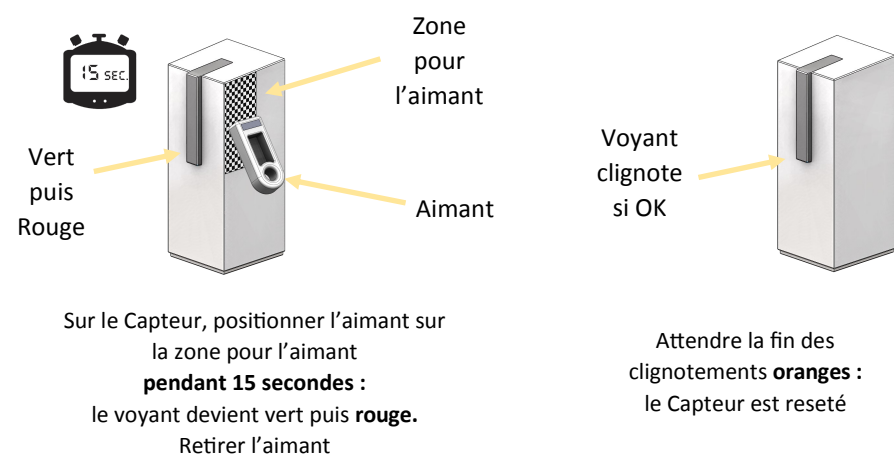

Vous rencontrez un problème ?
Consultez **PROFA'DÉP** :
profalux-pro.com/depannage



En cas de besoin appelez SOS Poseurs
au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 17h30

