

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES.

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande fixes
- Tenir la télécommande hors de portée des enfants.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillés(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

MISE EN GARDE : La motorisation doit être déconnectée de sa source d'alimentation durant le nettoyage, la maintenance et lors du remplacement des pièces. Avant installation, enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé.

- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.
 - Surveiller le volet pendant qu'il est en mouvement et éloigner les personnes jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.
 - Les dispositifs de commande fixés doivent être installés visiblement.
 - Un dispositif de coupure omnipolaire approprié doit être installé en amont dans l'installation électrique selon les règles de câblage.
 - Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur.
 - Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation, veuillez vous référer au catalogue
 - Si la motorisation est utilisée en extérieur, installer le câble dans un conduit résistant aux UV, par exemple sous goulotte. Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le câble est endommagé, il convient de mettre l'appareil au rebut.
 - L'organe de manœuvre d'un interrupteur sans verrouillage doit être en vue directe de la partie entraînée, mais éloigné des parties mobiles. Il doit être installé à une hauteur minimale de 1,5 m et ne doit pas être accessible au public
 - Installer l'organe de manœuvre du dispositif de dépannage manuel à une hauteur inférieure à 1,80 m.
 - Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tous signes d'usure ou de détérioration des câbles. Ne pas utiliser l'appareil si une réparation ou un réglage sont nécessaires.
 - Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres).
- Lpa ≤ 70 dB(A)



Vous rencontrez un problème?
Consulter SOS programmation
www.sos-programmation.com



En cas de besoin appelez le **ALLO EVENO**

0 800 560 006

**Service & appel
gratuits**

ETAPES :

1 Présentation de la DUO

2 Insérer la pile

3 Programmer la zone 1


4 Programmer la zone 2

5 Supprimer un volet de la zone 1


6 Supprimer un volet de la zone 2

1 Présentation de la DUO

Utilisation en **Zone 1**

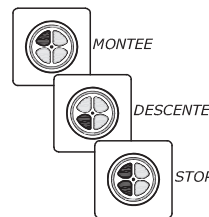


Utilisation en **Zone 2**

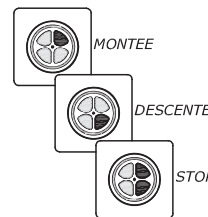



2 Insérer la pile

dos de la commande générale DUO

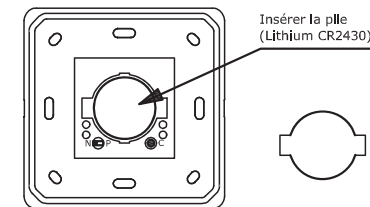


3 Programmer la zone 1

Au préalable, ajuster le volet à 30cm de la fin de course **haute**

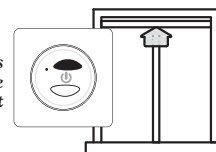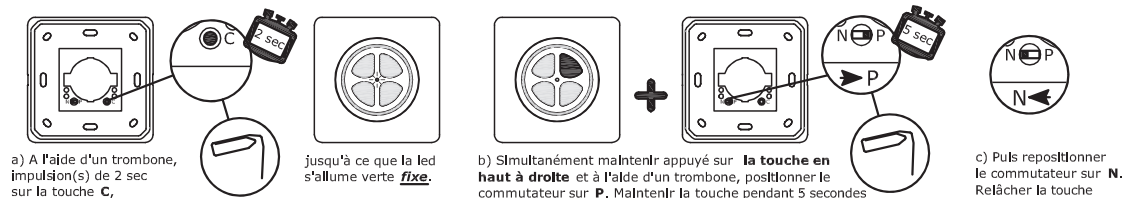

a) Monter le volet jusqu'en position fin de course haute

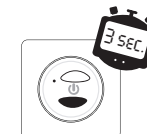

b) Descendre le volet pendant 3 secondes





c) Stopper le volet



Pour chaque volet concerné, répéter les opérations de cette étape

4 Programmer la zone 2

Au préalable, ajuster le volet à 30cm de la fin de course **haute**

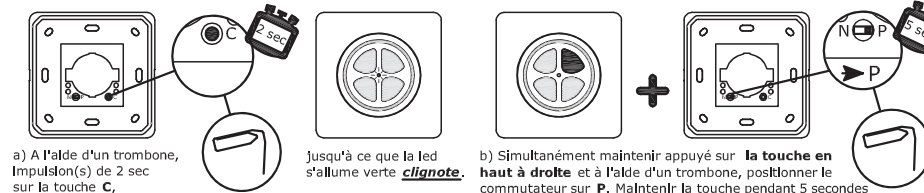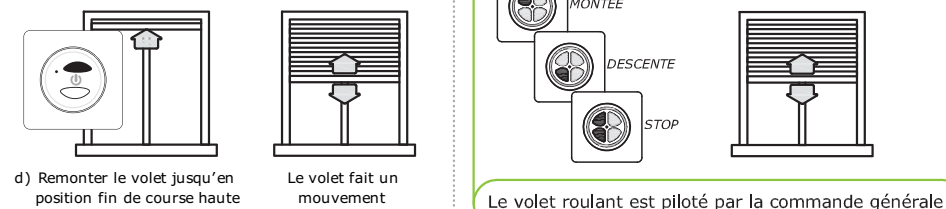


Pour chaque volet concerné, répéter les opérations de cette étape

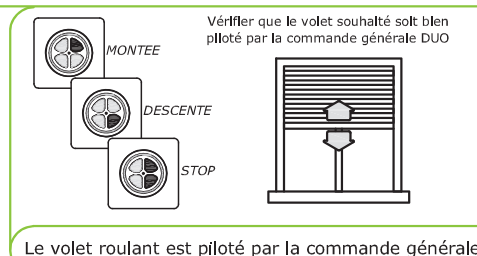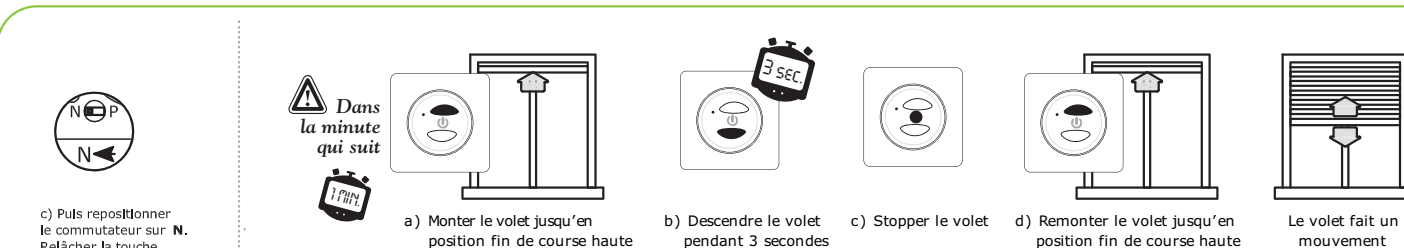


Pour chaque volet concerné, répéter les opérations de cette étape

5 Supprimer un volet de la zone 1


Au préalable, ajuster le volet à 30cm de la fin de course **basse**

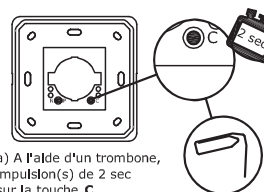

a) A l'aide d'un trombone, Impulsion(s) de 2 sec sur la touche **C**,

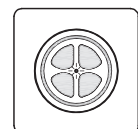


jusqu'à ce que la led s'allume verte **fixe**.

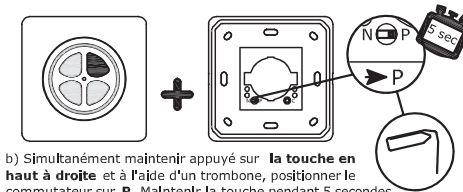


b) Simultanément maintenir appuyé sur **la touche en haut à droite** et à l'aide d'un trombone, positionner le commutateur sur **P**. Maintenir la touche pendant 5 secondes




c) Puis repositionner le commutateur sur **N**. Relâcher la touche

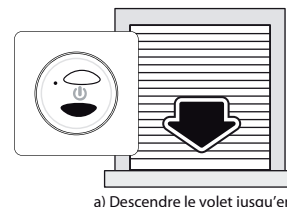

a) Descendre le volet jusqu'en position fin de course basse

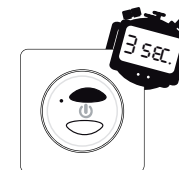


b) Monter le volet pendant 3 secondes

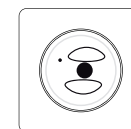


c) Stopper le volet


Pour chaque volet concerné, répéter les opérations de cette étape

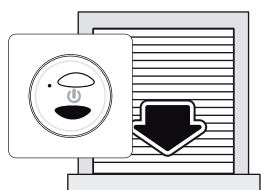


d) Redescendre le volet jusqu'en position fin de course basse

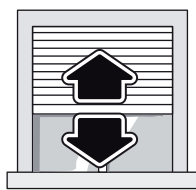

Le volet fait un mouvement

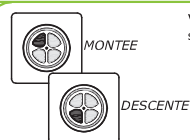

Vérifier que le volet souhaité soit bien supprimé de la commande générale DUO

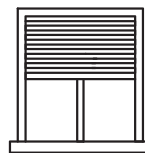


Le volet est supprimé de la commande générale


Pour chaque volet concerné, répéter les opérations de cette étape

6 Supprimer un volet de la zone 2


Au préalable, ajuster le volet à 30cm de la fin de course **basse**

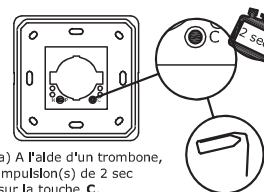

a) A l'aide d'un trombone, Impulsion(s) de 2 sec sur la touche **C**,

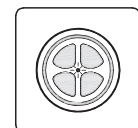


jusqu'à ce que la led s'allume verte **clignote**.

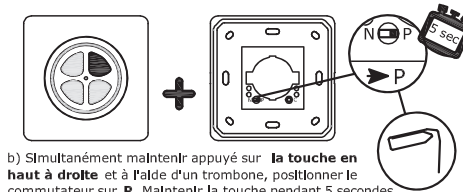


b) Simultanément maintenir appuyé sur **la touche en haut à droite** et à l'aide d'un trombone, positionner le commutateur sur **P**. Maintenir la touche pendant 5 secondes




c) Puis repositionner le commutateur sur **N**. Relâcher la touche

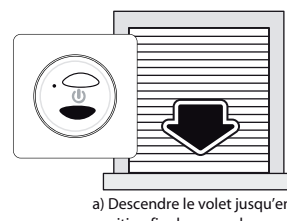

a) Descendre le volet jusqu'en position fin de course basse

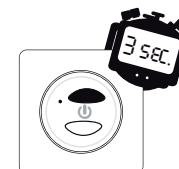


b) Monter le volet pendant 3 secondes

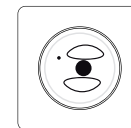


c) Stopper le volet


Pour chaque volet concerné, répéter les opérations de cette étape

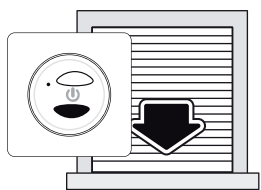


d) Redescendre le volet jusqu'en position fin de course basse

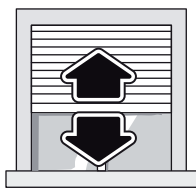

Le volet fait un mouvement

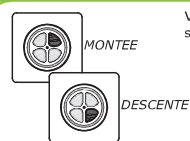

Vérifier que le volet souhaité soit bien supprimé de la commande générale DUO

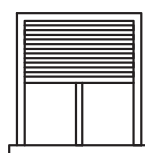

Le volet est supprimé de la commande générale

Pour chaque volet concerné, répéter les opérations de cette étape