

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES.

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande fixes
- Tenir la télécommande hors de portée des enfants.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillés(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

MISE EN GARDE : La motorisation doit être déconnectée de sa source d'alimentation durant le nettoyage, la maintenance et lors du remplacement des pièces. Avant installation, enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé.

- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.
 - Surveiller le volet pendant qu'il est en mouvement et éloigner les personnes jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.
 - Les dispositifs de commande fixés doivent être installés visiblement.
 - Un dispositif de coupure onipolaire approprié doit être installé en amont dans l'installation électrique selon les règles de câblage.
 - Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur.
 - Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation, veuillez vous référer au catalogue
 - Si la motorisation est utilisée en extérieur, installer le câble dans un conduit résistant aux UV, par exemple sous goulotte. Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le câble est endommagé, il convient de mettre l'appareil au rebut.
 - L'organe de manœuvre d'un interrupteur sans verrouillage doit être en vue directe de la partie entraînée, mais éloigné des parties mobiles. Il doit être installé à une hauteur minimale de 1,5 m et ne doit pas être accessible au public
 - Installer l'organe de manœuvre du dispositif de dépannage manuel à une hauteur inférieure à 1,80 m.
 - Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tous signes d'usure ou de détérioration des câbles. Ne pas utiliser l'appareil si une réparation ou un réglage sont nécessaires.
 - Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres).
- Lpa ≤ 70 dB(A)



Vous rencontrez un problème?
Consulter SOS programmation
www.sos-programmation.com



En cas de besoin appelez le **ALLO EVENO**

0 800 560 006

**Service & appel
gratuits**

NOTICE DE RÉGLAGE ET DE PERSONNALISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE GÉNÉRALE NOÉ

ETAPES :

- 1 Présentation NOÉ
- 2 Insérer les piles
- 3 Régler l'heure
- 4 Activer le nombre de canaux désirés
- 5 Nommer les canaux
- 6 Affecter les volets aux canaux
- 7 Programmer des heures
- 8 Activer des heures

1 > Présentation NOÉ

8 Canaux Sur chaque canal on peut affecter soit 1 seul volet roulant, soit plusieurs. Un même volet roulant peut être affecté sur plusieurs canaux.

8 Horloges

2 Utilisations possibles :
Mode manuel, programme inactivé, vous pilotez vos volets roulants avec les touches **Montée**, **Descente**, **Stop**.
Mode Horloge, vous programmez les heures de montée, de descente ou de la position intermédiaire.
L'utilisation des touches restent possibles.

868 Mhz

Ecran de contrôle

Programme Horloge : activé ou inactivé

Touches de navigation

Montée

Stop

Descente

Canal actif

Affichage écran

Touches de réglage

2 > Insérer les piles

dos de l'horloge

Insérer les piles (Alcaline AAA – 1.5V)

Respecter la polarité + -

3 > Régler l'heure

a) Mise à l'heure 09:00
Retour Valider

b) Mise à l'heure 09:00
Retour Valider

c) CANAL 1 Prog. inactivé 09:47 Canal Menu
Retour Valider

Sélectionner l'heure à l'aide de

Répéter a) et b) pour les minutes

4 > Activer le nombre de canaux désirés

CANAL 1 Prog. inactivé 09:47 Canal Menu

CANAL 1 Utilisé Réinitialisé Retour Suivant

CANAL 2 Utilisé Inutilisé Retour Suivant

CANAL 3 Utilisé Inutilisé Retour Valider

CANAL 4 Utilisé Inutilisé Retour Suivant

CANAL 5 Utilisé Inutilisé Retour Suivant

CANAL 6 Utilisé Inutilisé Retour Suivant

CANAL 7 Utilisé Inutilisé Retour Suivant

CANAL 8 Utilisé Inutilisé Retour Suivant

Rester appuyé sur Menu 3 sec.

Répéter l'opération pour les 8 canaux

5 > Nommer les canaux : choisir le nom du canal dans la liste

CANAL 1 Prog. inactivé 09:47 Canal Menu

CANAL 1 Activer Pg. journalier Nommer canal

CANAL 1 ENTRÉE CUISINE SALON

Rester appuyé sur Menu 1 sec.

Répéter l'opération sur les autres canaux

CANAL 1 CUISINE I Effacer Valider

CUISINE Prog. inactivé 09:47 Canal Menu

6 > Affecter les volets roulants aux canaux Au préalable, descendre le volet et laisser 4 lames apparentes

a) Simultanément, maintenir appuyé sur Stop et à l'aide d'un trombone positionner le commutateur sur P. Maintenir Stop pendant 5 secondes

b) Relacher le bouton Stop

c) Puis repositionner le commutateur sur N.

d) Avec l'émetteur déjà affecté au volet roulant :

a) Monter le volet jusqu'en position de fin de course haute

b) Descendre le volet pendant 3 secondes

c) Stopper le volet

d) Remonter le volet jusqu'en position de fin de course haute

Le volet fait un mouvement

Vérifier que le nouvel émetteur commande le volet roulant

Le volet roulant est réglé sur le canal désiré

Pour chaque volet concerné, répéter les opérations de cette étape

7 > Programmer les heures d'ouverture et de fermeture sur chaque canal

CUISINE Prog. inactivé 09:47 Canal Menu

CUISINE Activer Pg. journalier Nommer canal

CUISINE Ouvert. 07:00 Fermet. 14:00 Intern.

CUISINE Ouvert. 07:00 Fermet. 14:00 Intern.

Rester appuyé sur Menu 1 sec.

Répéter l'opération pour la fermeture et la position intermédiaire

Si vous ne voulez pas programmer un horaire, afficher les points et valider

Si vous validez 00 : 00, votre canal s'activera à 24h00

8 > Activer les heures programmées

CUISINE Prog. inactivé 09:47 Canal Menu

CUISINE Activer Pg. journalier Nommer canal

CUISINE Prog. inactivé 09:47 Canal Menu

CUISINE Prog. activé 09:47 Canal Menu

Rester appuyé sur Menu 1 sec.

Répéter l'opération sur les autres canaux




Astuces

1 POUR DÉSACTIVER LA PROGRAMMATION DES HEURES : REPRENDRE 8 ET CHOISIR "INACTIVÉ"

2 POUR LA MODIFICATION DES HEURES DE PROGRAMMATION : REPRENDRE 7 ET MODIFIER LES HEURES

3 POUR ENREGISTRER ET ATTEINDRE LA POSITION INTERMÉDIAIRE :

Régler, enregistrer et atteindre une Position Intermédiaire avec la télécommande de base



Le volet fait un mouvement


Régler la position souhaitée.

Pour la modifier à votre convenance, répétez l'opération.

Toute nouvelle position enregistrée supprime la précédente.

Pour atteindre la Position Intermédiaire d'un volet, réalisez l'appui simultané, comme ci-contre, sur l'émetteur du volet concerné.

Pour atteindre la Position Intermédiaire de tous les volets d'un canal




La Position Intermédiaire est en plus : vous pouvez choisir de ne pas en mémoriser et de ne pas enregistrer d'heure de programmation pour la Position de Confort.

4 POUR LA VÉRIFICATION DES HEURES D'UN CANAL :




Maintenir la touche Stop pendant 2 sec., au relâchement : les heures programmées s'affichent instantanément.

Ne fonctionne que si les heures programmées sont enregistrées et la programmation activée.


Si vous ne voulez pas programmer un horaire, affichez les points et validez. Si vous validez 00:00 votre canal s'activera à 24h00.



5 CRÉER VOUS MÊME LE NOM D'UN CANAL :






Ecrire le nom une lettre à la fois et valider à chaque lettre.



Répéter l'opération sur les canaux désirés.


6 CRÉER UN ESPACE ENTRE DEUX MOTS :





Répéter l'opération sur les canaux désirés.

Que faire quand : Vous avez une platine radio Zuni R ? Recommencer les étapes 6a + 6b + 6c " affecter les volets roulants aux canaux " puis l'étape ci-dessous **Au préalable, ajuster le volet à mi-hauteur**


Avec l'émetteur déjà affecté au volet roulant :

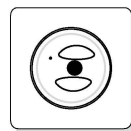

a) Appuyer sur montée puis Stop

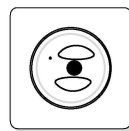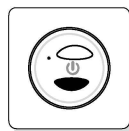


b) Appuyer sur descente puis Stop

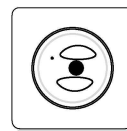

c) Appuyer sur montée puis Stop

Vérifier que le nouvel émetteur commande le volet roulant

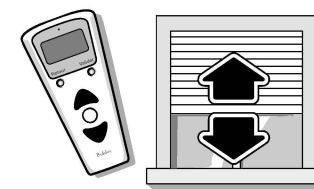

Cette procédure concerne les volets avec récepteur radio séparé du moteur (platine radio)
Exemple : Moteur avec Secours + Radio

NB : La mémorisation s'effectue d'après la séquence d'appui sur les touches. Inutile de laisser le tablier monter ou descendre jusqu'à ses butées.