

Storbox Moustiquaire



Introduction :

Cette notice destinée aux utilisateurs, a pour objectif de fournir des informations concernant l'utilisation d'un volet roulant, et de respecter tout particulièrement les consignes de sécurité.

L'utilisation du volet roulant doit être respectée selon les indications décrites dans ce manuel.

Dans un souci de sécurité, les consignes suivantes doivent être respectées à la lettre. En cas de doute, veuillez contacter votre fournisseur.

CONSIGNES DE SECURITÉ GÉNÉRALES

Instructions importantes de sécurité concernant l'utilisation du volet roulant :

- Ne laissez pas les enfants jouer avec les dispositifs de commande. Mettre les télécommandes hors de la portée des enfants.
- En cas de fort vent, veiller à ce que le volet soit complètement fermé ou complètement ouvert. Attention, la classe de résistance au vent indiquée ne peut être garantie qu'avec les fenêtres fermées.
- En cas de gel, vérifier que le joint de la lame finale n'est pas collé sur l'appui de la fenêtre et que le tablier n'est pas collé dans les coulisses.
- Ne jamais forcer la fermeture ou l'ouverture du volet roulant.
- N'effectuez aucune modification sur le volet roulant, cela compromettrait son utilisation en toute sécurité.
- Ne pas modifier l'installation électrique, ni la chaîne de sécurité du volet roulant, cela pourrait engendrer de graves conséquences au niveau physique et matériel.
- En cas de panne, prévenir votre installateur ou le fabricant du volet roulant.

NOTICE D'UTILISATION

✓ Fonctionnement du volet roulant en manœuvre motorisée :

• *Volet roulant avec commande radio ou inverseur standard :*

1. Ouvrir le volet roulant → Appuyer une fois sur la touche montée de la télécommande ou de l'inverseur (Le volet roulant s'arrête automatiquement en bout de course « position haute »).
2. Fermer le volet roulant → Appuyer une fois sur la touche descente de la télécommande ou de l'inverseur (Le volet roulant s'arrête automatiquement en bout de course « position basse »).
3. Arrêter le volet roulant → Appuyer une fois sur touche stop de la télécommande ou de l'inverseur (Le volet roulant s'arrête automatiquement).

Fonctionnement de la moustiquaire :

1. Descendre la moustiquaire jusqu'à la butée basse. Pour faciliter la prise de la barre de charge dans la moustiquaire dans la butée finale, vous pouvez tirer la barre de charge vers l'intérieur de votre domicile pour bloquer la position.
2. Remonter la moustiquaire en poussant le haut de la barre de charge vers l'extérieur. La moustiquaire remontera d'elle-même.

CONSIGNES D'ENTRETIEN

Couper l'alimentation électrique de vos volets roulants lorsque vous effectuez des opérations d'entretien (nettoyage des vitres, murs ou du volet par exemple).

Nous vous recommandons donc de :

- Nettoyer régulièrement les surfaces de vos volets roulants
- Enlever la poussière ou les corps étrangers dans les coulisses régulièrement
- Nettoyer le tablier, coulisses et le coffre à l'aide d'un chiffon humide ou le laver avec de l'eau


N'employez en aucun cas des produits abrasifs ou agressifs.

L'utilisation de nettoyeur haute pression et de nettoyeur vapeur est formellement déconseillée.

Notice de pose Volet Roulant **STORBOX MOUSTIQUAIRE**



1- Contrôles:

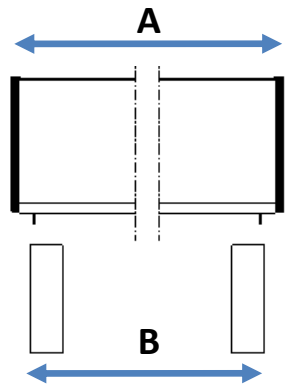

Ce colis contient :

- 1 Coffre avec volet et moustiquaire intégrés
- 1 Paire de coulisse
- 1 Sachet d'accessoire avec notice
- 1 Tringle oscillante (si manœuvre par TO)

Vérifier les cotes du volet à poser.

A : Largeur hors tout coffre

B : Largeur dos de coulisse

2- Fixer les coulisses sur le dormant de la menuiserie :





Fixation coulisse sur dormant Neuf

Fixation coulisse sur dormant Rénov

3- Réaliser l'étanchéité entre le dessus de la traverse haute et le Coffre :


- Préconisation Mousse EPDM adhésivé double face ou Silicone

4- Mise en place du coffre sur les coulisses :

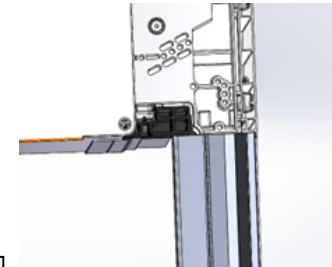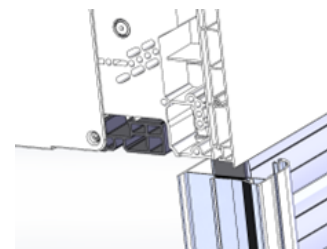

Introduire le **Téton** dans le Talon de la Coulisse

5- Fixer le coffre sur la traverse haute et le dormant de menuiserie:

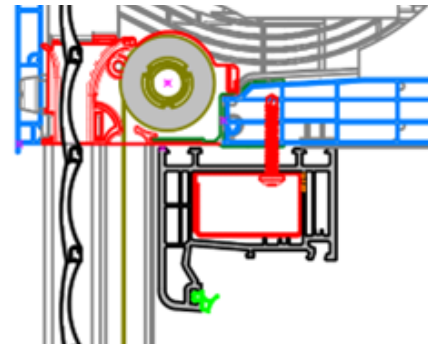

Fixation du storbox moustiquaire par la traverse haute tous les 300 mm

Vous rencontrez un problème?
Consulter SOS programmation
www.sos-programmation.com



En cas de besoin appelez le ALLO EVENO

0 800 560 006 Service à appel gratuit


6- Enclenchement des Butées de lame Finale

6- Enclenchement des Butées de lame Finale dans les Coulisses

⚠ **Évolution Butée**
> Verrouillage Automatique



7- Mise en place des Pattes feuillards

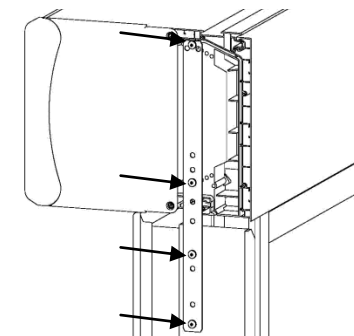

Visser les pattes feuillards sur les Consoles du coffre et sur le dormant de menuiserie



FR
Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclent

A DÉPOSER
EN MAGASIN

A DÉPOSER
EN DÉCHÈTRE



A StellaGroup Company

Stella | **Advanced Technology®**

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES.

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande fixes
- Tenir la télécommande hors de portée des enfants.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

MISE EN GARDE : La motorisation doit être déconnectée de sa source d'alimentation durant le nettoyage, la maintenance et lors du remplacement des pièces. Avant installation, enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé.

- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.
 - Surveiller le volet pendant qu'il est en mouvement et éloigner les personnes jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.
 - Les dispositifs de commande fixes doivent être installés visiblement.
 - Un dispositif de coupure omnipolaire approprié doit être installé en amont dans l'installation électrique selon les règles de câblage.
 - Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur.
 - Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation, veuillez vous référer au catalogue
 - Si la motorisation est utilisée en extérieur, installer le câble dans un conduit résistant aux UV, par exemple sous goulotte. Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé.
- Si le câble est endommagé, il convient de mettre l'appareil au rebut.
- L'organe de manœuvre d'un interrupteur sans verrouillage doit être en vue directe de la partie entraînée, mais éloigné des parties mobiles. Il doit être installé à une hauteur minimale de 1,5 m et ne doit pas être accessible au public
 - Installer l'organe de manœuvre du dispositif de dépannage manuel à une hauteur inférieure à 1,80 m.
 - Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tous signes d'usure ou de détérioration des câbles. Ne pas utiliser l'appareil si une réparation ou un réglage sont nécessaires.
 - Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres). Lpa ≤ 70 dB(A)



Vous rencontrez un problème?
Consulter SOS programmation
www.sos-programmation.com



FR

**Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclent**

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

En cas de besoin appelez le **ALLO EVENO**

0 800 560 006

**Service & appel
gratuits**