

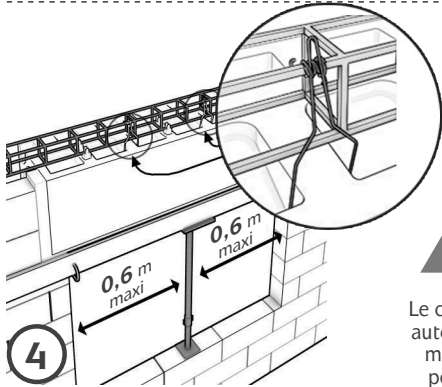
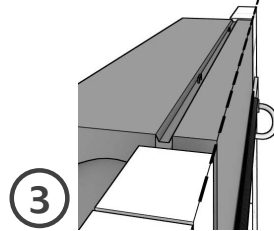


NOTICE DE POSE DU COFFRE PERFECTO GEN 3 et GAO

POSE DU COFFRE

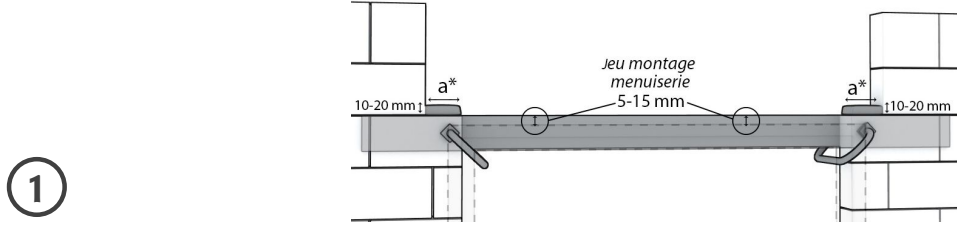






! Le coffre est autoportant mais non porteur.

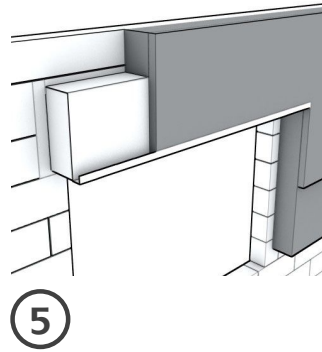


Isolation par l'extérieur :
Coller les plaques d'isolant polystyrène sur la tôle galvanisée du Perfecto à l'aide du colle polyuréthane.

REPRISE DE TRAVERSE HAUTE


suivant l'additif commun d'avril 2010 relatif à l'obtention d'avis technique par le GS16 du CSTB

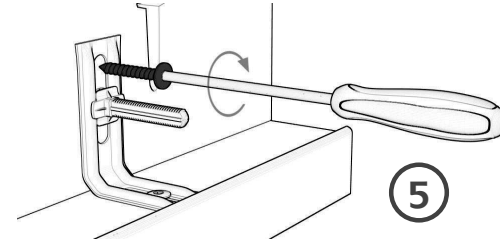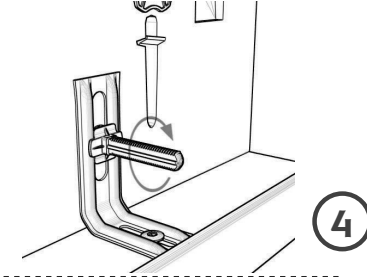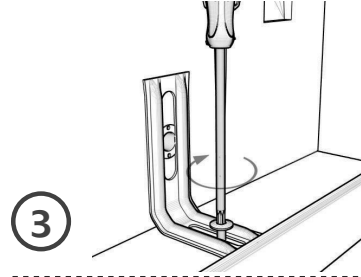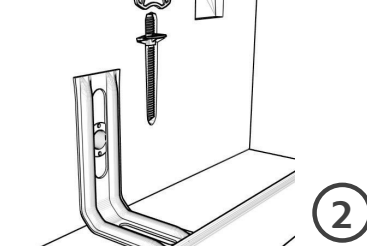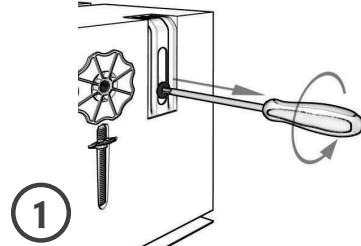

ÉTANCHEITÉ PROFIL DE RATTRAPAGE & FIXATION DE LA PLAQUE DE PLÂTRE

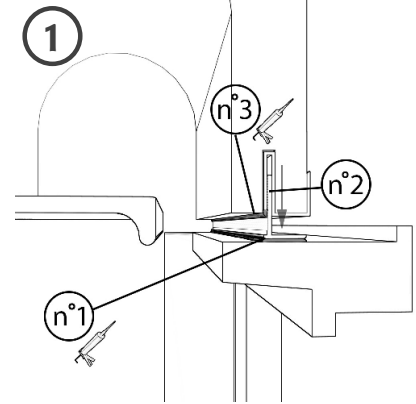

! Pour l'utilisation de plaque de plâtre en finition intérieure, il est conseillé d'utiliser un mastic polyuréthane pour la fixation.

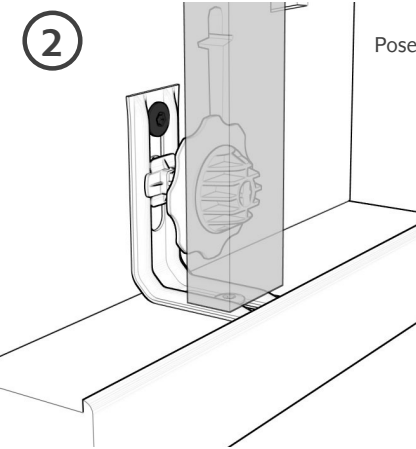

Pose de la fourrure.

TRIEZ RÉEMPLOYEZ RECYCLEZ
DISTRIBUTEUR OU PLATEFORME DÉCHÈTERIE
Adresses sur quefairedemesdechets.fr

Vous rencontrez un problème?
Consulter SOS programmation
www.sos-programmation.com



En cas de besoin appelez le ALLO EVENO

0 800 560 006 Service & appel gratuits