



1) La pose du coffre

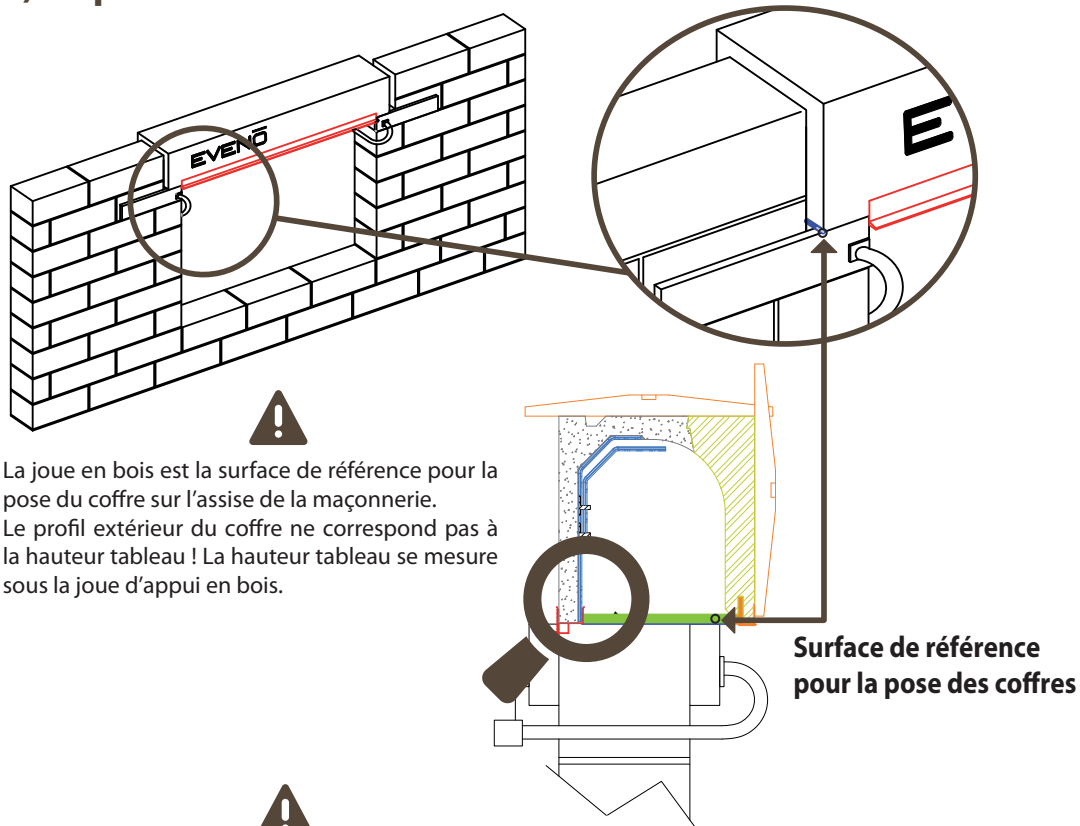


La pose du coffre se fait uniquement en réglant les joues sur l'assise de la maçonnerie

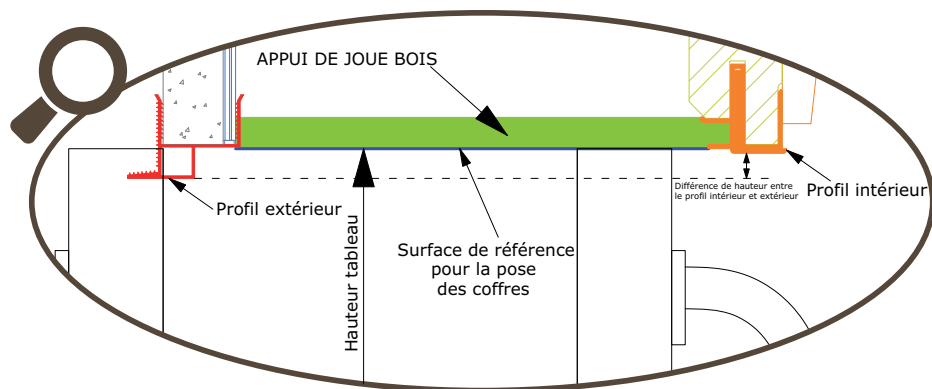


2) La mise en place de la reprise de traverse haute

suivant l'additif commun d'avril 2010 relatif à l'obtention d'avis technique par le GS16 du CSTB

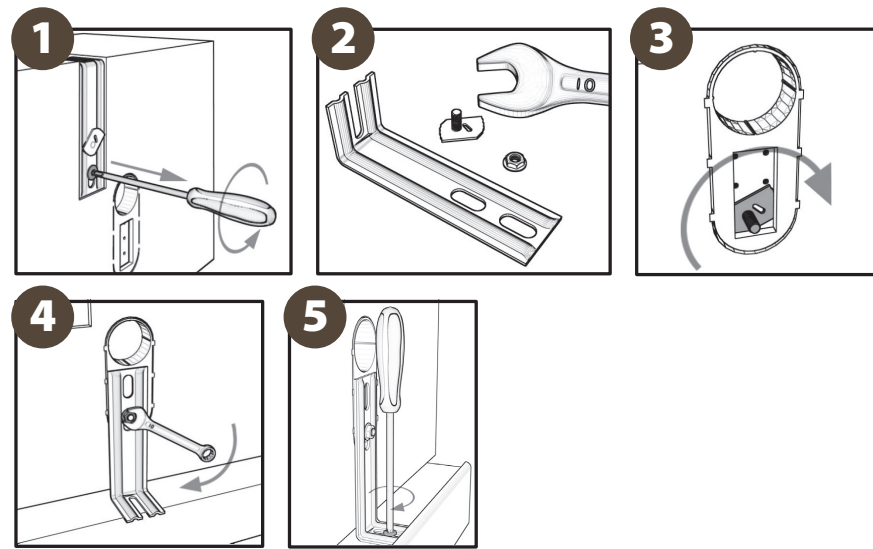

3) L'étanchéité du profil de rattrapage et la fixation de la plaque de plâtre

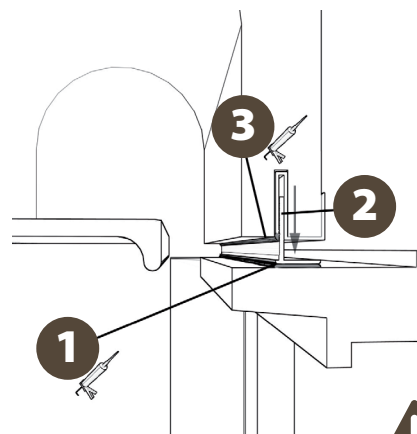

Pour l'utilisation de plaque de plâtre en finition intérieure, il est conseillé d'utiliser un mastic polyuréthane pour la fixation

Vous rencontrez un problème?
Consulter SOS programmation
www.sos-programmation.com



En cas de besoin appelez le ALLO EVENO

0 800 560 006 Service & appel gratuits



FR
Cet appareil, ses accessoires, piles et cordons se recyclent

A DÉPOSER EN MAGASIN
OU
A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE