

COFFRE ABOUTÉ

Notice de pose

KIT Fourniture




1 - Colle Bi-Composant **200270018**

2 - Colle Profil x2 **200270015**

3 – Crochet Inox x2 **205010001**

1 – PREPARER vos planches de calage

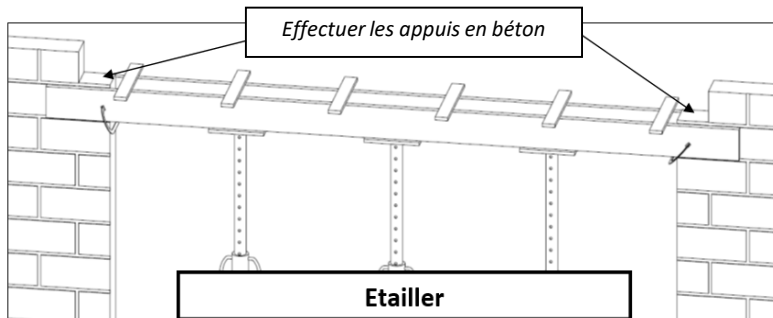


2 – Coller le Profil Alu Extérieur (Non Monté sur les Coffres livrés) avec Colle Profil **200270015**


Et POSITIONNER les coffres et Monté



Avant Pose de la Colle sur le Profil > Poncer / Souffler / Dégraisser

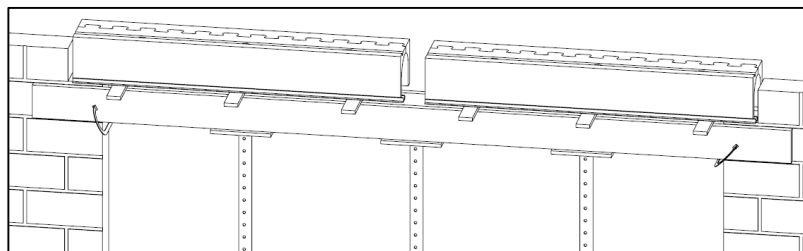

Embout
Cartouche Colle

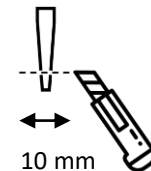


DOSSIER COMMUNICATION\LIGNE COFFRE\COFFRE ABOUTÉ

Edition du 24/10/23


3 – ENCOLLER le bout du coffre

avec Colle Bi-Composant

200270018

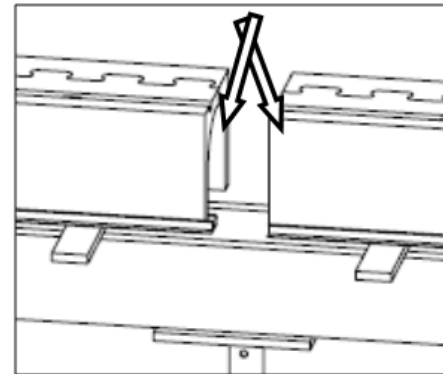


4 – ASSEMBLER les COFFRES

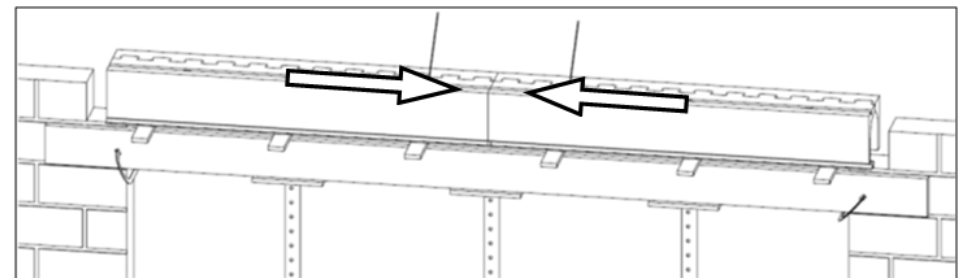

5 – POSITIONNER les crochets de reprise sur le côté du coffre abouté (Image non contractuelle)

avec Crochet Inox

205010001

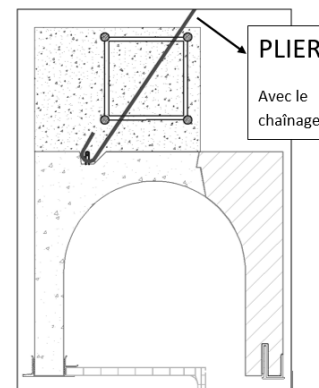

PLIER
Avec le
chaînage



Le Dimensionnement ainsi que la Réalisation du Linteau et son Chaînage doit respecter les dispositions de la norme NF DTU 20.1 P1 et P4

EVENO ne pourra être tenue responsable d'une mauvaise mise en œuvre du produit

CE



FR
Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclent

A DÉPOSER
EN MAGASIN
OU
A DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedelesdechets.fr

Vous rencontrez un problème?
Consulter SOS programmation
www.sos-programmation.com



En cas de besoin appelez le ALLO EVENO

0 800 560 006 Service & appel
gratuits