


NOTICE DE POSE


TATOU

1 FIXER LES COULISSES SUR LA MENUISERIE


2 PRÉVOIR L'ÉTANCHÉITÉ ENTRE LA TRAVERSE HAUTE DE LA MENUISERIE ET LE COFFRE.

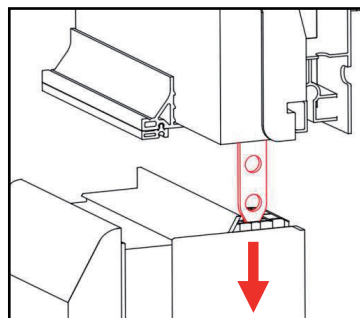



5 INSÉRER LE COFFRE AVEC LES PATTES ECLISSES DANS LE LOGEMENT PRÉVU DES COULISSES.

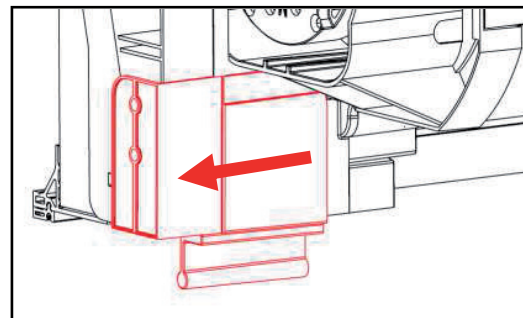

3 RETIRER LA PLAQUE DE LIAISON (DE COULEUR ROUGE) DE LA JOUE.

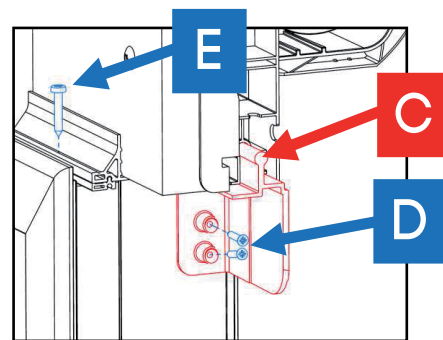

6 PLACER LES PLAQUES DE LIAISONS (DE COULEUR ROUGE) DANS LE LOGEMENT DES JOUES JUSQU'AU CONTACT DE LA MENUISERIE **C**

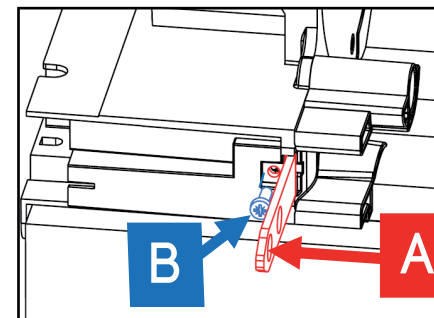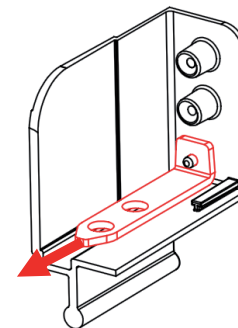

4 PRENDRE LA PATTE ECLISSE A L'INTÉRIEUR DE LA PLAQUE DE LIAISON PUIS :
- L'INSÉRER DANS LE LOGEMENT DE LA JOUE **A**
- METTRE UNE VIS DE TYPE TB 4.2 X 15 (NON FOURNIE) **B**
- FAIRE LA MÊME OPÉRATION POUR L'AUTRE CÔTÉ.

7 FIXER LES PLAQUES DE LIAISONS (DE COULEUR ROUGE) AVEC 2 VIS DE TYPE TB 4.2 X 15 (NON FOURNIES). **D**

SUR TAPÉE TUBULAIRE : DE L'EXTÉRIEUR (COMME SUR LE DESSIN).
SUR TAPÉE MONO PAROI : DE L'INTÉRIEUR DE LA COULISSE
VERS LA PLAQUE DE LIAISON.

8 FIXER LE COFFRE AVEC LE PROFIL DE REPRISE DE TRAVERSE (AVEC LES CALES SI NÉCESSAIRE) AVEC DES VIS DE TYPE TB 6 (NON FOURNIES) MINIMUM 1 VIS TOUS LES 500MM. **E**

