



### TYPES de POSE

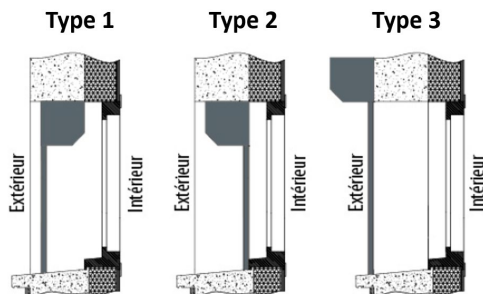

### 1- MESURER les dimensions du tableau et VÉRIFIER les niveaux (Caler si nécessaire)

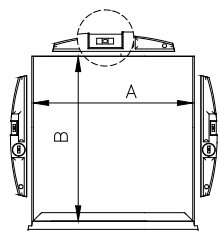

**Il faut recouper les coulisses si :**

#### Type 1 et 2

- Hauteur Coulisse + hauteur caisson  
≠ Hauteur tableau


#### Type 3 :

- Hauteur Coulisse ≠ Hauteur Tableau

### 2- TRACER les Repères pour la Fixation des Coulisses selon le Type de Pose

#### Type 1 et 2

#### Type 3

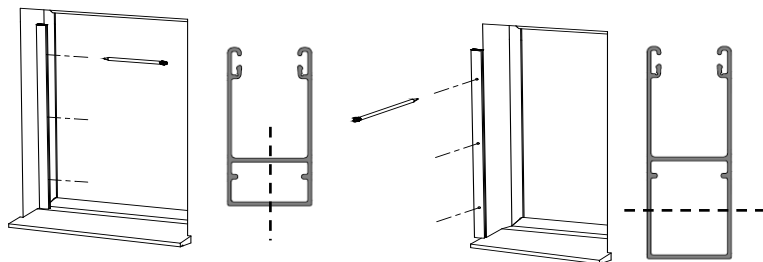

#### - Prendre les coulisses

- Tracer les repères pour la fixation des coulisses selon le type de pose


- Enlever les coulisses et percer les trous de fixations des coulisses

### 3- POSITIONNEMENT de la SORTIE DE MANŒUVRE


(Partie du dormant de la menuiserie restant visible de l'extérieur)

lorsque le

**COCHONNET > 25 mm**

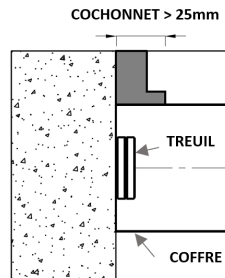


**Mesurer le COCHONNET**  
COCHONNET > 25mm

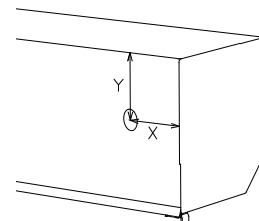

#### Mesurer l'emplacement

de l'Axe de la sortie manœuvre  
TREUIL sur le COFFRE  
(Cotes X, Y)

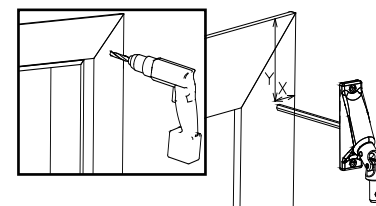


**Reporter l'emplacement** de l'axe de la  
sortie de manœuvre sur la menuiserie  
(s'assurer qu'elle ne gêne pas l'ouverture  
de la fenêtre  
**Percer le trou de manœuvre** Ø 18 mm

### 4- POSITIONNEMENT de la SORTIE DE MANŒUVRE


(Partie du dormant de la menuiserie restant visible de l'extérieur)

lorsque le

**COCHONNET < 25 mm**

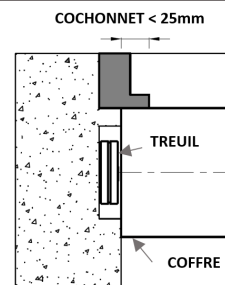


**Mesurer le COCHONNET**  
COCHONNET < 25mm  
Treuil Déporté dans le Mur

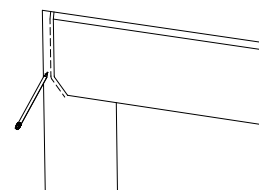


#### Positionner le COFFRE

dans le tableau  
**Délimiter les contours**  
extérieurs du COFFRE

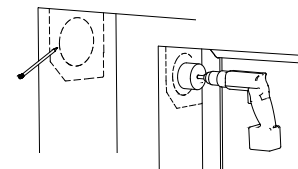


#### Tracer le pourtour du trou

pour le logement du treuil déporté  
dans le mur  
**Percer la Réserve du TREUIL**  
à l'aide d'une scie cloche adapté

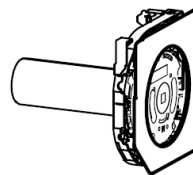


**Déclipser le CACHE de**  
**la CONSOLE** du côté de  
la manœuvre du volet

**Percer le CACHE**

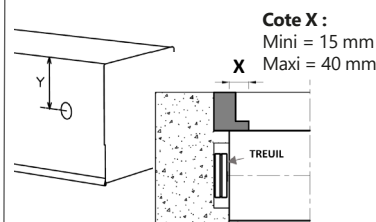


**Mesurer l'emplacement** de l'Axe  
de la sortie de la manœuvre  
TREUIL  
sur le COFFRE (Cote Y)  
sur le mur (Cote X)

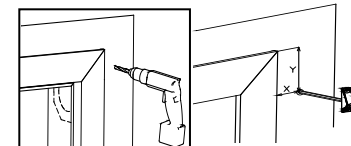

**Reporter l'emplacement** de l'axe de la  
sortie de manœuvre sur le Mur Intérieur


**Percer le trou de manœuvre** Ø 18 mm

### 4- FIXATION du VOLET et de la SORTIE de MANOEUVRE

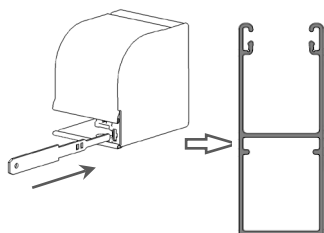


**Positionner l'ECLISSE**  
dans la CONSOLE

**Engager les ECLISSES**  
dans les COULISSES  
Au Niveau de la 1<sup>ère</sup> Chambre

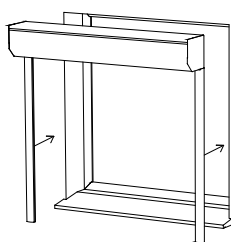


**Positionner l'Ensemble**  
(COFFRE + COULISSE)  
dans l'emplacement prévu  
selon le Type de Pose

**Type 1 et 2**

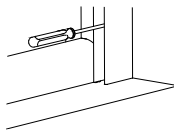

**Type 3**




**Fixer les COULISSES**  
en fonction du Type  
de Pose




Le bloqueur de manivelle doit être fixé à l'aide de 2 vis 4,2\*13 mm en Acier Traité Zingué

**COCHONNET < 25mm**



**COCHONNET > 25mm**

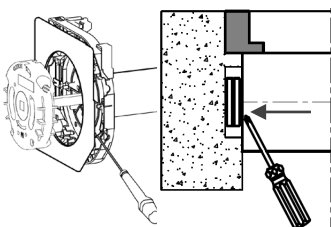


**Pousser le TREUIL** dans le Trou  
du mur à l'aide d'un tournevis

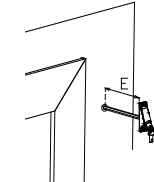


**Enfoncer le CARDAN** à fond dans son logement  
(s'assurer qu'il entraîne le mécanisme).  
**Mesurer l'excédant « E »**

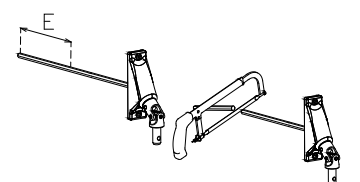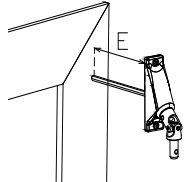

**Couper l'excédant « E » + 10 mm**

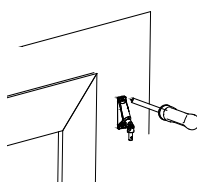


**Fixer le double cardan** sur le Mur

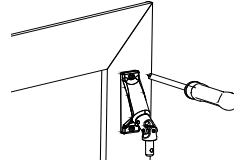

**Pose en applique – Type 3**

**Fixer le CAISSON** au mur après avoir descendu le tablier et enlever  
le capot  
**Faire un joint** au mastic sur le haut du COFFRE

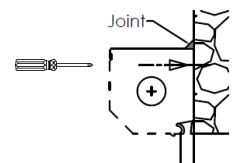

**Vous rencontrez un problème?**  
Consulter SOS programmation  
[www.sos-programmation.com](http://www.sos-programmation.com)



En cas de besoin appelez le **ALLO EVENO**

**0 800 560 006** Service & appel gratuits



**FR**

**Cet appareil,**  
ses accessoires,  
piles et cordons  
se recyclent



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)