



## A Montage du volet si enroulement vers l'intérieur

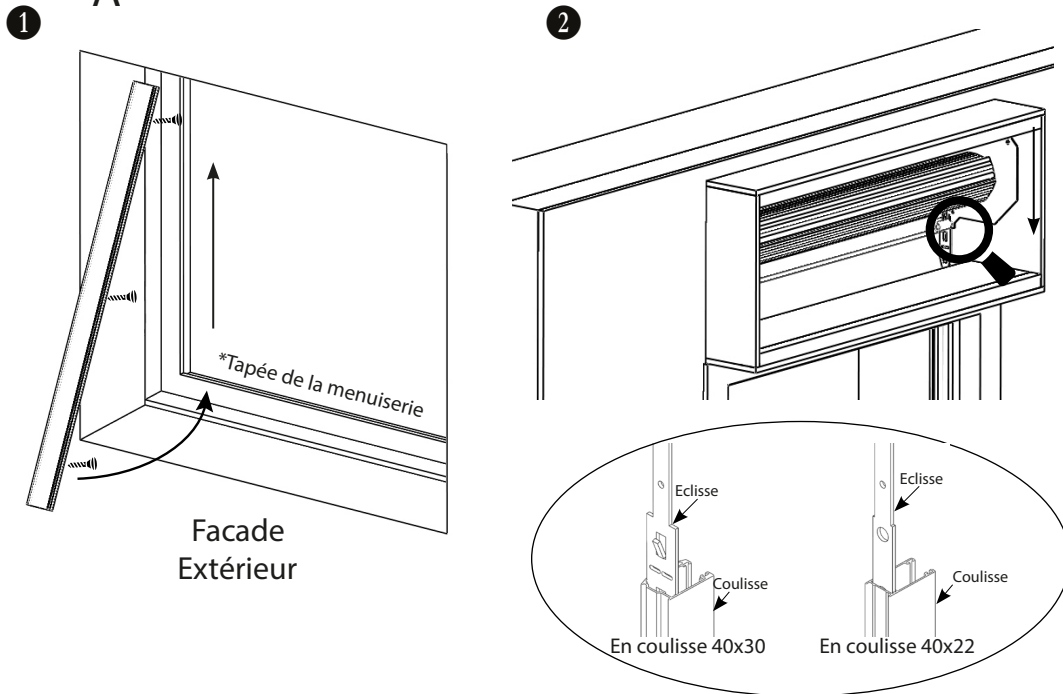

## B Insertion du tablier dans les coulisses

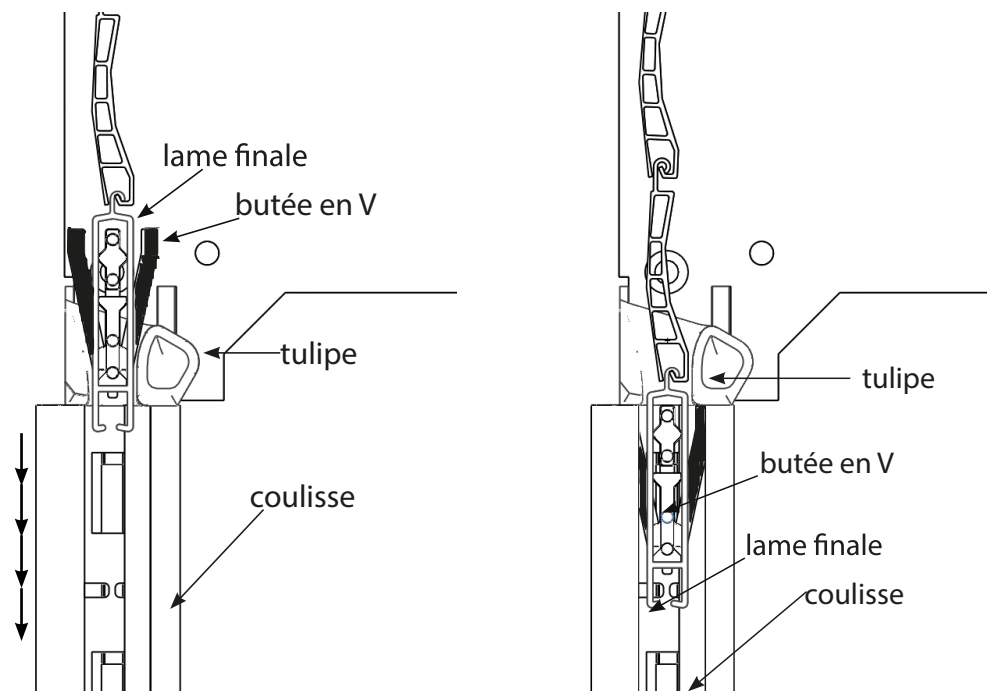

- Pour tablier PVC 40, Alu Ev 39 et Alu Ev 45 :


Tirer sur la lame finale pour l'insérer dans la butée en V afin que le tablier puisse descendre

- Pour tablier Alu Ev 56 :

Insérer le tablier dans les coulisses puis mettre en place les bûtes coniques dans les trous pré-perçés de la lame finale. Suivre les instructions de la notice de programmation pour régler la fin de course haute.

## C Mise en place de la manivelle (si volet manuel)

Positionner le treuil par rapport à la sortie pour insérer la tige 6 pans puis fixer le bloc-guide.

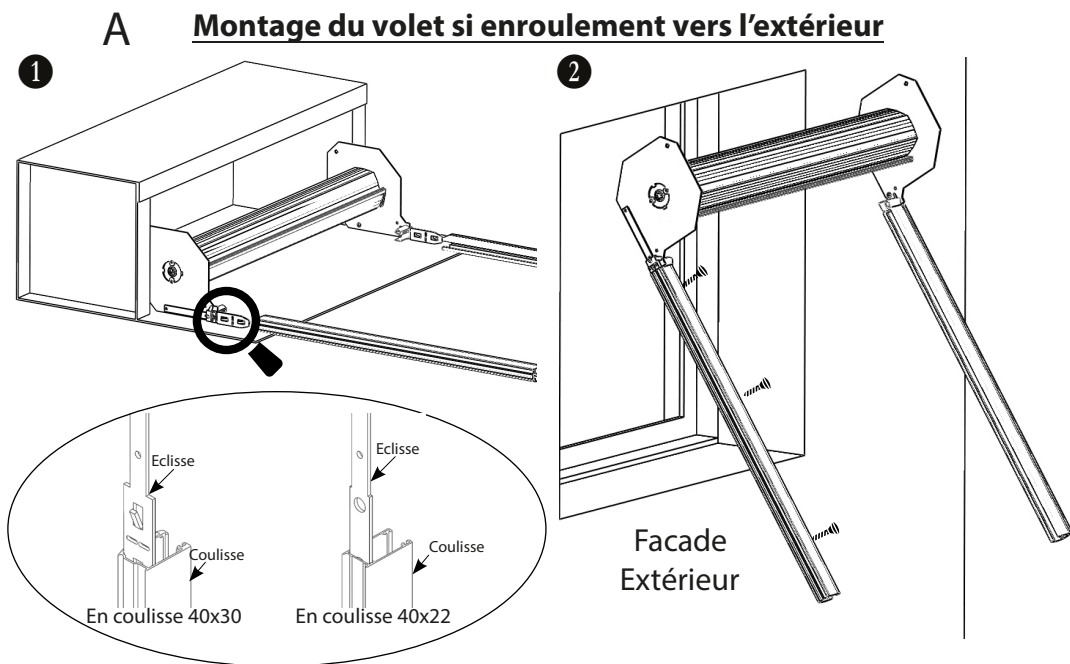

FR  
Cet appareil,  
ses accessoires,  
piles et cordons  
se recyclent



À DÉPOSER  
EN MAGASIN  
OU  
À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

Vous rencontrez un problème?  
Consulter SOS programmation  
[www.sos-programmation.com](http://www.sos-programmation.com)



En cas de besoin appelez le ALLO EVENO

0 800 560 006 Service & appel gratuits