

A StellaGroup Company

## NOTICE DE POSE VOLET TRADITIONNEL

### MISE EN PLACE DE L'ARBRE


- A** - Assembler les équerres (Rep. 3 & 6), les coussinets (Rep. 5 & 5'), la plaque secteur (Rep. 4), et les jambes de force (Rep. 2 & 2'), avec les vis TH M6x20.
- B** - Mettre en place les coulisses (Rep. 1 et 1').
- C** - Fixer les ensembles équerres (étape **A**) côté manœuvre et côté opposé manœuvre sur les coulisses avec les vis M5x10 TC fendues (côté manœuvre, utiliser les trous du milieu).
- D** - Fixer les coulisses (Rep. 1 et 1') sur les tapées de menuiserie avec des vis Inox 3.9x16 TC bombées pozi. Elles doivent être parfaitement d'aplomb dans les deux sens.
- E** - Fixer les jambes de force (Rep. 2 et 2') sur la partie sous-face de votre coffre de volet roulant avec les vis VBA 4x20 TF pozi.
- F** - Positionner le treuil (Rep. 7) dans l'axe (Rep. 8). Vérifier le sens d'enroulement du volet grâce à la flèche (Rep. 9) collée sur l'axe.
- G** - Mettre en place l'arbre complet sur les coussinets (Rep. 5 & 5'), l'axe doit être de niveau.
- H** - Fixer le treuil (Rep. 7) sur la plaque secteur (Rep. 4) côté manœuvre au moyen des deux vis TH M6x20 et des écrous M6.
- I** - Bloquer la fixation côté embout fixe au moyen de la goupille Béta insérée dans le coussinet, opposé manœuvre (Rep. 10).
- J** - Mettre en place l'ensemble manivelle (Rep. 12) en insérant la tige de manœuvre dans le treuil, celle-ci pouvant être recoupée si nécessaire à dimensions voulues. Fixer cette manivelle avec des vis VBA 4x20 TF Pozi.

### MISE EN PLACE DU TABLIER

- K** - Engager les verrous automatiques (Rep. 13) sur **le profil d'accroche (pour les tabliers PVC) ou sur la première lame du tablier (pour les tabliers Alu)**. En respectant l'angle donné sur la *figure vue en coupe* (au besoin ôter une lame).
- L** - Glisser le tablier dans les coulisses (Rep. 1 et 1'), en le passant par-dessus l'axe.
- M** - Fixer les verrous automatiques sur l'axe avec des vis 4.2x9.5 TF Pozi.
- N** – - **Immobiliser le profil d'accroche en le pinçant à l'aide d'une paire de tenaille** (Voir Document Annexe Page 3/3).
- O** - Enrouler le tablier sur l'arbre à l'aide de la manivelle et fixer les butées plastique avec les vis M6x25 TF sur la lame finale en aluminium

**Vérifier le bon fonctionnement du volet et des verrous automatiques**

# VOLET TRADITIONNEL

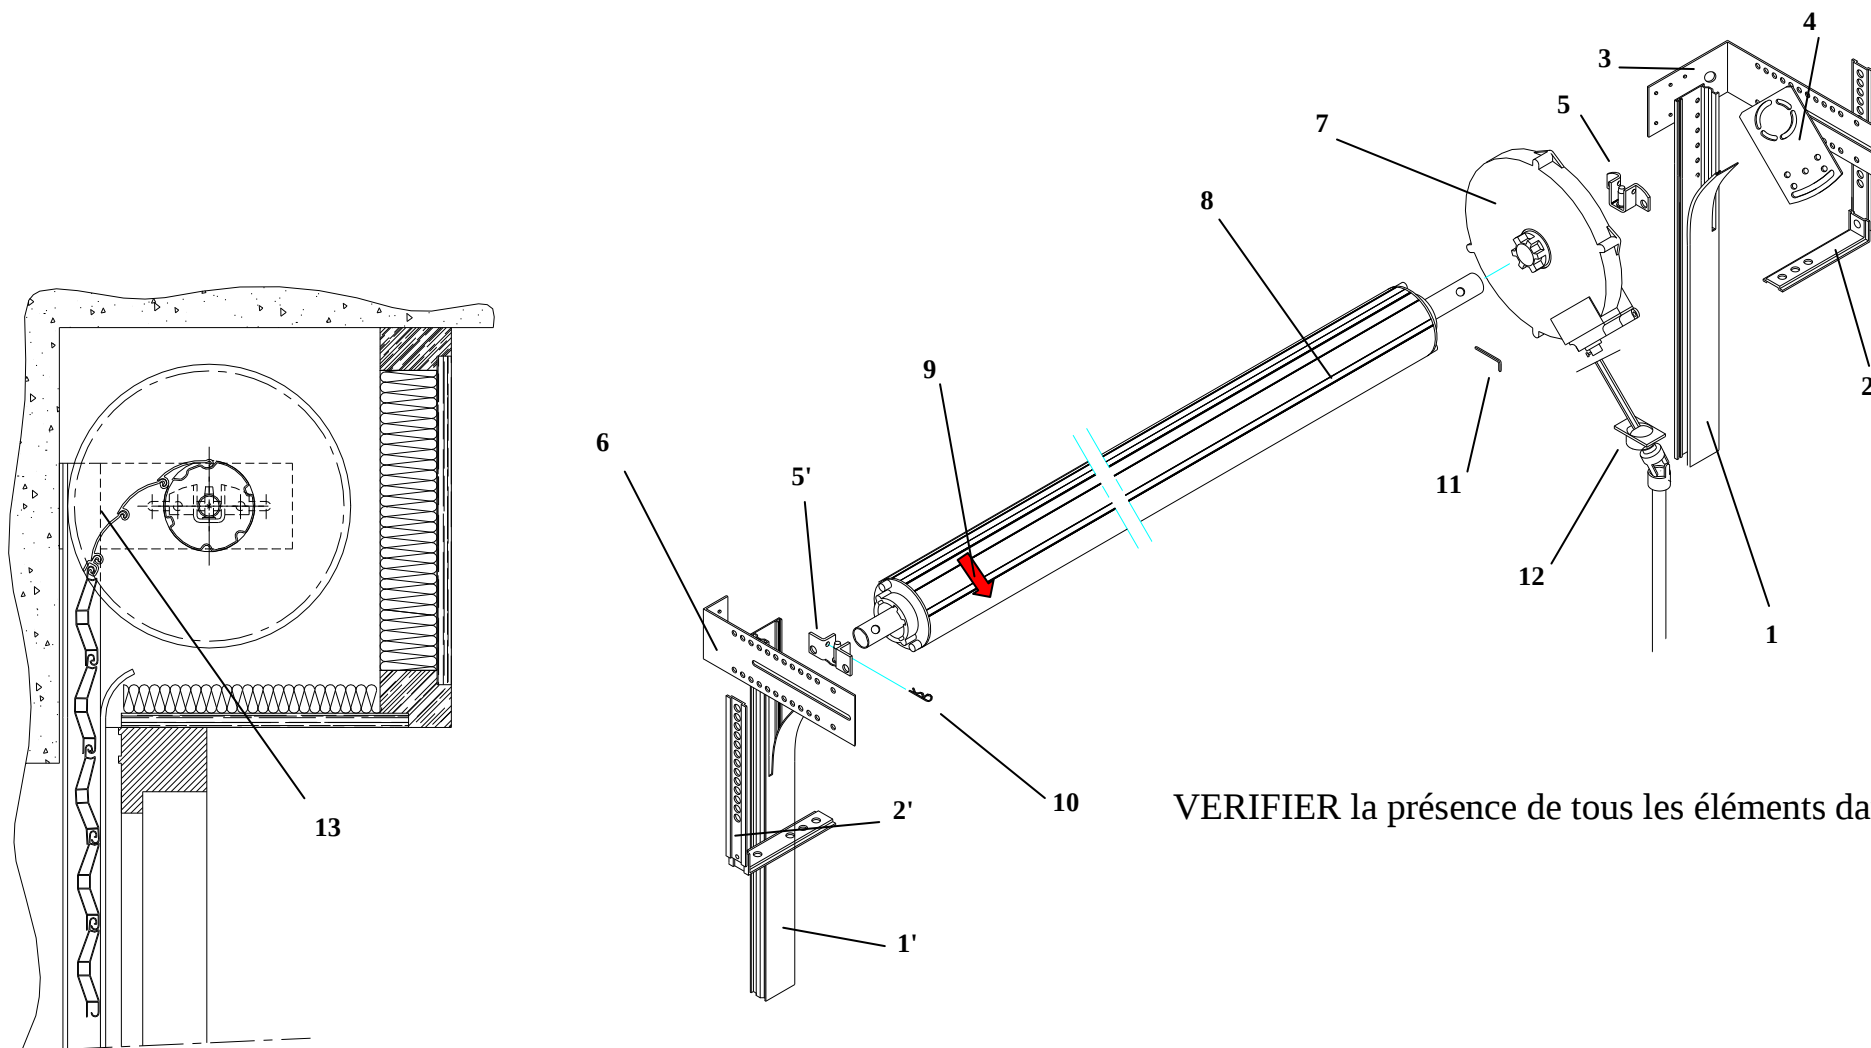


## DOCUMENT ANNEXE 1




### OPERATION A EFFECTUER UNIQUEMENT SUR LES TABLIERS PVC

#### ■ Sertir le profil d'accroche uniquement sur les Tabliers PVC :


##### Profil d'accroche à sertir pour 2 verrous :

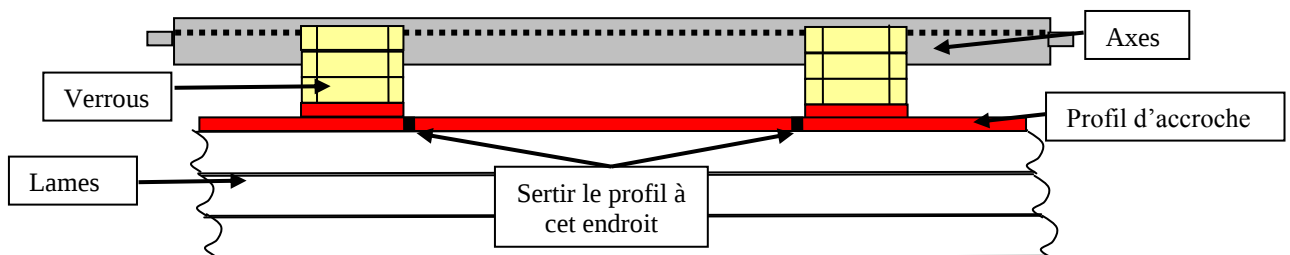


##### Profil d'accroche à sertir pour 3 verrous :

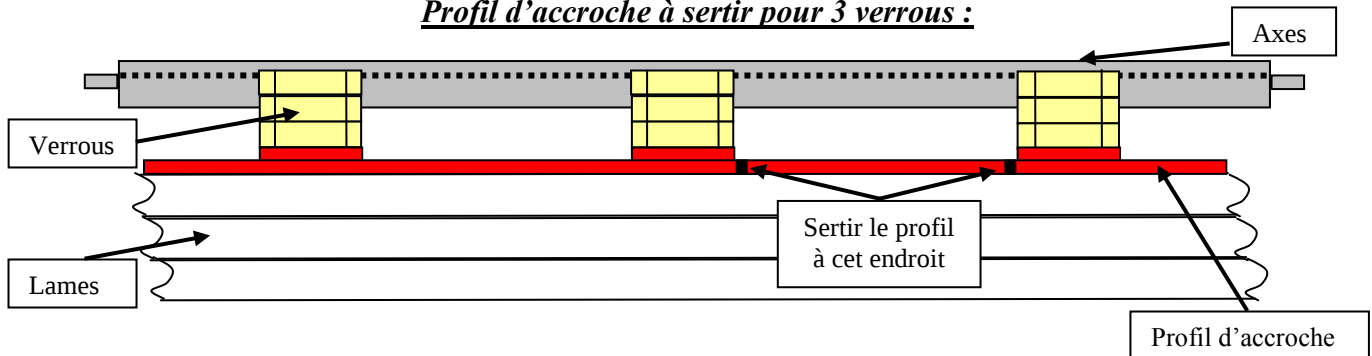

##### Profil d'accroche à sertir pour 4 verrous :

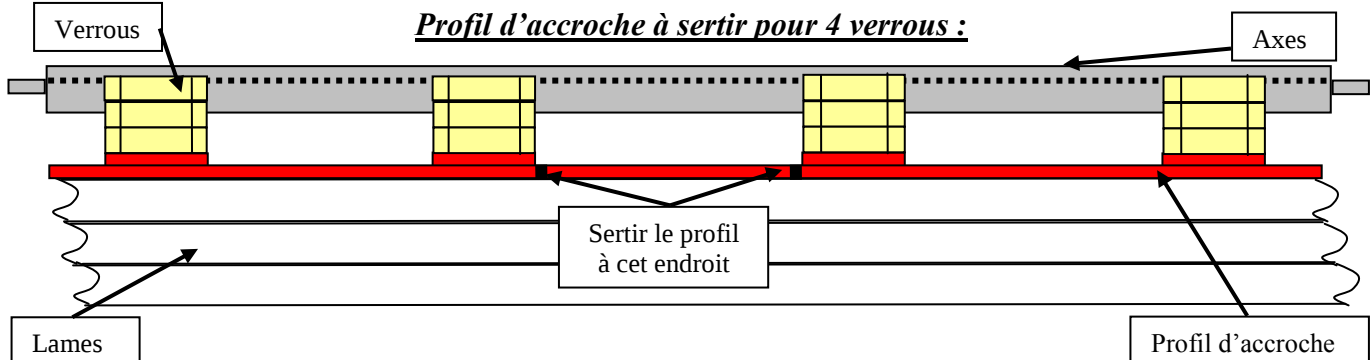

#### Voici le Sertissage du profil d'accroche

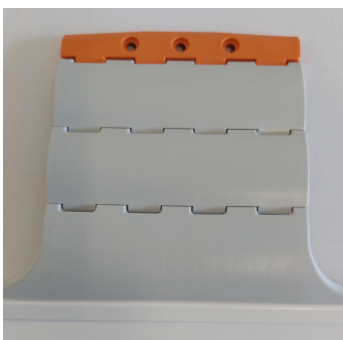

Vous rencontrez un problème?  
Consulter SOS programmation  
[www.sos-programmation.com](http://www.sos-programmation.com)



En cas de besoin appelez le ALLO EVENO

**0 800 560 006** Service & appel gratuits



FR  
Cet appareil,  
ses accessoires,  
piles et cordons  
se recyclent

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)