
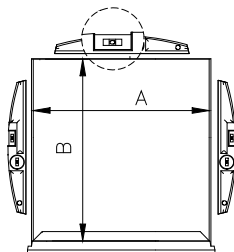


TYPE de POSE

1 - MESURER les Dimensions du tableau et VÉRIFIER les niveaux

Type 2

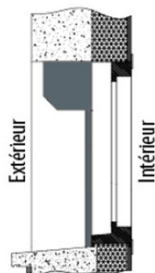



Vérifier les côtes A et B

Pose Type 2 :

Hauteur coulisser + hauteur caisson
= hauteur tableau (B)

2 - TRACER les Repères pour la Fixation des Coulisses

Type 2

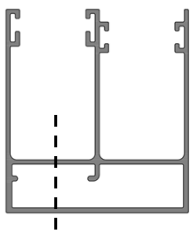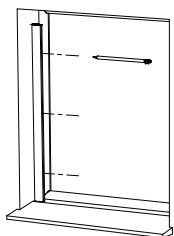

Prendre les coulisser

Vérifier les niveaux (prévoir des cales
si nécessaire)


Tracer les repères pour la fixation
des coulisser

Enlever les coulisser et percer les
trous de fixations des coulisser

3 - MONTAGE des ARRÊTS de BARRE de CHARGE (si montage non réalisé en atelier)


L'arrêt de moustiquaire doit être positionné à
l'intérieur de la coulisse côté menuiserie, et
non au milieu de la coulisse, sinon la
moustiquaire ne se bloquera pas correctement.

Enfoncer l'arrêt à l'aide d'un marteau, en calant
les coulisser si besoin.

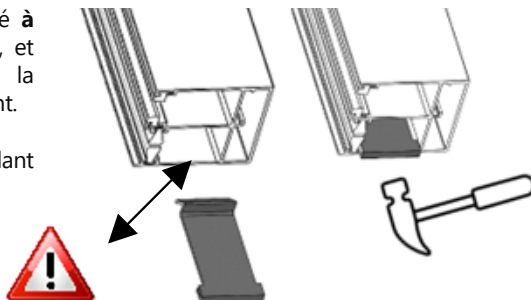


Bas de coulisser

4 - PREPARATION

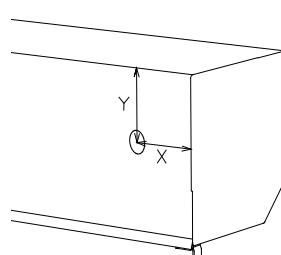

Mesurer l'emplacement
de l'Axe de la sortie du Câble
Moteur sur le COFFRE
(Cotes X, Y)

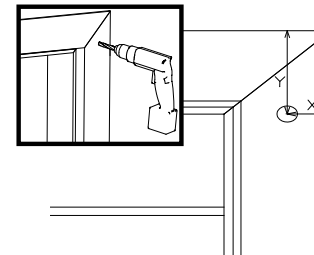

Reporter l'emplacement
de l'axe de la sortie du câble
Moteur sur la Menuiserie

Perçer la Menuiserie $\varnothing 10\text{mm}$
(Passage câble moteur)




Positionner l'ECLISSE
dans la CONSOLE


Engager les ECLISSES
dans les COULISSES
Au Niveau de la 1^{ère} Chambre

Version du 24/11/2022

5 - MISE EN PLACE et FIXATION

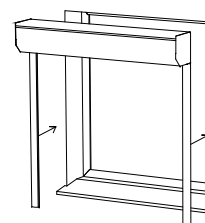


Positionner l'Ensemble
(COFFRE + COULISSE)
dans l'emplacement prévu
selon le Type de Pose

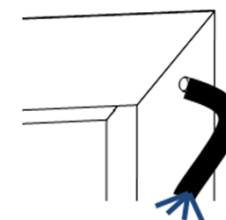


Faire passer le câble
moteur dans le trou
 $\varnothing 10\text{ mm}$ de la menuiserie


Type 1 et 2

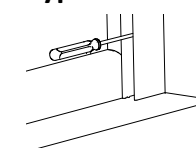

Type 3

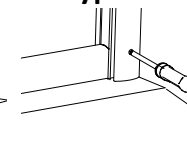

Fixer les COULISSES
en fonction du Type de Pose

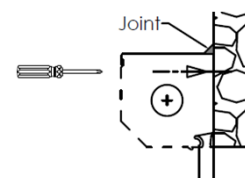

Pose en applique - Type 3

Fixer le CAISSON au mur après avoir descendu le tablier
et enlever le capot

Faire un joint au mastic sur le haut du COFFRE



Vous rencontrez un problème?
Consulter SOS programmation
www.sos-programmation.com



En cas de besoin appelez le ALLO EVENO

0 800 560 006

Service & appel
gratuits