

NOTICE POSE
FIXATION PATTE REPRISE
GAO / PERFECTO BSO


07/03/19




1- Prendre la Patte 1

(Fourni avec le **BSO**)

2- Fixer la Patte 1 sur le BSO

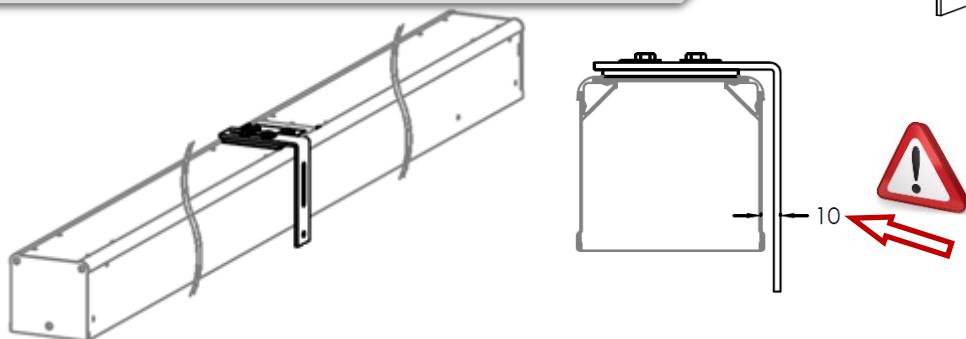


3 - Mesurer la Position de la Patte 1

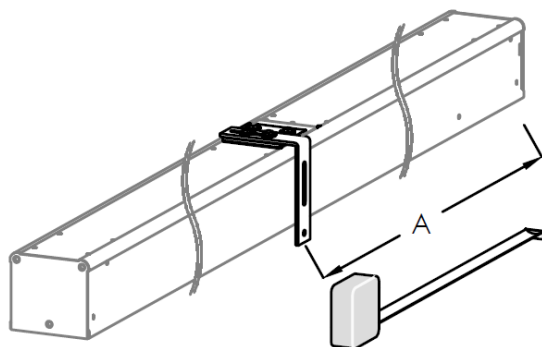


4 - Prendre la Patte 2

(Fourni avec le **Coffre TUNNEL**)

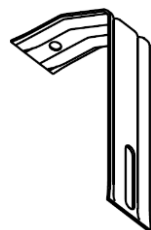


5 - Percer + Visser la Patte 2

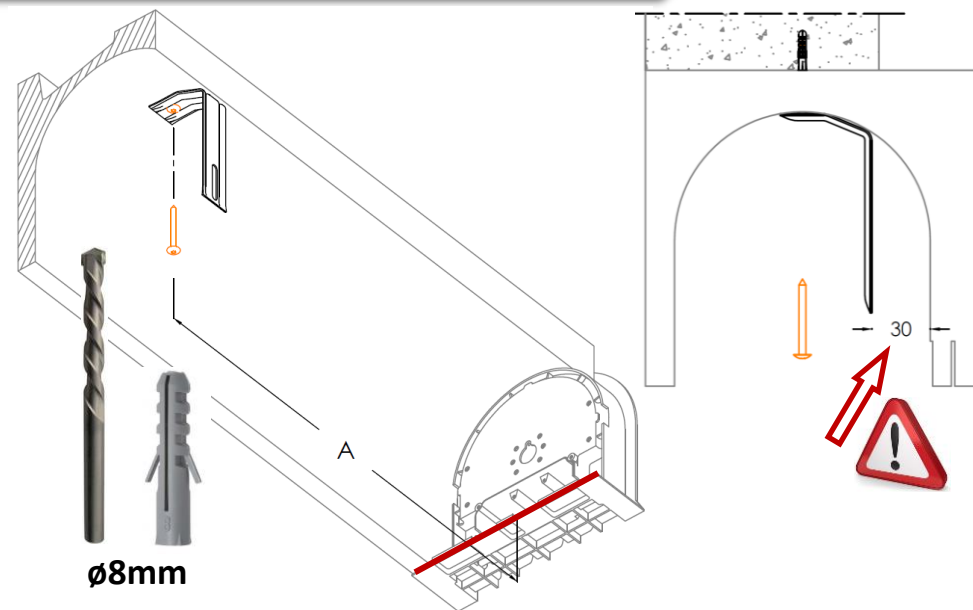

6 - Positionner le BSO – Voir Notice NP040

(Fourni avec le **BSO**)

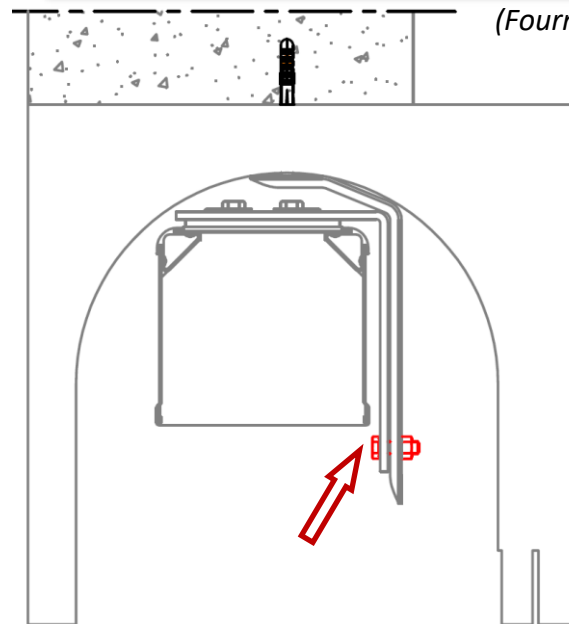

7 - Fixer le BSO

(Fourni avec
le **Coffre TUNNEL**)

Vous rencontrez un problème?
Consulter SOS programmation
www.sos-programmation.com



En cas de besoin appelez le **ALLO EVENO**

0 800 560 006 Service & appel gratuits



FR
Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr