


NOTICE POSE

PATTE de MAINTIEN de SOUS-FACE


PERFECTO / GAO

21/10/19

1- Prendre la Patte de Reprise - 203010323

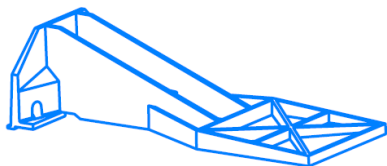


2- Positionner Au Milieu du Profil Extérieur

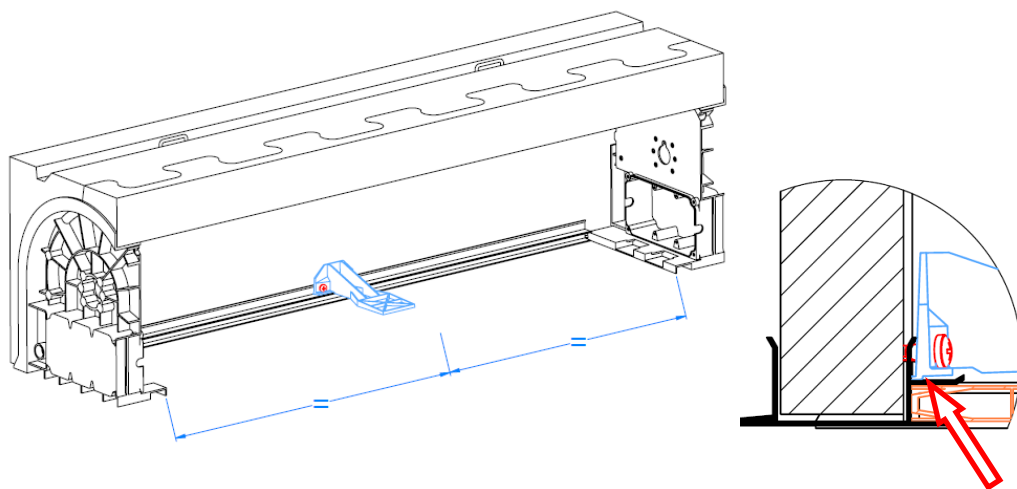


3- Percer le Profil Extérieur – Uniquement en PERFECTO



ø4,2mm

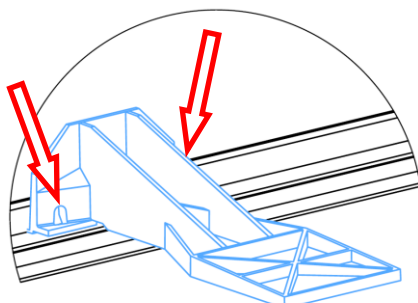

4- Visser la Patte dans le Profil Extérieur

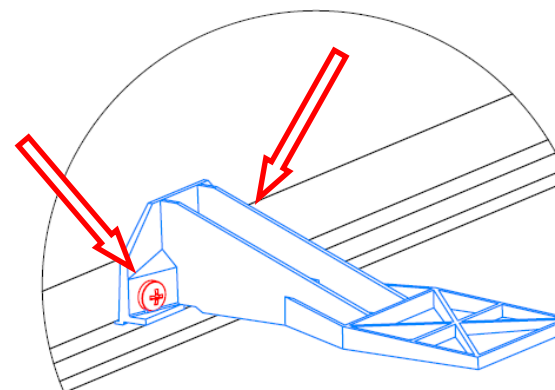

Vis Préconisée

PERFECTO
TCB 4.3 X 9
SANS POINTE

GAO
TCB 4.3 X 19
AUTOPERCEUSE

5- Fixer la Sous-Face

