



NOTICE POSE
PATTE de MAINTIEN de SOUS-FACE
COFFRE PS

18/10/19



1- Prendre la Patte de Reprise - 203010323

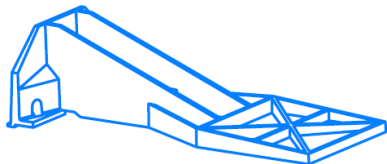

2- Positionner Au Milieu du Profil Extérieur

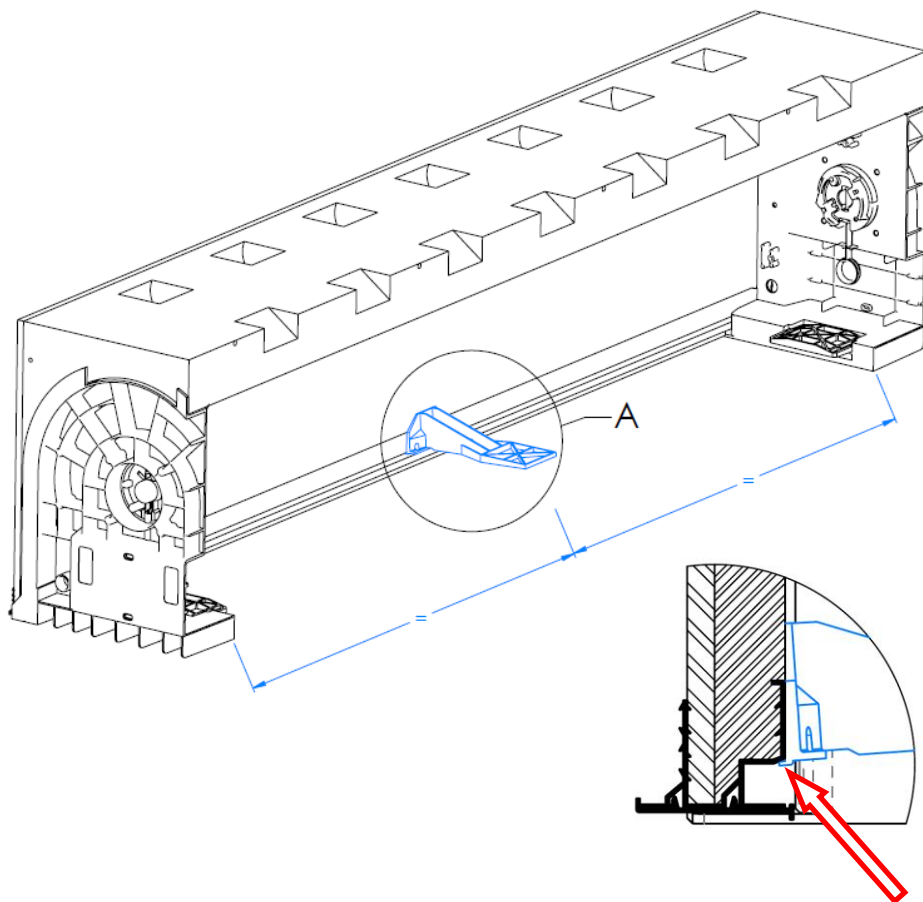


4- Visser la Patte dans le Profil Extérieur

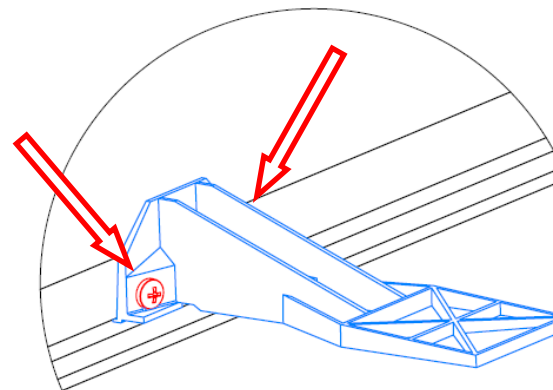

Vis Préconisée
TCB 4.3X19

5- Fixer la Sous-Face

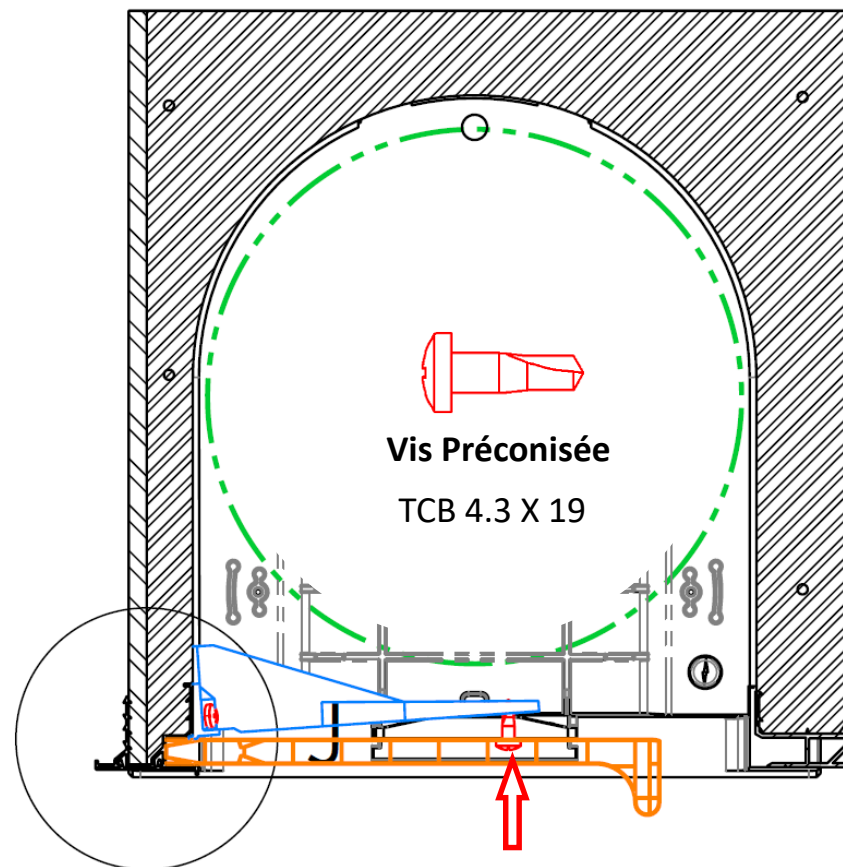

Vis Préconisée
TCB 4.3 X 19