


Panneau Solaire Déporté

Notice de branchement


Précaution :

Prévoir une goulotte pour cacher le câble de liaison « panneau moteur » afin de le protéger des conditions climatiques

- 1) **Retirer** les deux caches plastiques aux extrémités du panneau.

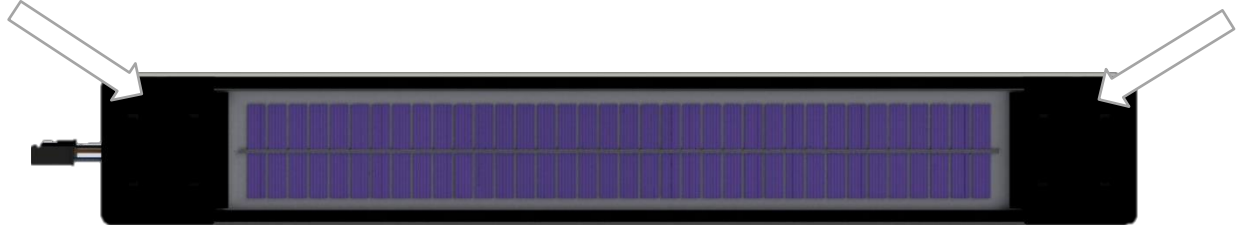

Fixer le support du panneau solaire au travers des deux pièces plastiques (Sortie des fils à gauche)

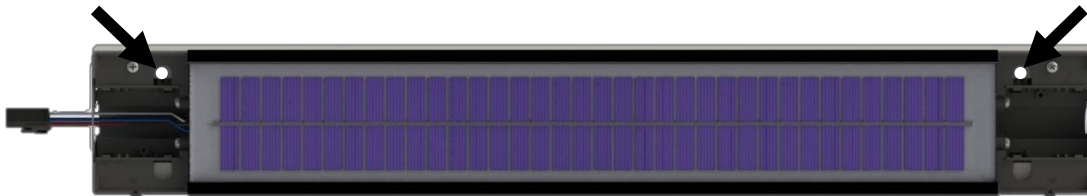


Positionner, dans une zone ensoleillée, le support du panneau déporté

Attention:

Pour le bon fonctionnement du panneau solaire, celui-ci doit être installé de manière à recevoir la lumière du jour en direct.

- 2) **Rebrancher** les connecteurs sur la rallonge et les loger dans la partie protégée sous le cache plastique
- 3) **Repositionner** les 2 caches plastiques aux extrémités du panneau solaire

Plan de Détail de l'Ensemble

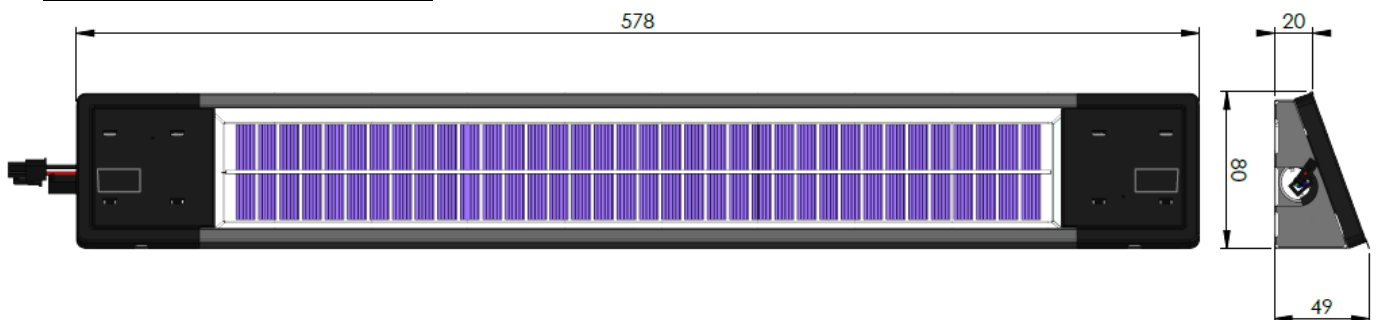

Lg Câble Associé = 3m

ATTENTION : Ne pas raccourcir ni rallonger le câble du panneau déporté, ni en modifier la gaine