


Notice de pose Volet Roulant STORBOX 2.0

1- Contrôles:

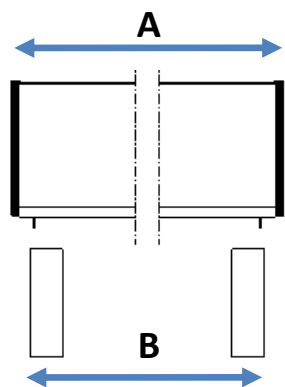

Ce colis contient :


- 1 Coffre avec volet intégré
- 1 Paire de coulisse
- 1 Sachet d'accessoire avec notice
- 1 Tringle oscillante (si manœuvre par TO)

Vérifier les cotes du volet à poser


A : Largeur hors tout coffre

B : Largeur dos de coulisse

2- Fixer les coulisses sur le dormant de la menuiserie :

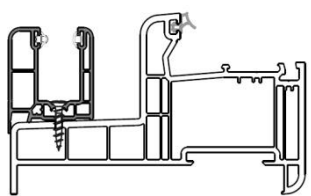

Fixation coulisse sur dormant Neuf

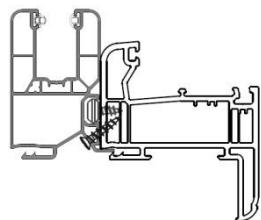


Fixation coulisse sur dormant Réno

3- Réaliser l'étanchéité entre le dessus de la traverse haute et le Coffre :

- Préconisation Mousse EPDM adhésivé double face ou Silicone




Cas Coulisse Alu

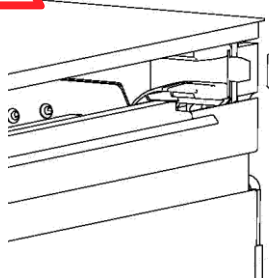

En Coulisse Alu :


- Mettre les **Jupes** sur le Téton de la Console (Fournies dans le sachet d'accessoires)

4- Mise en place du coffre sur les coulisses :

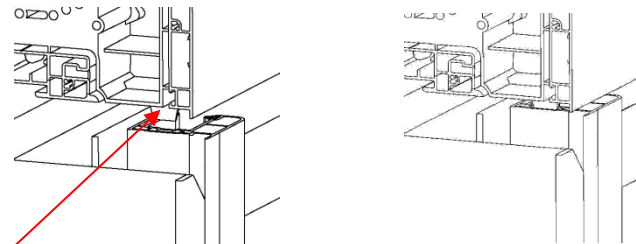

Introduire le **Téton** dans le Talon de la Coulisse

5- Fixer le coffre sur la traverse haute et le dormant de menuiserie:

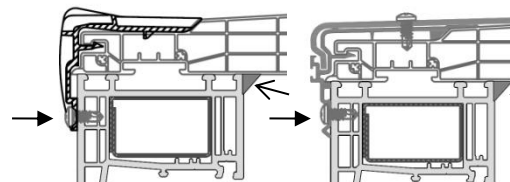

Cas Adaptateur
Injecté

Cas Adaptateur
Alu (Renfort)

Prévoir un Joint d'étanchéité
ou Joint mastic silicone

Vous rencontrez un problème?
Consulter SOS programmation
www.sos-programmation.com



En cas de besoin appelez le ALLO EVENO

0 800 560 006 Service & appel gratuits


Préconisation Vis Autoperceuse TB 4.2

6- Enclenchement des Butées de lame Finale dans les Coulisses




Évolution Butée

> Verrouillage Automatique



7- Mise en place des Pattes feuillards

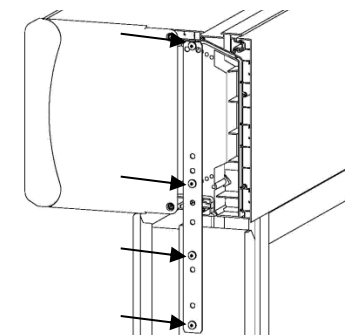

Visser les pattes feuillards sur les Consoles du coffre et sur le dormant de menuiserie