



# Notice d'installation du panneau solaire déporté pour le Réno



---

Précaution : prévoir une goulotte pour cacher le câble de liaison panneau moteur afin de le protéger des conditions climatiques

1/ Retirer les deux bouchons aux extrémités du panneau




2/ Dévisser les 4 vis qui maintiennent le panneau solaire au support

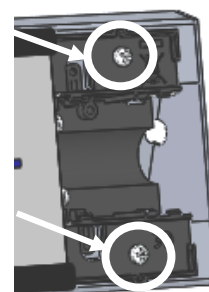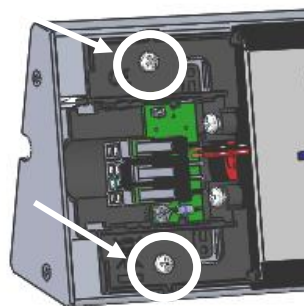


3/ Tirer vers vous le panneau solaire du support pour l'enlever

Attention : le protéger

4/ Sur le support, dévisser les 2 vis du cache latéral droit ou gauche (suivant le côté de passage de câble souhaité) pour l'enlever




5/ Positionner, dans une zone ensoleillée, le support du panneau déporté à l'endroit souhaité  
Vous disposez de 4 rainures pour ajuster et fixer le support


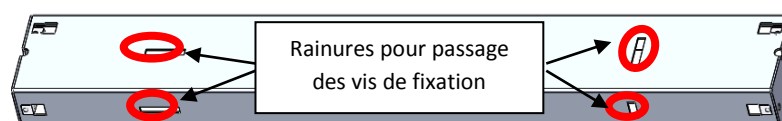


6/ Repositionner le panneau solaire sur le support et fixer le à l'aide des 4 vis

7/ Passer le câble d'alimentation du moteur à travers l'un des passages prévus

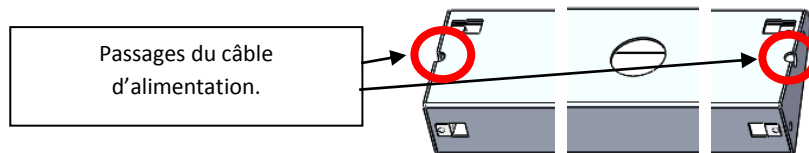

9/ Brancher le connecteur du moteur

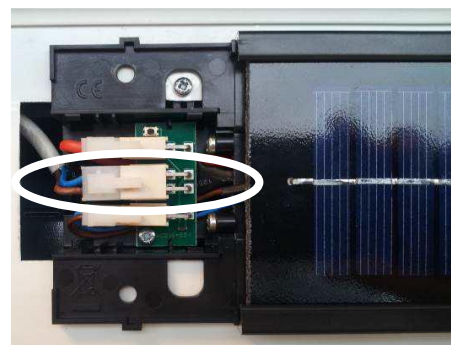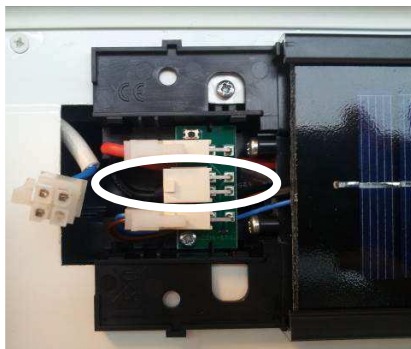

8/ Repositionner les 2 bouchons aux extrémités du panneau solaire

**ATTENTION : Ne pas raccourcir ni rallonger le câble du panneau déporté, ni en modifier la gaine**

