



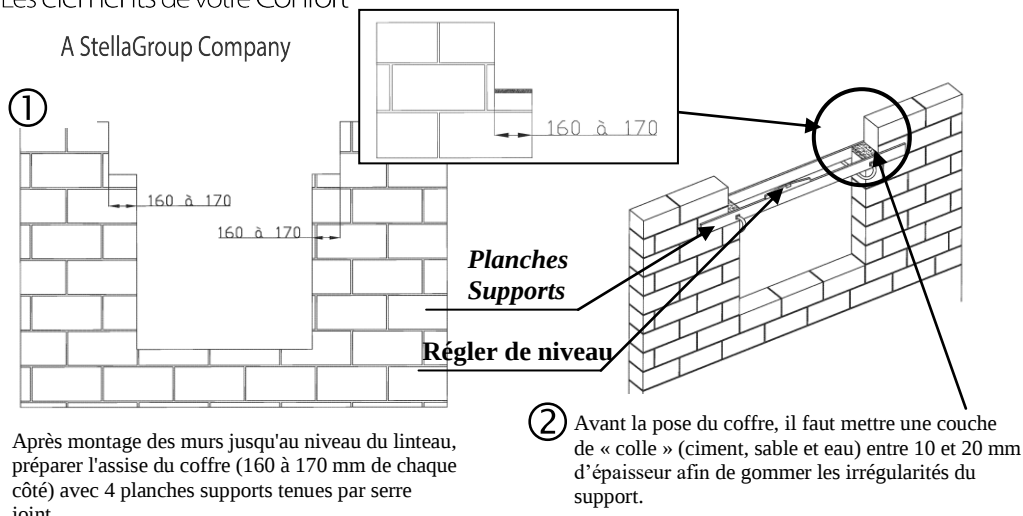


Après montage des murs jusqu'au niveau du linteau, préparer l'assise du coffre (160 à 170 mm de chaque côté) avec 4 planches supports tenues par serre joint.

③ Ecart dessous coffre / menuiserie entre 5 et 15 mm, la hauteur de pose du coffre étant à définir suivant la menuiserie

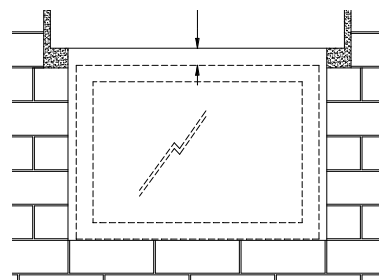


④

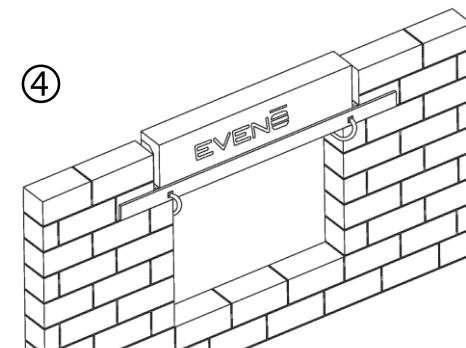


Poser le coffre sur le tableau, la face du coffre avec mention « EVENO » doit apparaître à l'extérieur de la maison.

⑤ Vérifier que le coffre soit de niveau

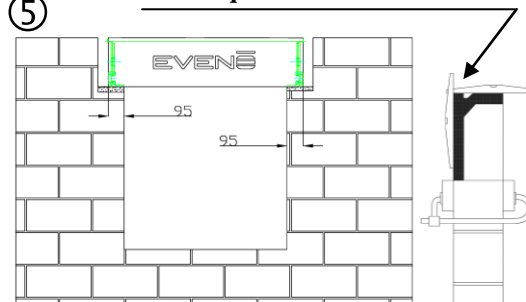


⑥

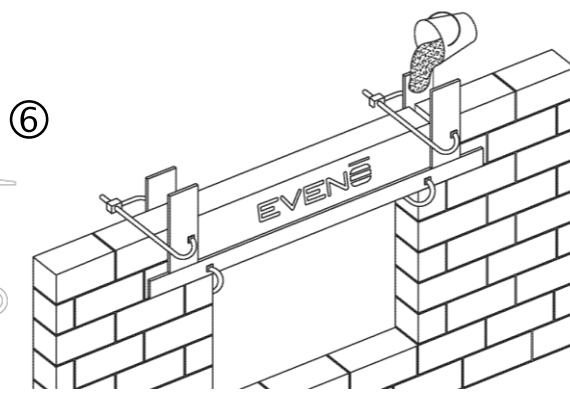

Positionner deux planches (intérieur et extérieur) pour effectuer le coffrage de chaque côté du coffre. Puis couler du béton dans le Coffrage jusqu'à hauteur du coffre.


⑦

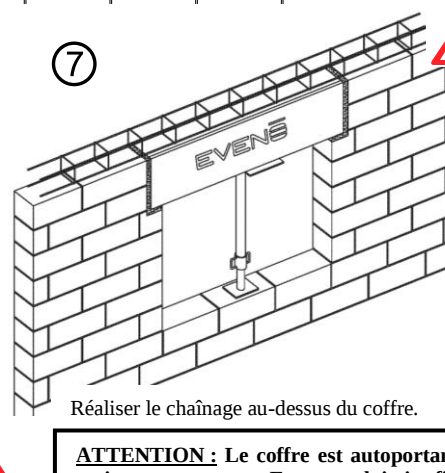

Réaliser le chaînage au-dessus du coffre.

ATTENTION : Le coffre est autoportant mais non porteur. Etayer celui-ci afin d'éviter tout fléchissement lors du coulage de la dalle.

⑧

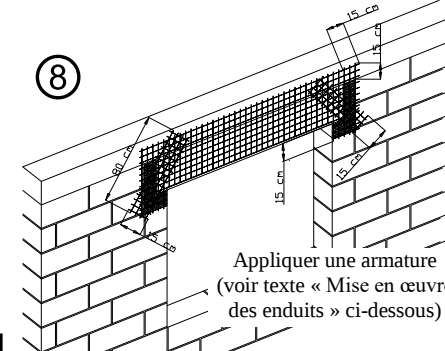

Appliquer une armature (voir texte « Mise en œuvre des enduits » ci-dessous)

Mise en œuvre des enduits

Enduit « traditionnel » 2 couches :

Armature de l'enduit + 1^{ère} couche :

Une armature doit être disposée selon le schéma ⑧. L'armature est constituée d'un grillage à mailles carrées ou rectangulaires de dimensions maximales 30 mm/ 30 mm. Elle est fixée dans un premier temps par plots d'enduits, de manière à être écartée du coffre d'au moins 4 mm. Appliquer la 1^{ère} couche. L'épaisseur moyenne de la 1^{ère} couche doit être de 10 à 15 mm, suivant les tolérances du support.

2^{ème} couche ou couche de finition : réalisation conformément au DTU

Enduit « monocouche » :

Armature de l'enduit + 1^{ère} couche ou corps d'enduit : La 1^{ère} couche est exécutée en enduit d'imperméabilisation de façade. L'épaisseur de cette couche doit être de 12 à 15 mm.



FR
Cet appareil, ses accessoires, piles et cordons se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Vous rencontrez un problème?
Consulter SOS programmation
www.sos-programmation.com



En cas de besoin appelez le ALLO EVENO

0 800 560 006 Service & appel gratuits