



TYPES de POSE

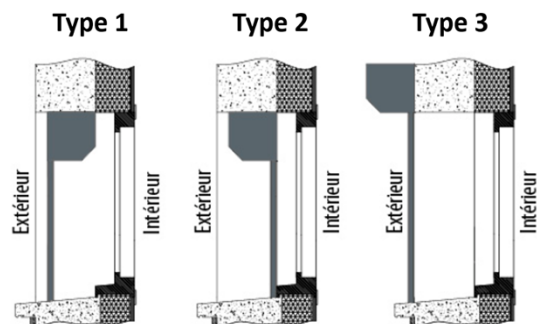

1- MESURER les dimensions du tableau et VÉRIFIER les niveaux (Caler si nécessaire)

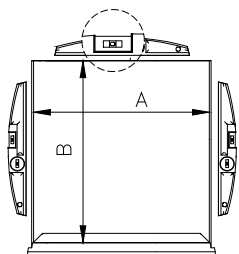

Il faut recouper les coulisses si :

Type 1 et 2


- Hauteur Coulisse + Hauteur caisson $\neq$ Hauteur tableau

Type 3 :


- Hauteur Coulisse $\neq$ Hauteur Tableau

2- TRACER les Repères pour la Fixation des Coulisses selon le Type de Pose

Type 1 et 2

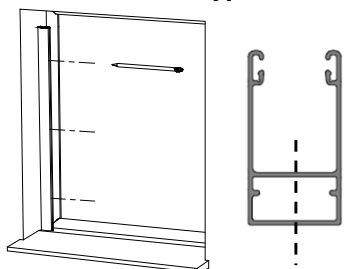


Type 3

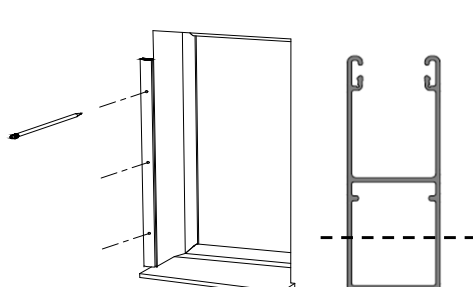


- Prendre les coulisses
- Tracer les repères pour la fixation des coulisses selon le type de pose
- Enlever les coulisses et percer les trous de fixations des coulisses

3- PREPARATION

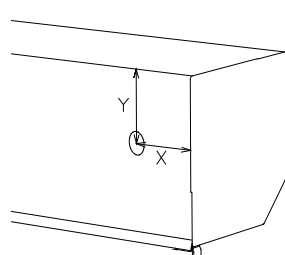


Mesurer l'emplacement
de l'Axe de la sortie du Câble
Moteur sur le COFFRE
(Cotes X, Y)

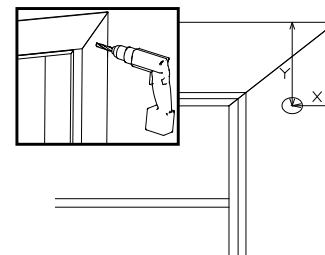

Reporter l'emplacement
de l'axe de la sortie du câble
Moteur sur la Menuiserie


Perçer la Menuiserie $\varnothing 10\text{mm}$
(Passage câble moteur)

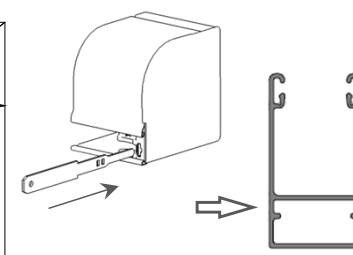

Positionner l'ECLISSE
dans la CONSOLE

Engager les ECLISSES
dans les COULISSES
Au Niveau de la 1^{ère} Chambre

4- MISE EN PLACE et FIXATION

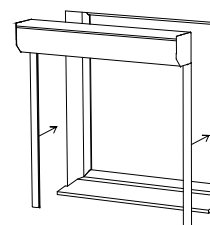


Positionner l'Ensemble
(COFFRE + COULISSE)
dans l'emplacement prévu
selon le Type de Pose




Faire passer le câble moteur
dans le trou $\varnothing 10\text{ mm}$ de la
menuiserie
SAUF EN RADIO


Type 1 et 2

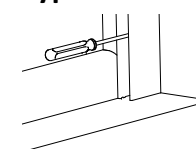

Type 3

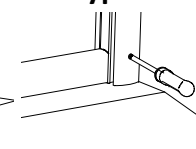

Fixer les COULISSES
en fonction du Type de Pose

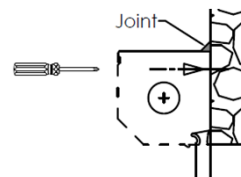

Pose en applique – Type 3

Fixer le CAISSON au mur après avoir descendu
le tablier et enlever le capot

Faire un joint au mastic sur le haut du COFFRE

Vous rencontrez un problème?
Consulter SOS programmation
www.sos-programmation.com



En cas de besoin appelez le ALLO EVENO

0 800 560 006

Service & appel
gratuits



Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr